





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Letto a scomparsa singolo laterale / orizzontale NEVE 85

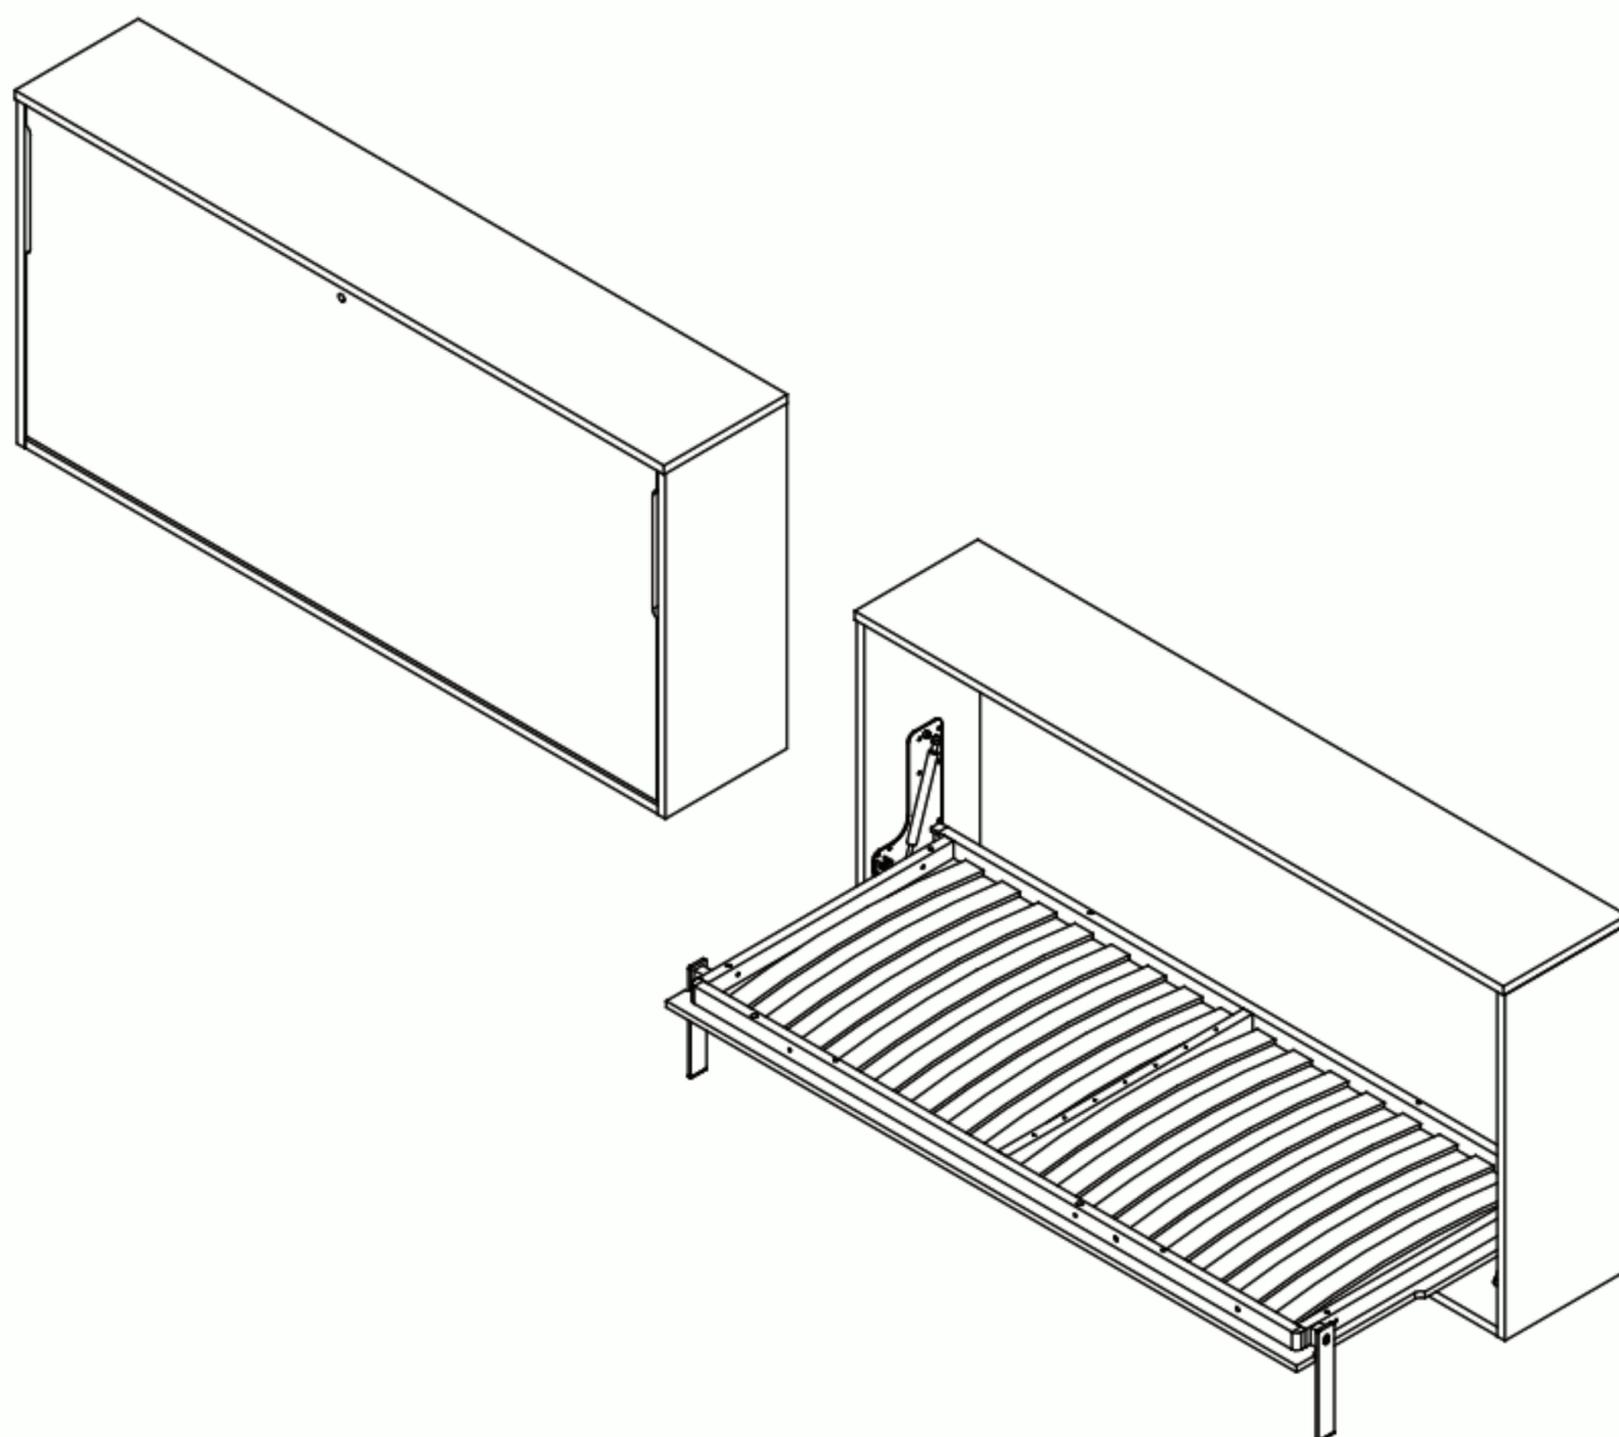

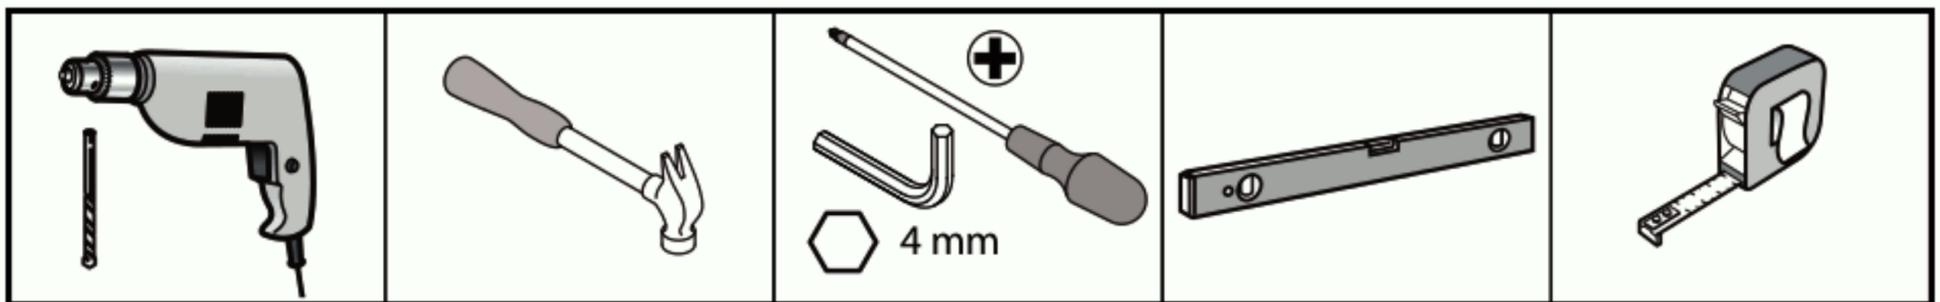

ATTREZZI NECESSARI AL MONTAGGIO

FERRAMENTA PER MONTAGGIO STRUTTURA MOBILE LETTO


A	B	C	D	E	J	G	H	HG	L
18x	12x	8x	12x	6x	4x	5x	20x	16x	2x
Ø 8x35	Ø 7x35	Ø 14x18	M8x10		Ø 14x16	830x19	Ø 20 BIANCO-WHITE	Ø 20 GRIGIO-GRAY	M6x20

S	T	F	P
1x	2x	2x	6x
	M4x24	Ø 60	Ø 4x35


FERRAMENTA PER MONTAGGIO MECCANISMO E RETE

K	M	N	Q
2x	2x	18x	2x
120x82x45		M6x15	M 6x35


R	U	V	Z
2x	8x	7x	1x
M6x6	M6x12	Ø 4x35	

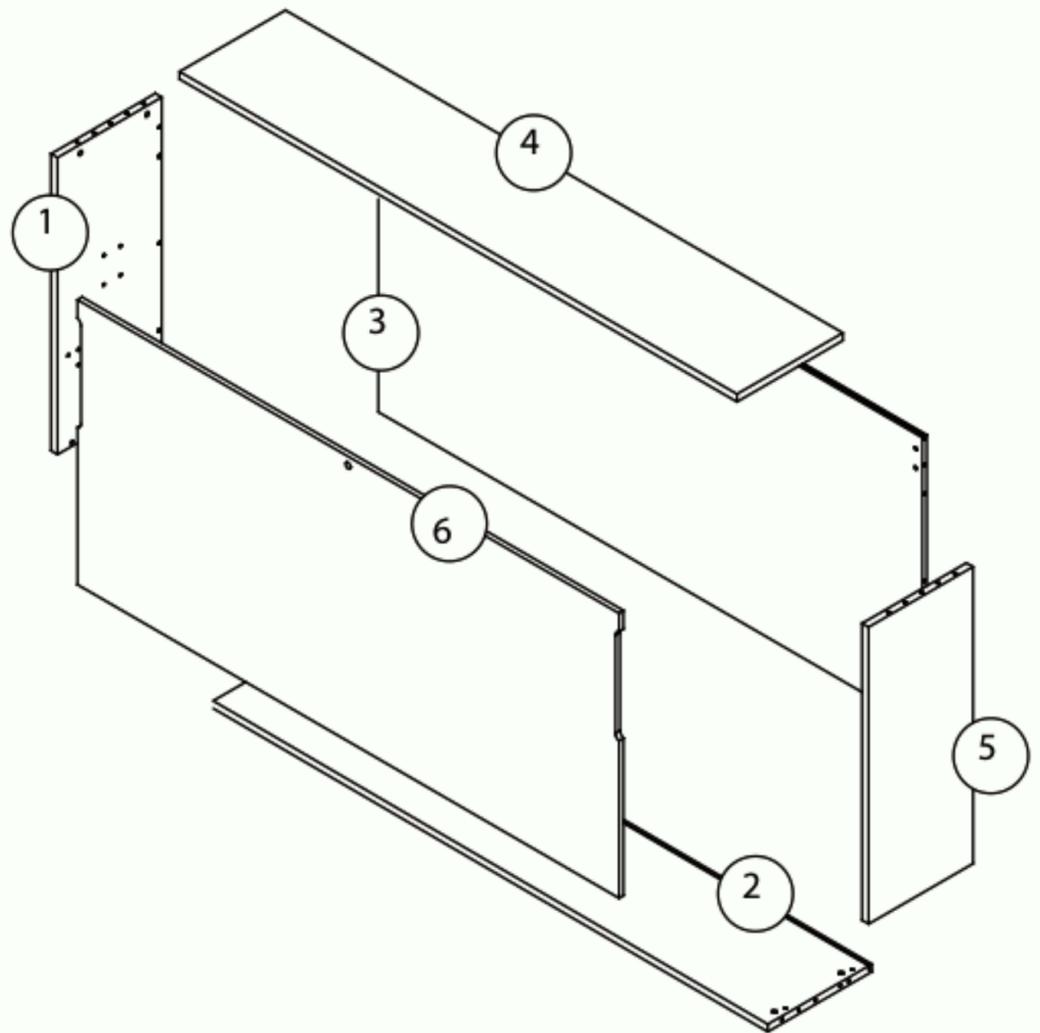


**NECESSARIE 2 PERSONE PER IL MONTAGGIO
ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE
ISTRUZIONI PRESENTI IN QUESTA GUIDA**

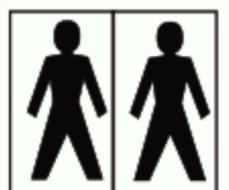



Step 01

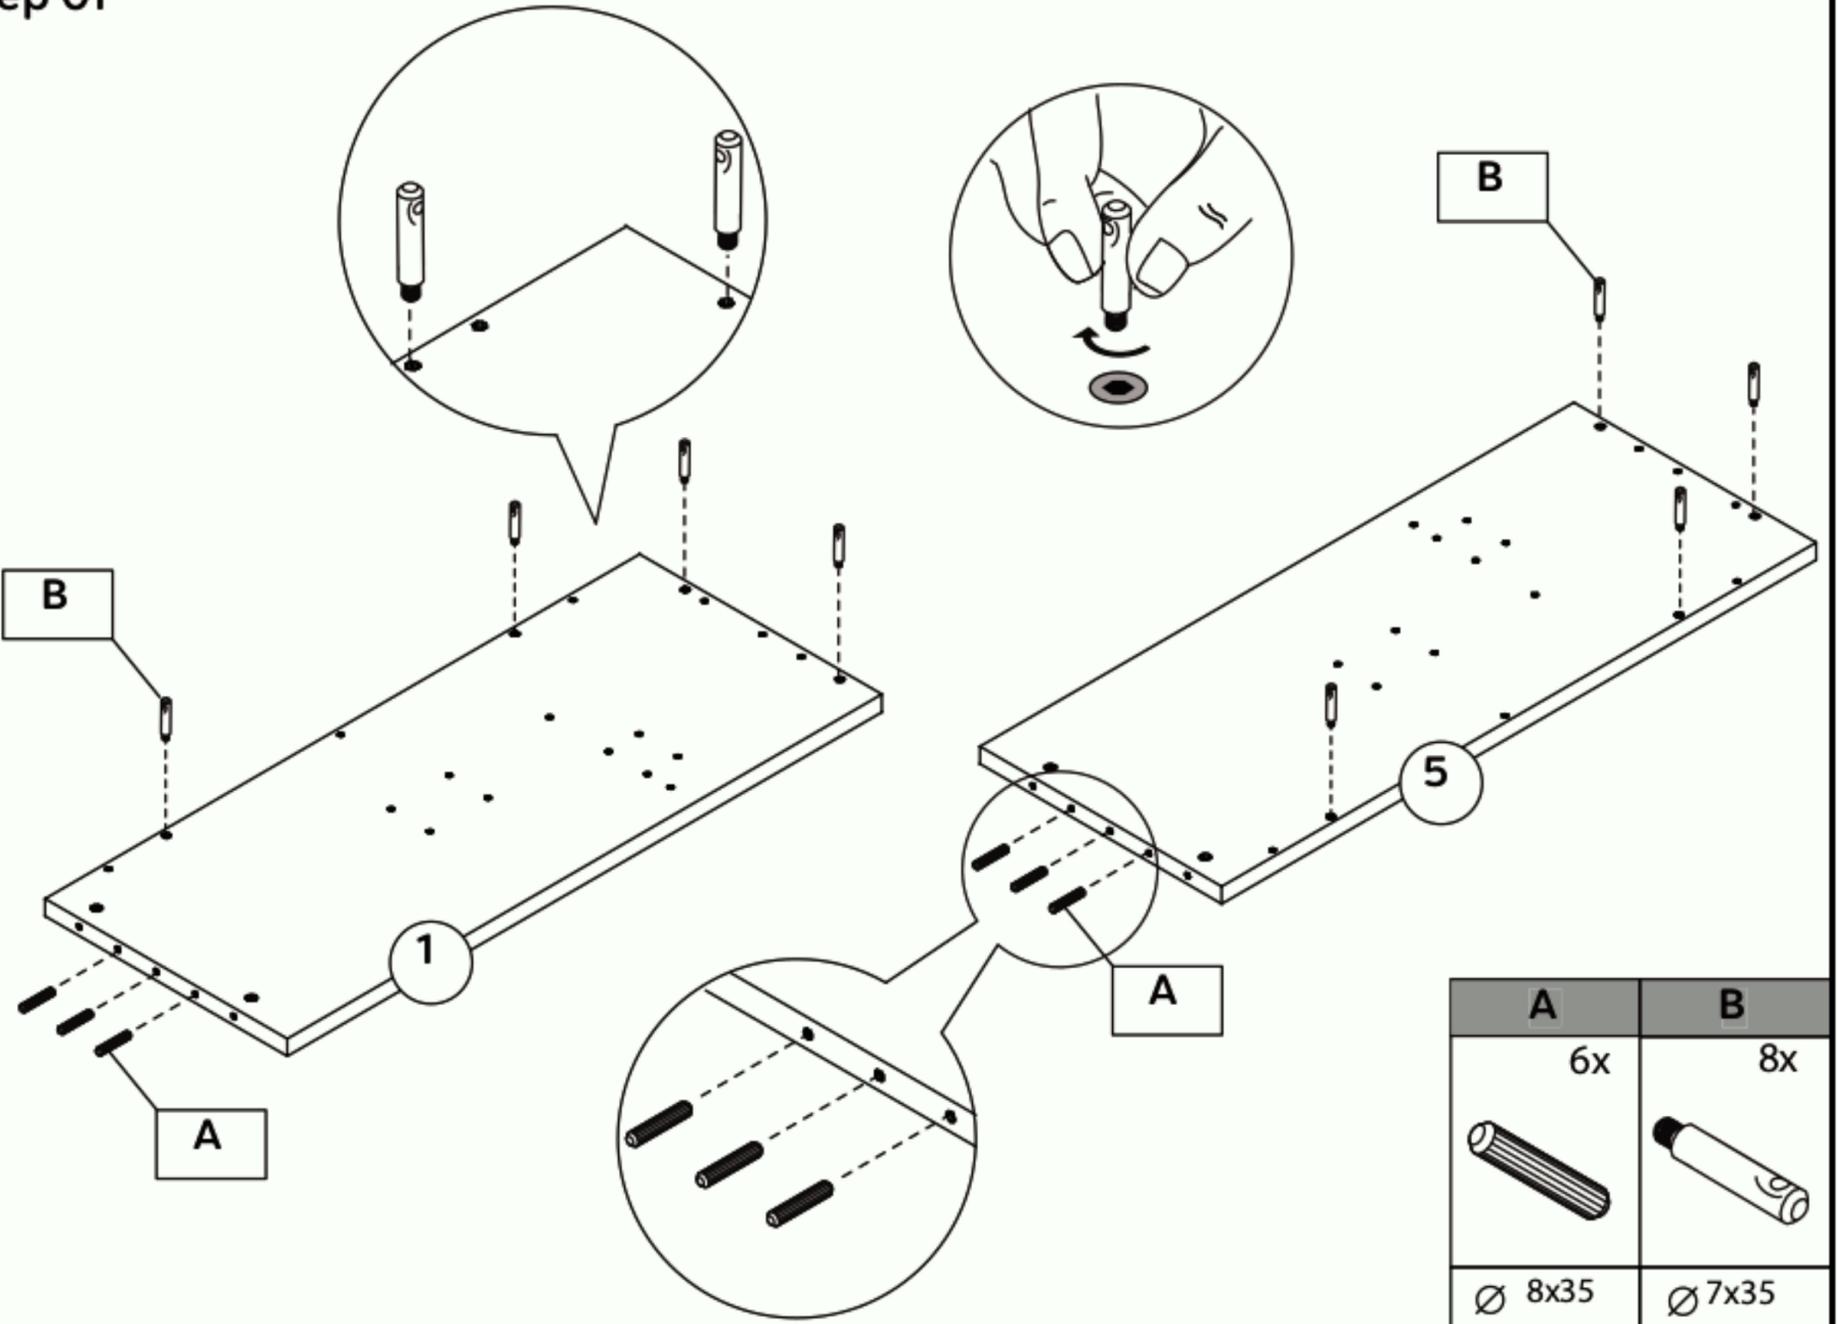

Step 02

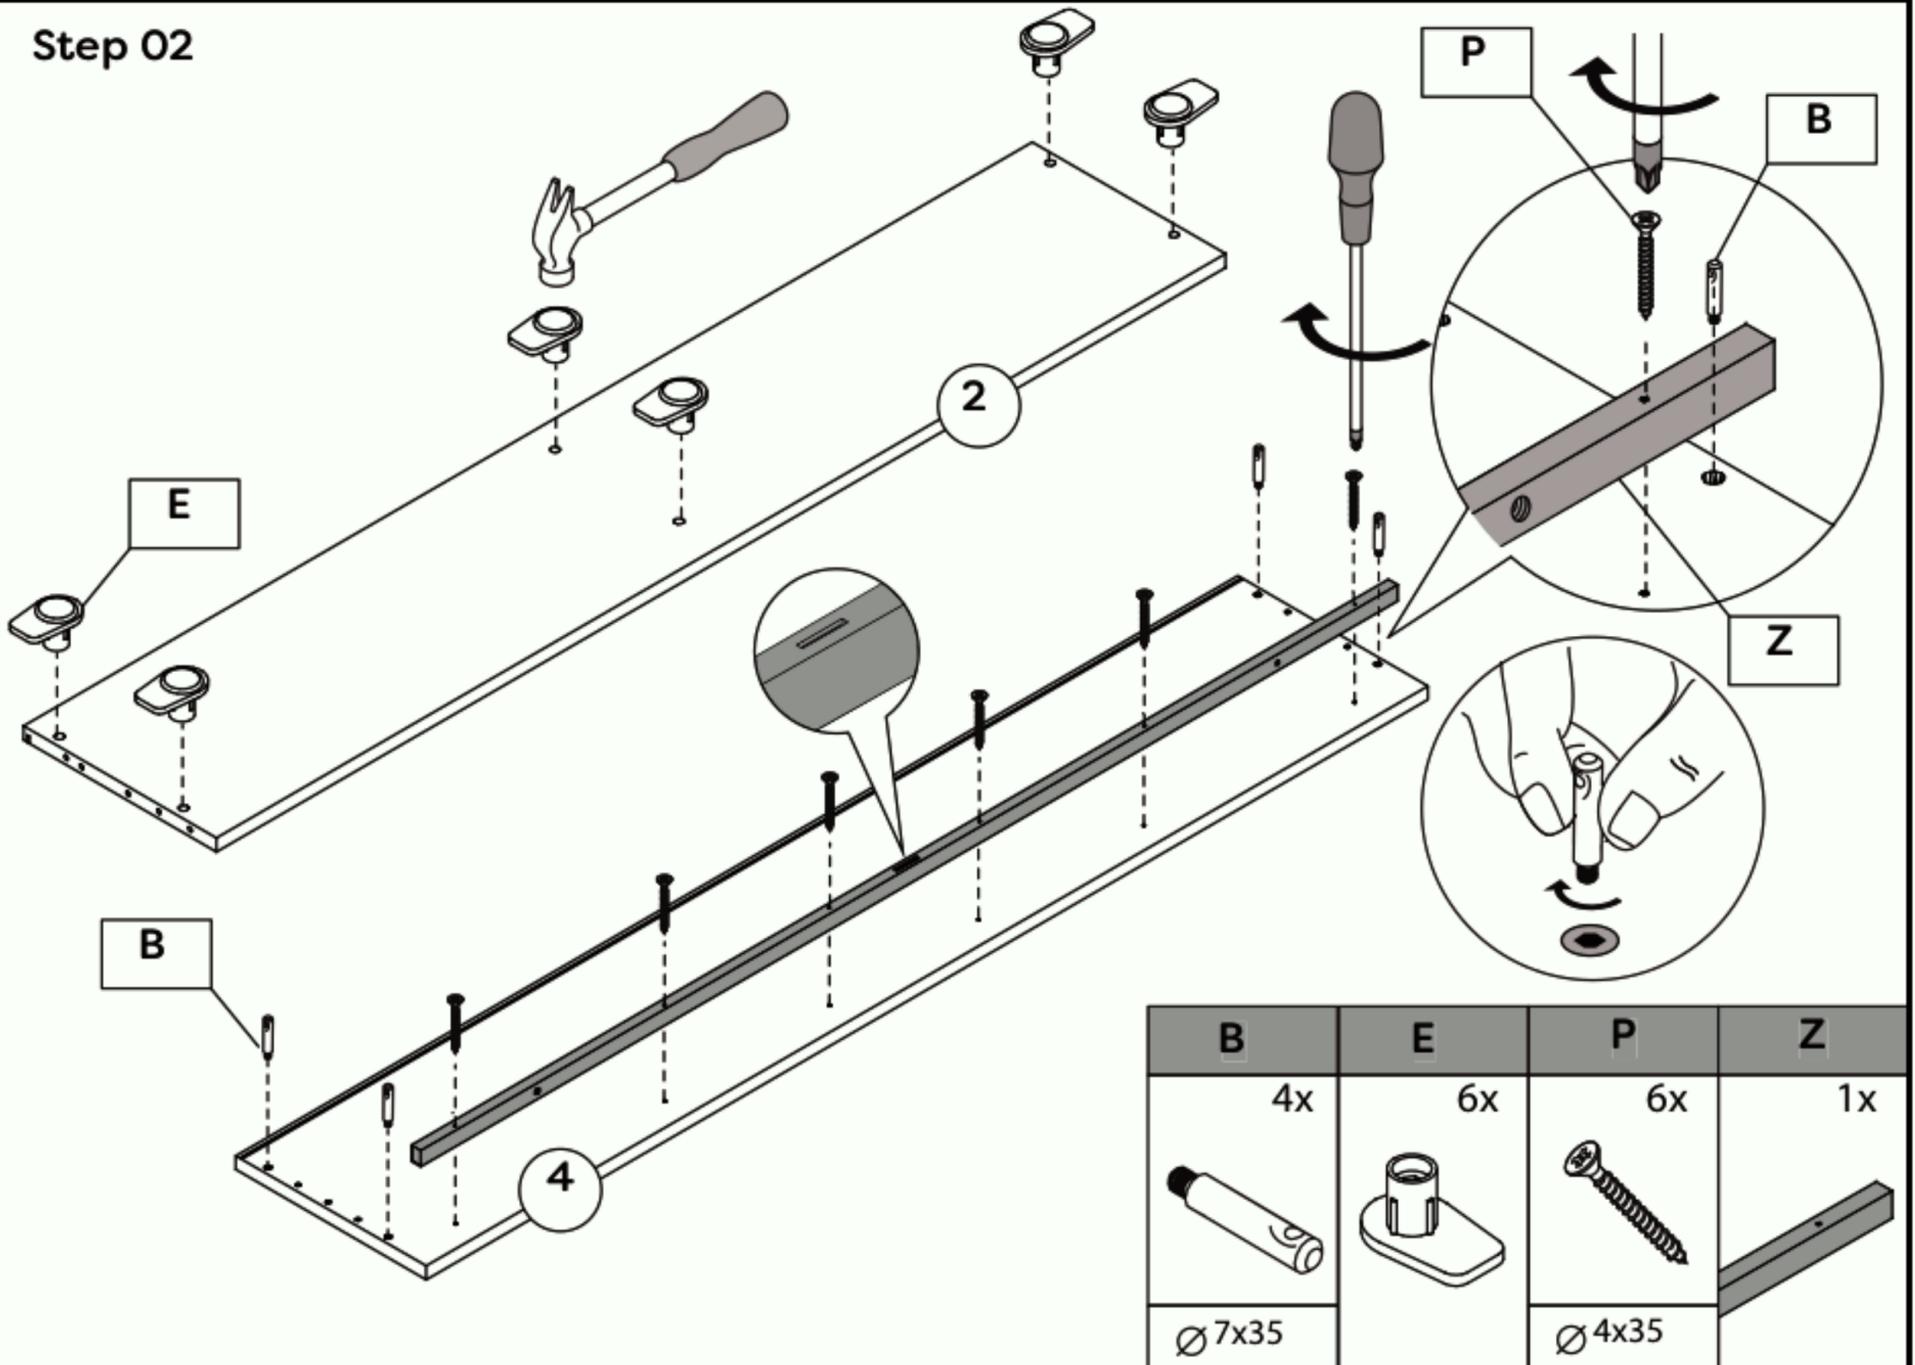



Step 03

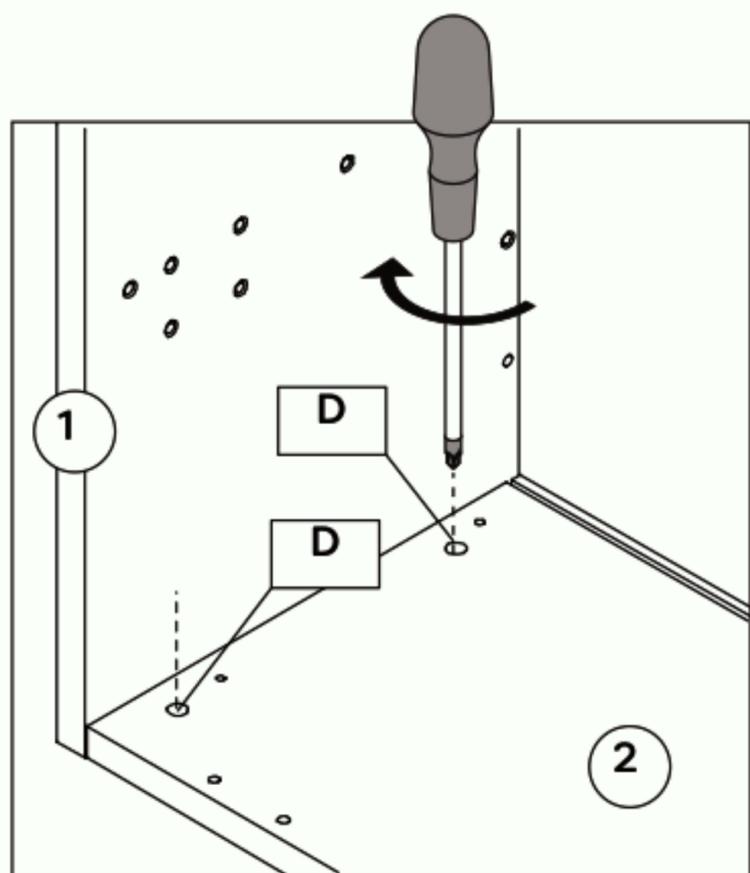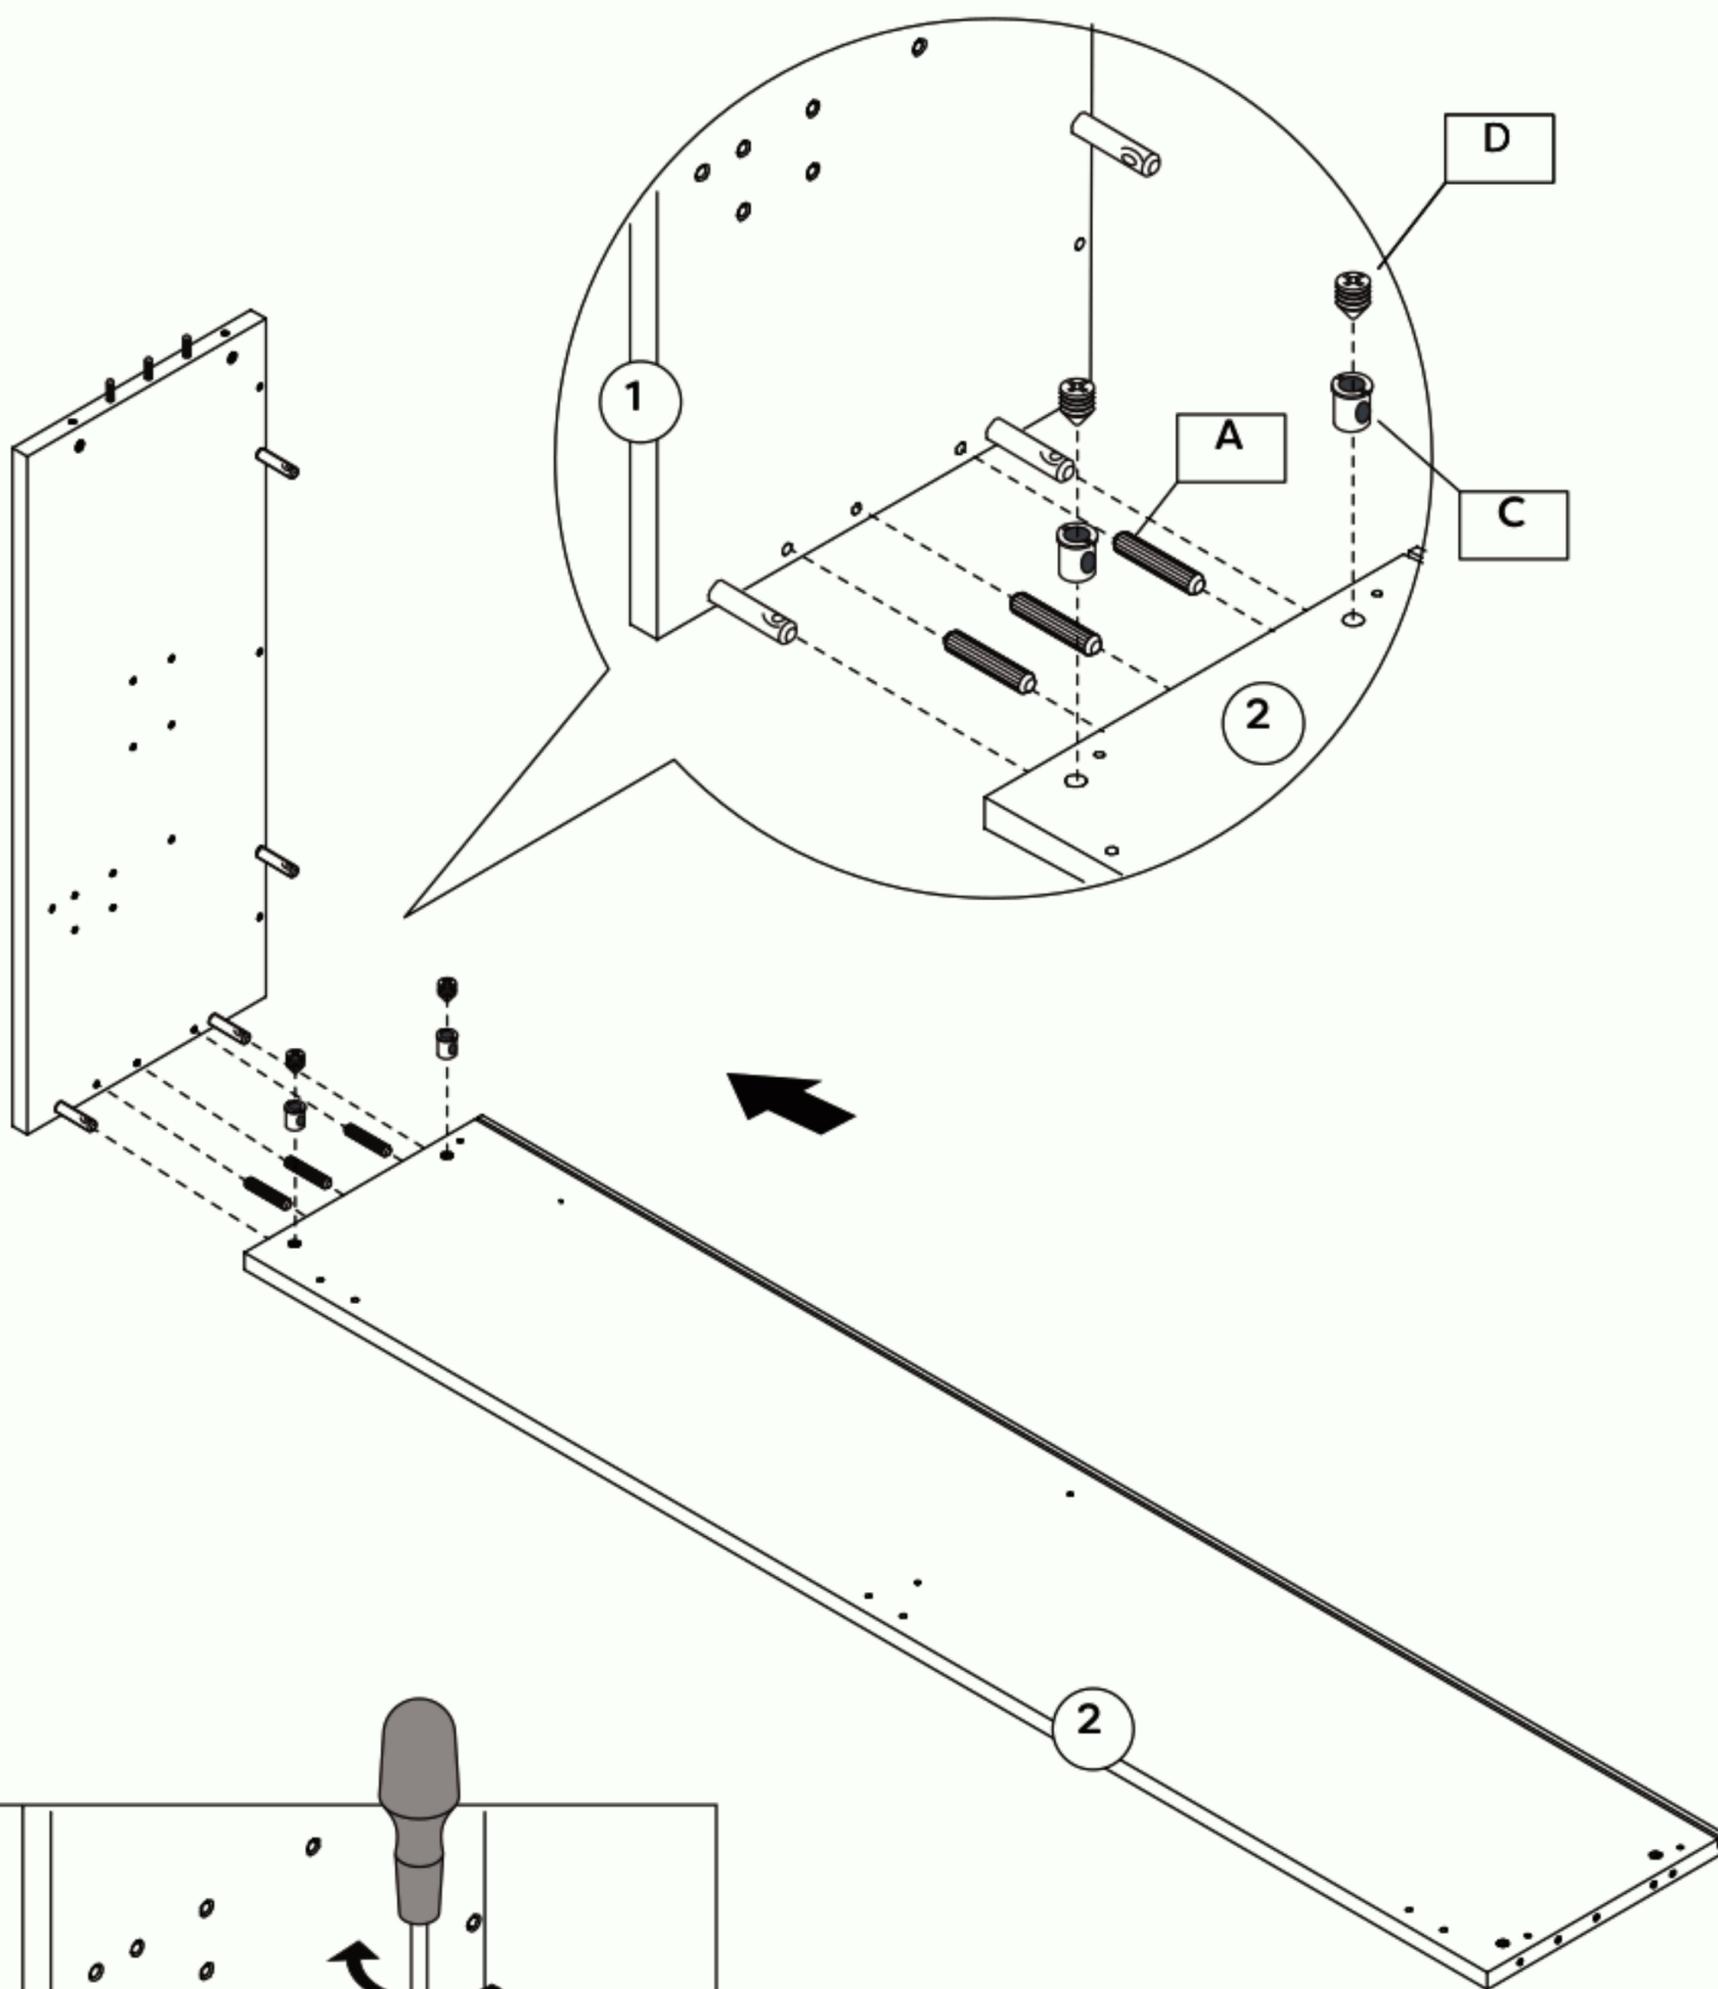


A	C	D
3x	2x	2x
		
∅ 8x35	∅ 14x18	M8x10

Step 04

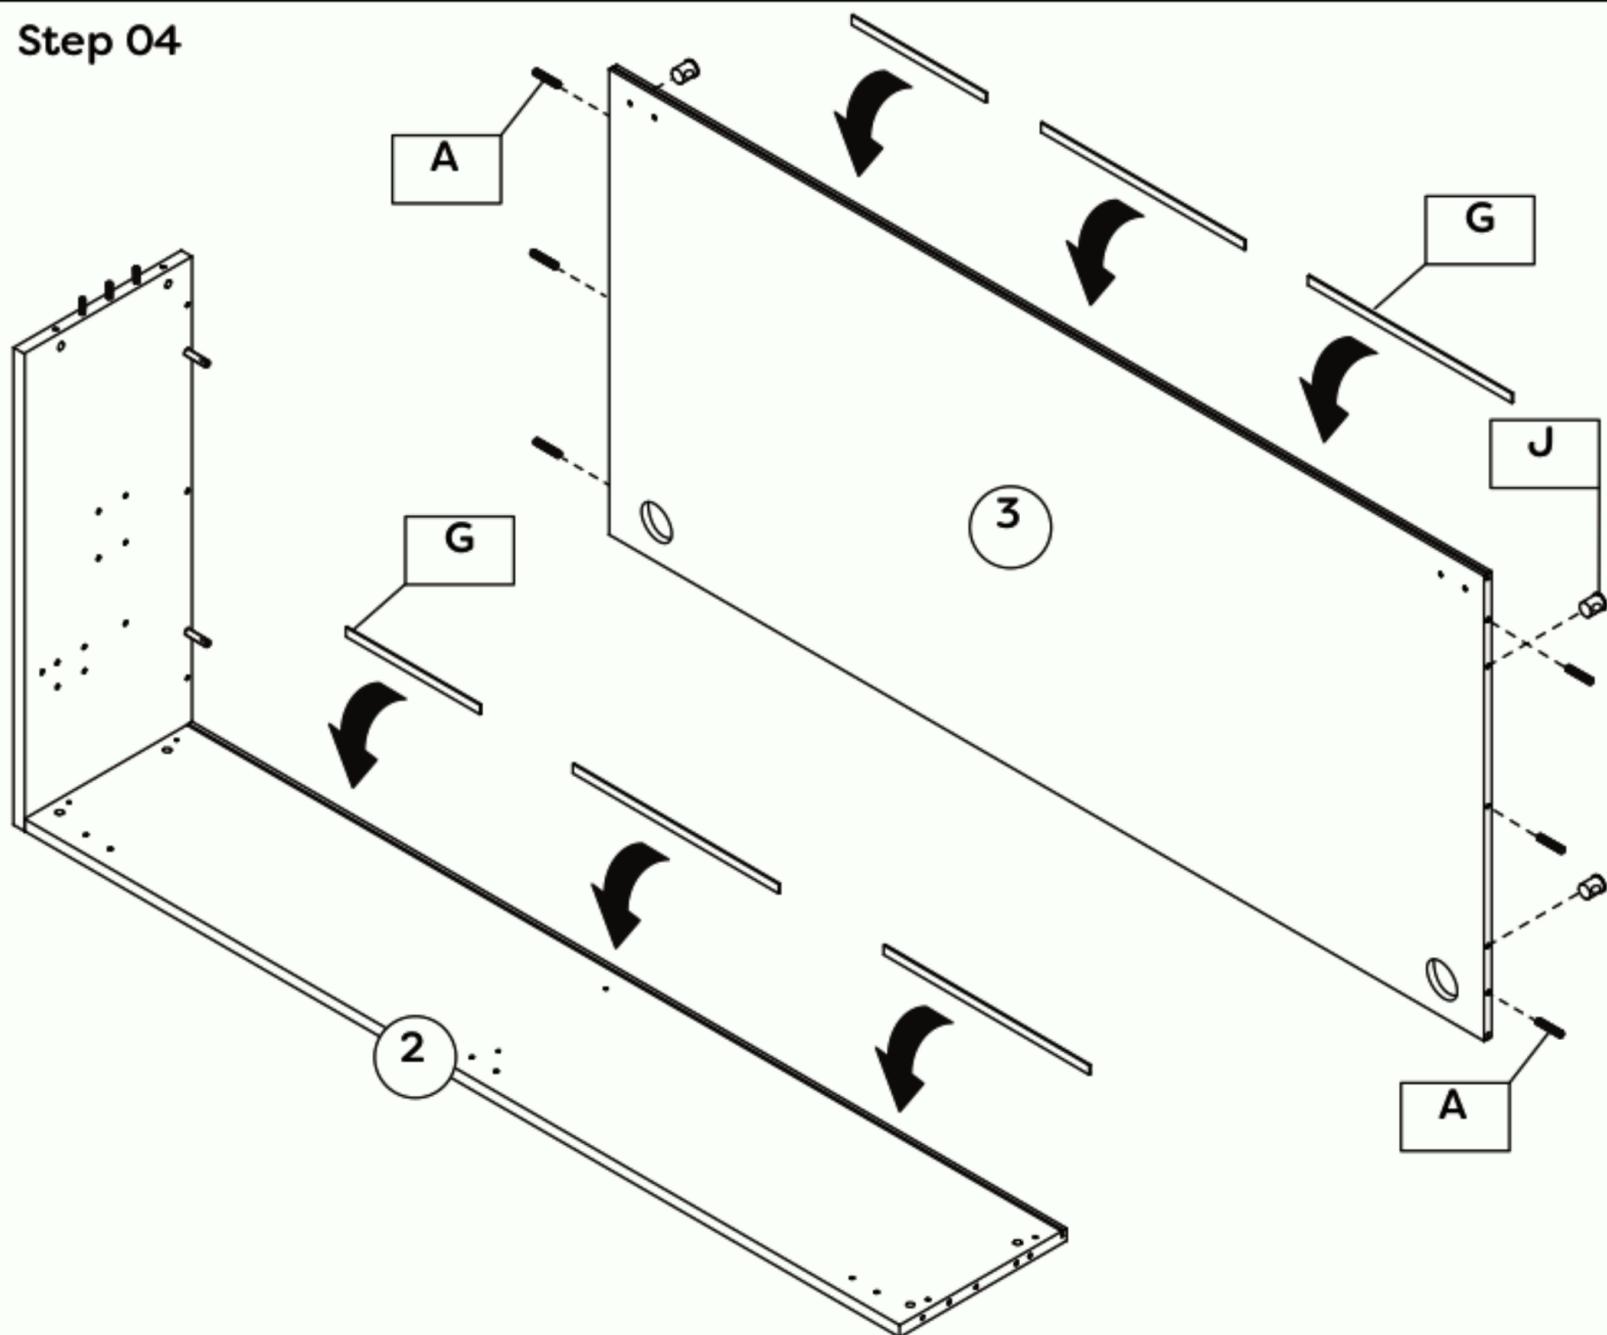

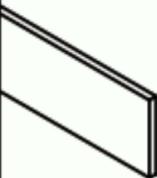J	4x
	
Ø14x16	
G	5x
	
830x19	
A	6x
	
Ø8x35	




Step 05

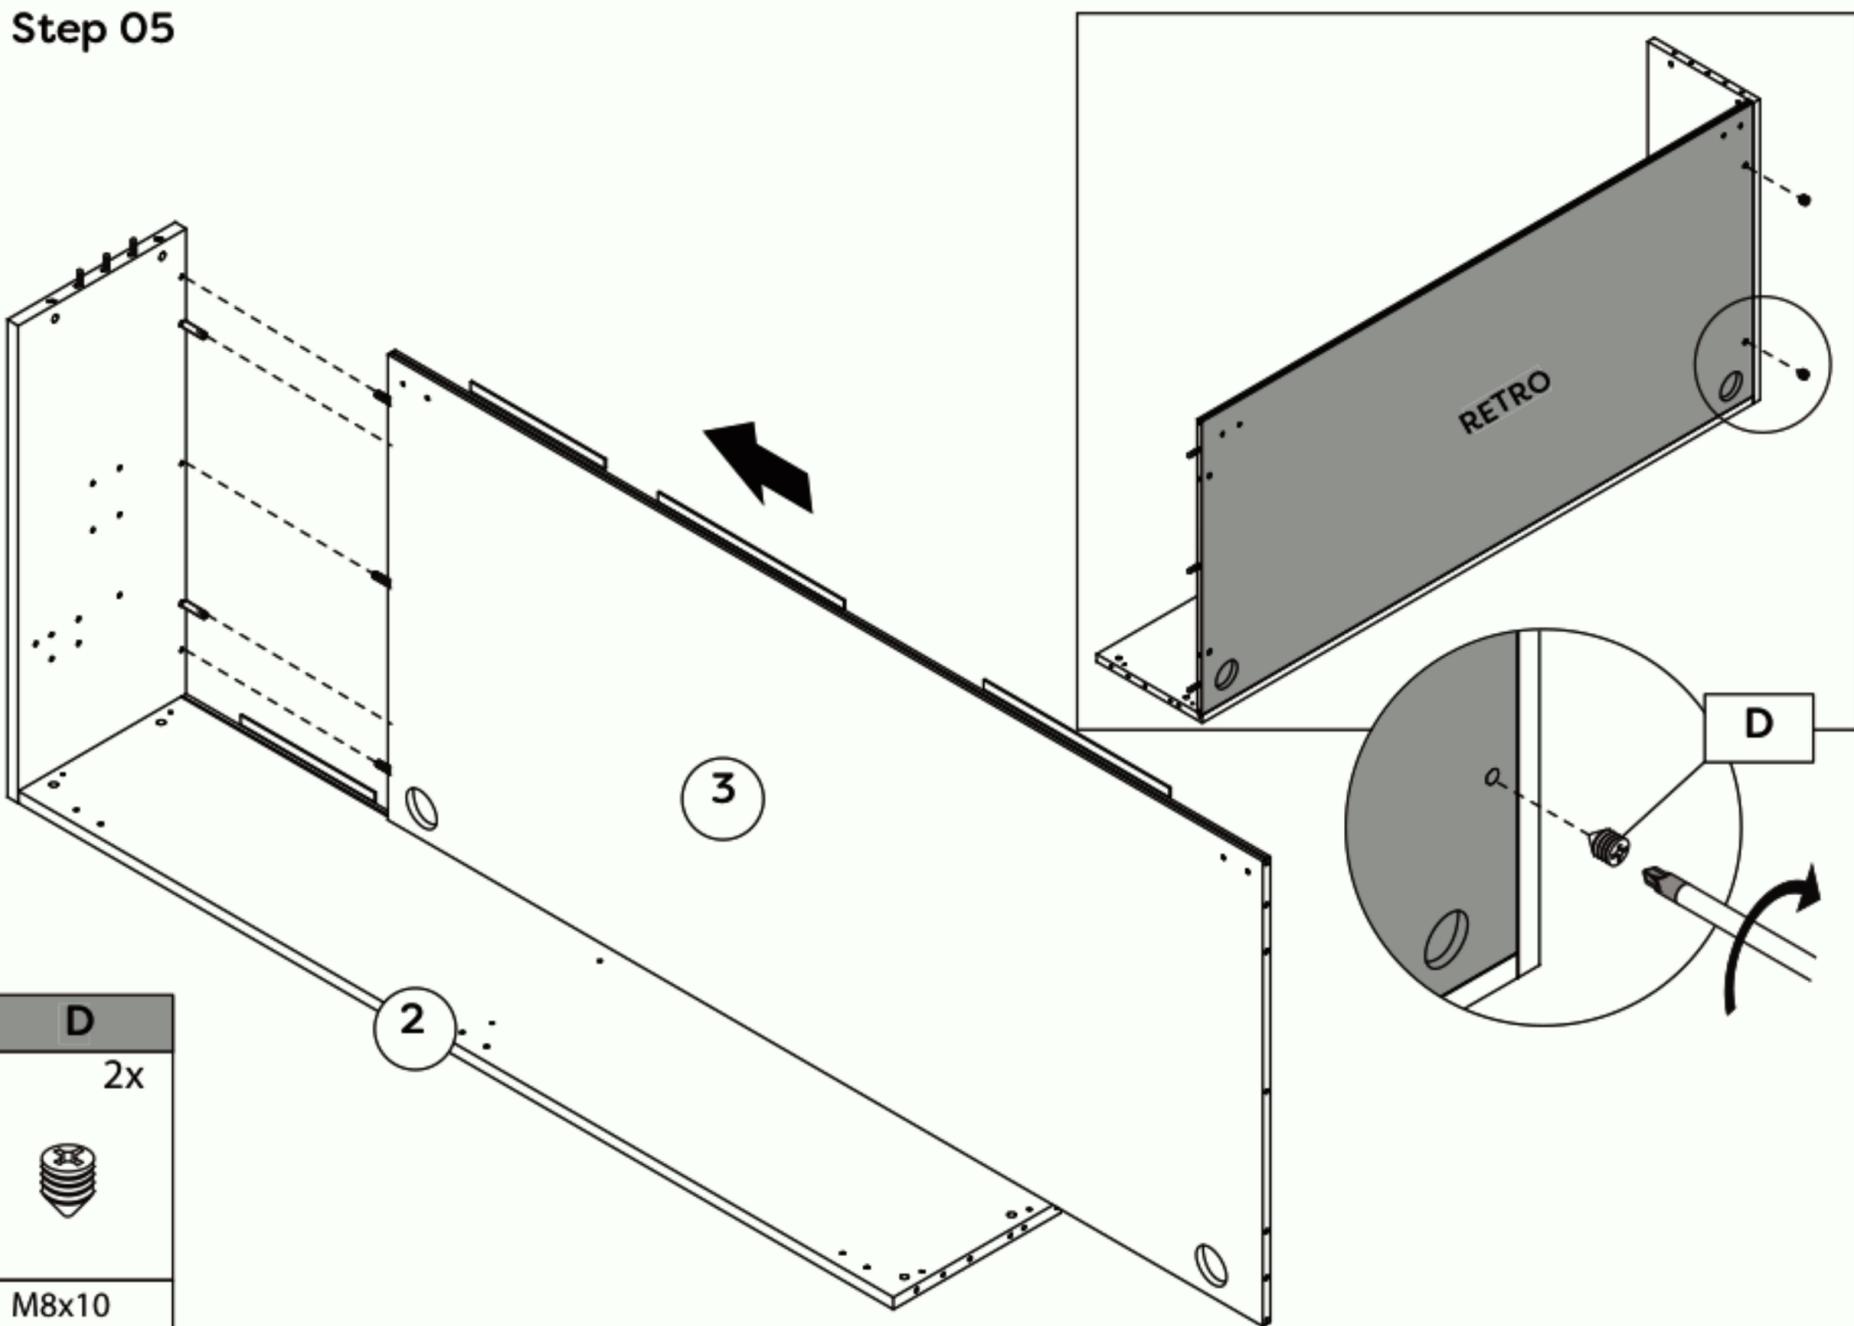


D	2x
	
M8x10	

Step 06

C	D	A
2x	2x	3x
		
Ø 14x18	M8x10	Ø 8x35

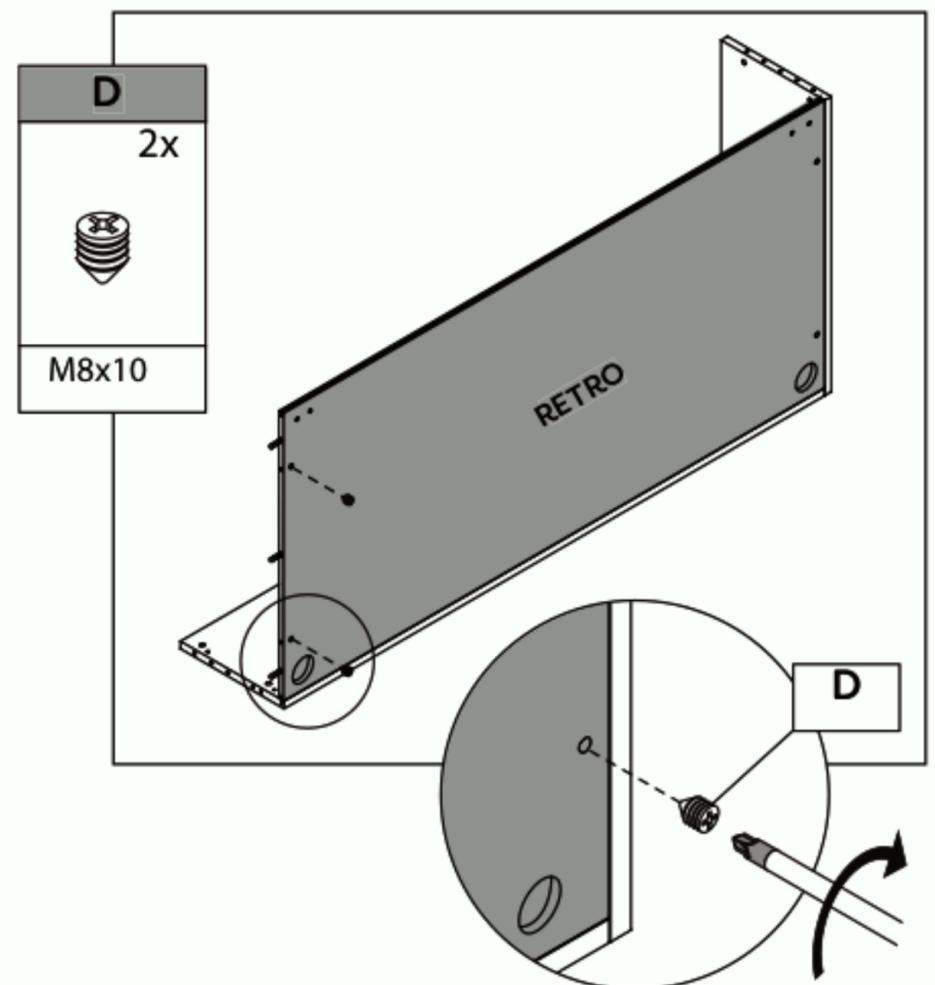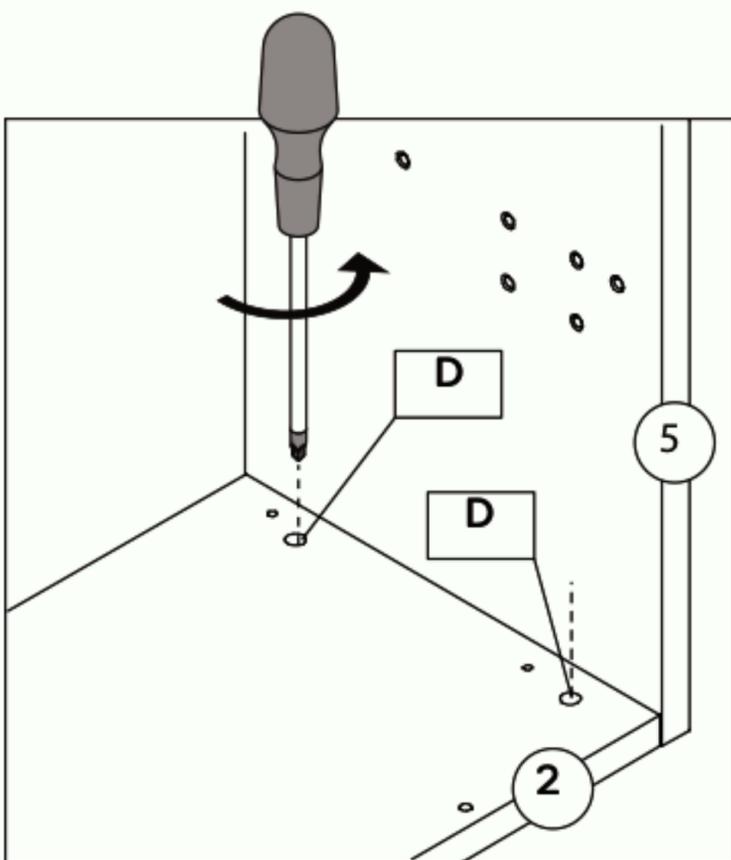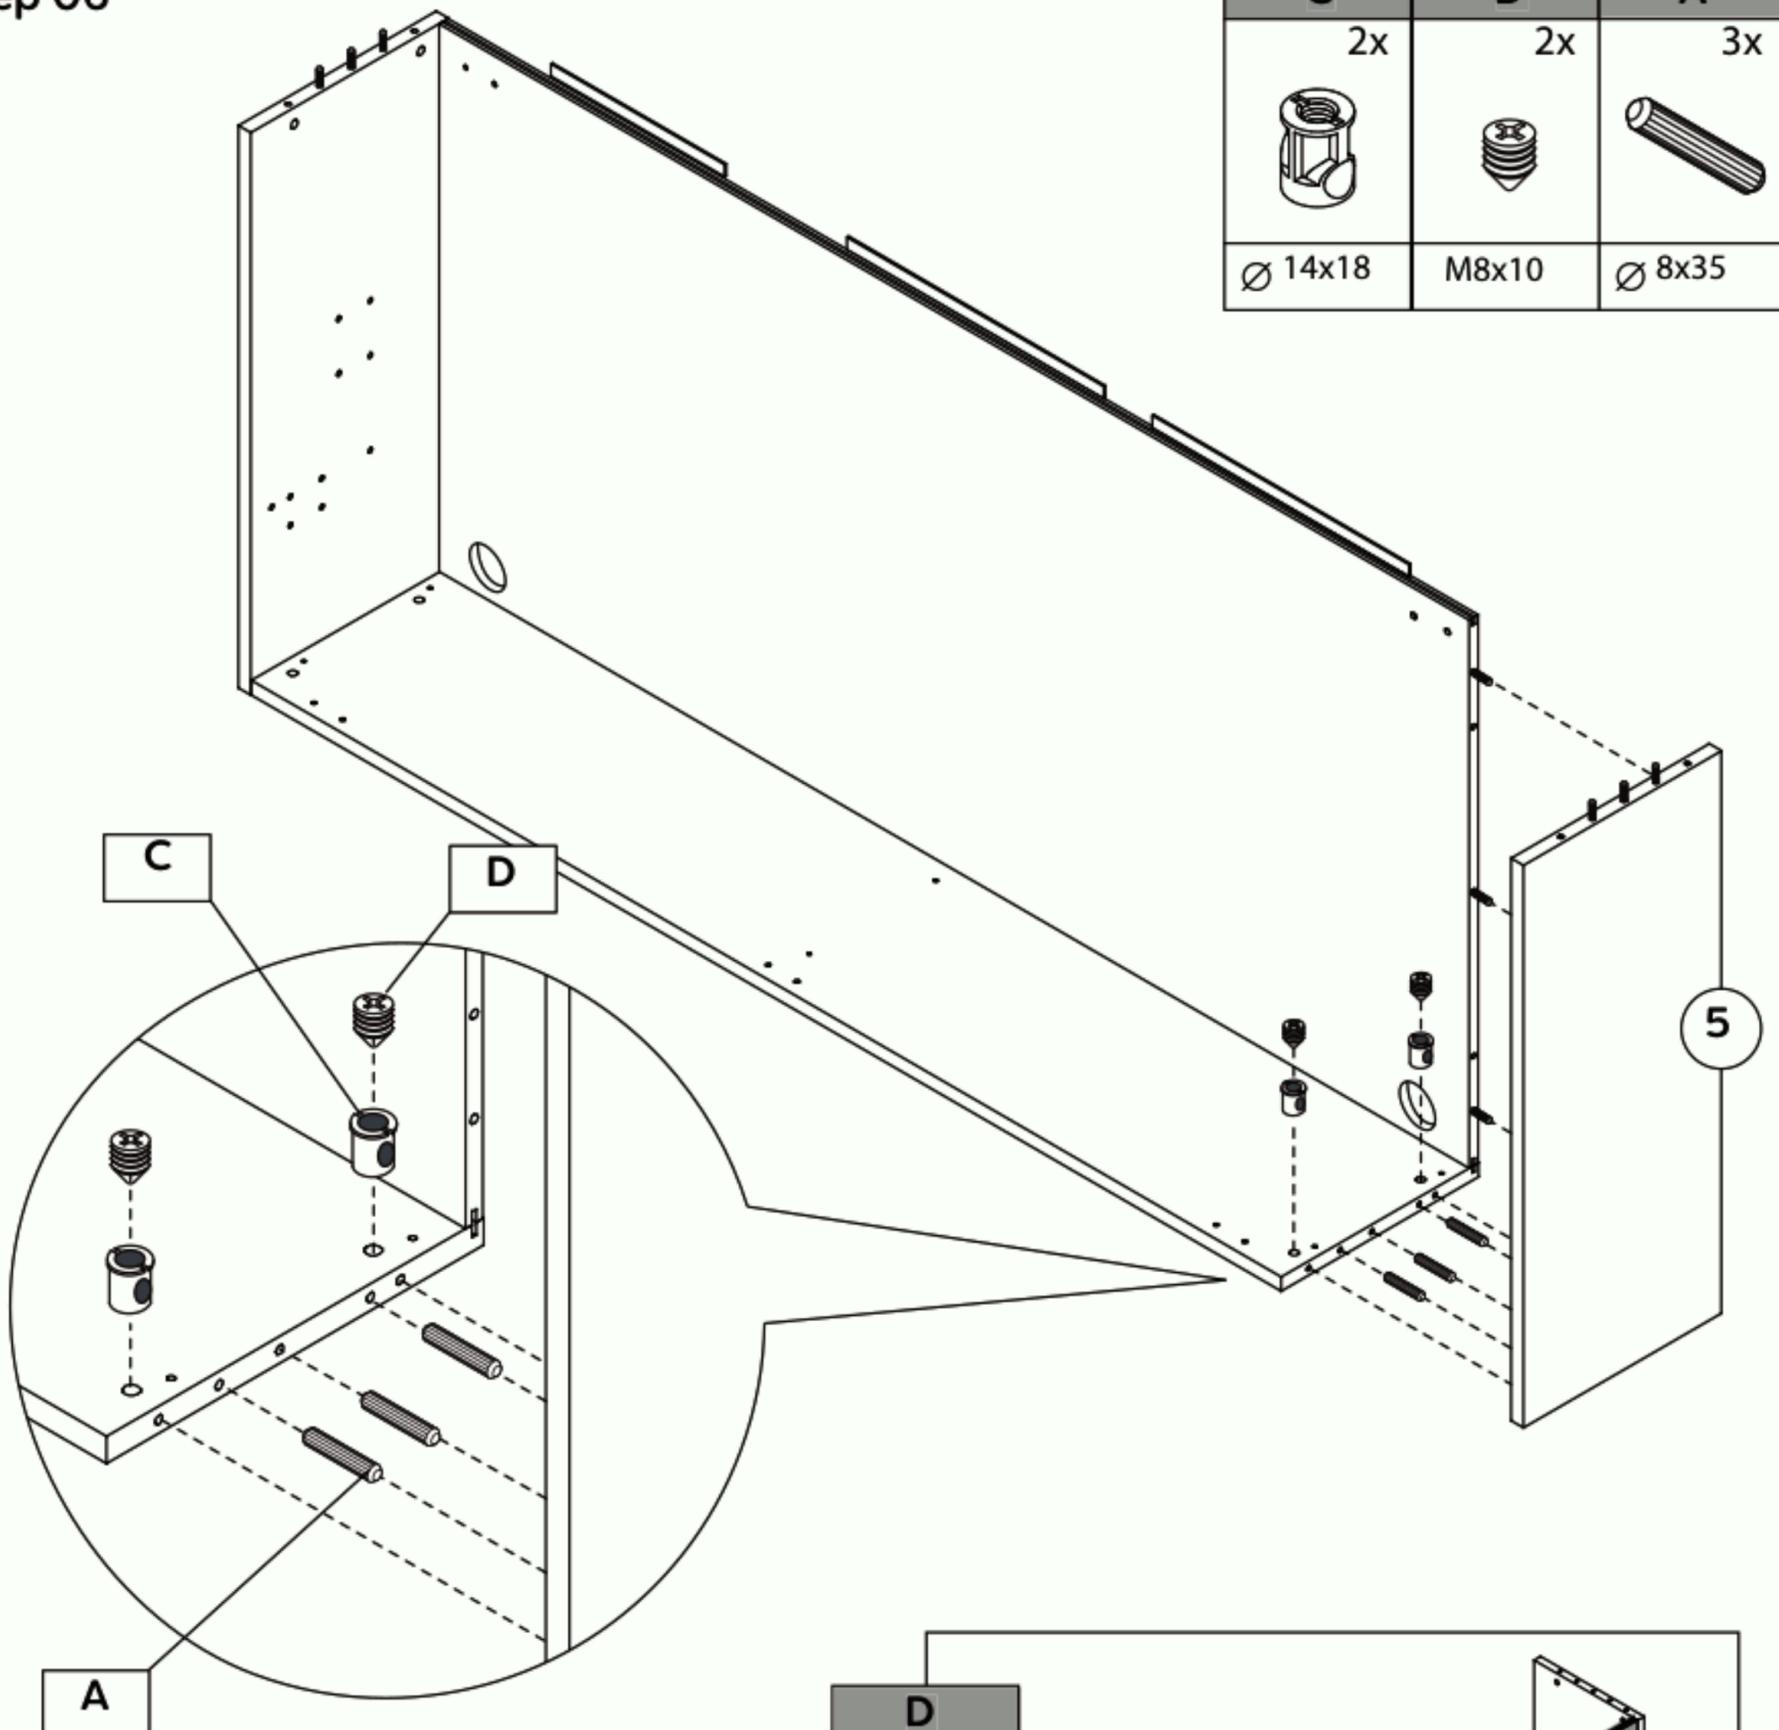

Step 07

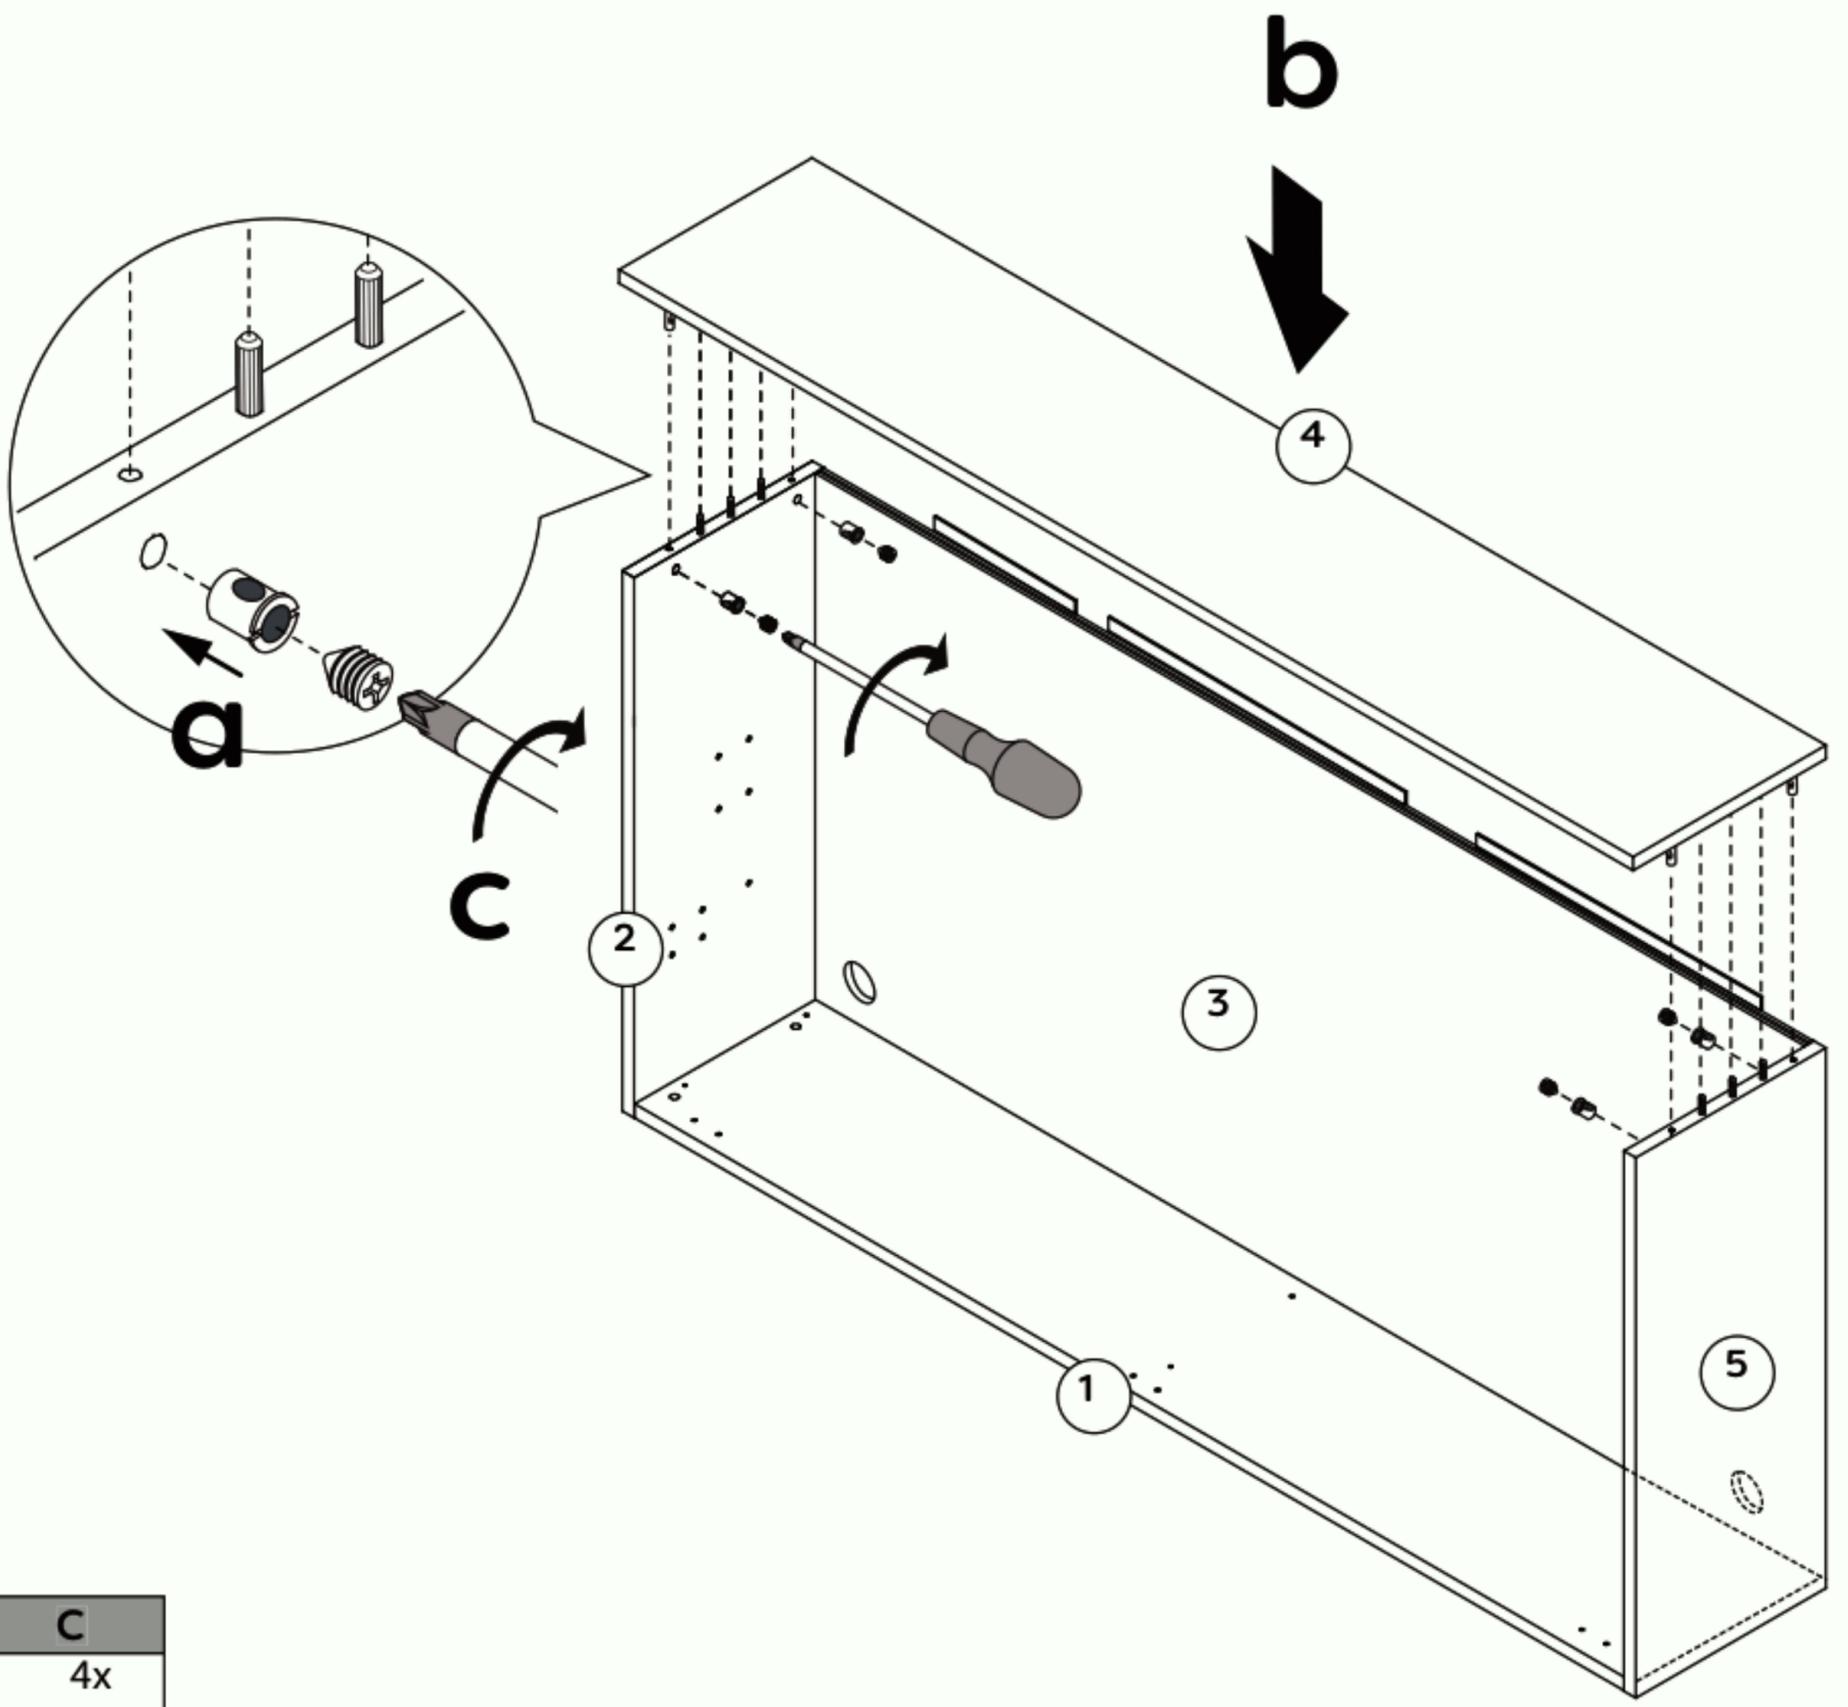






C
4x

Ø 14x18
D
4x

M8x10

Step 08



F	H
2x	20x
	
ø60	ø20

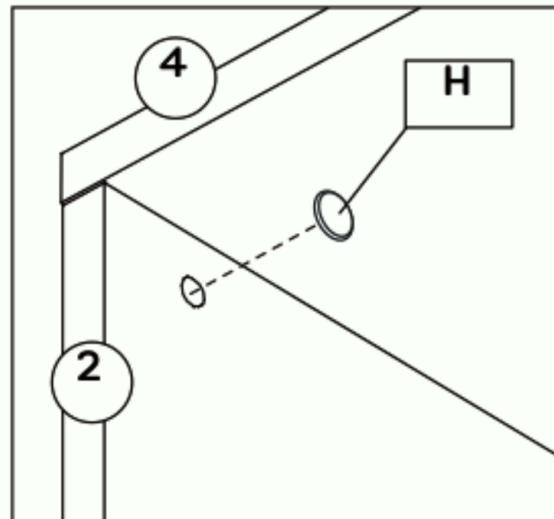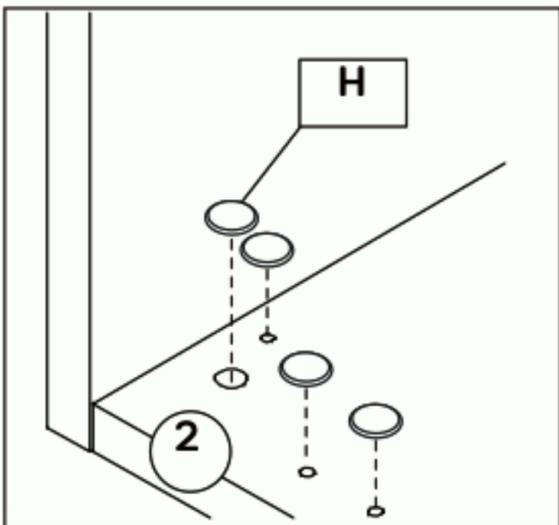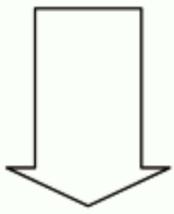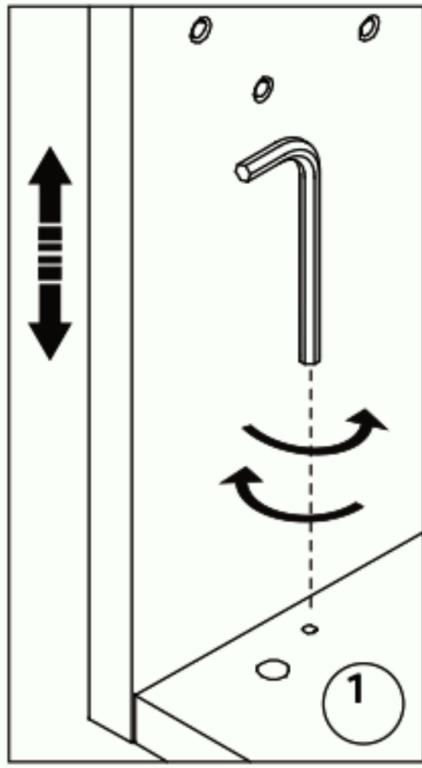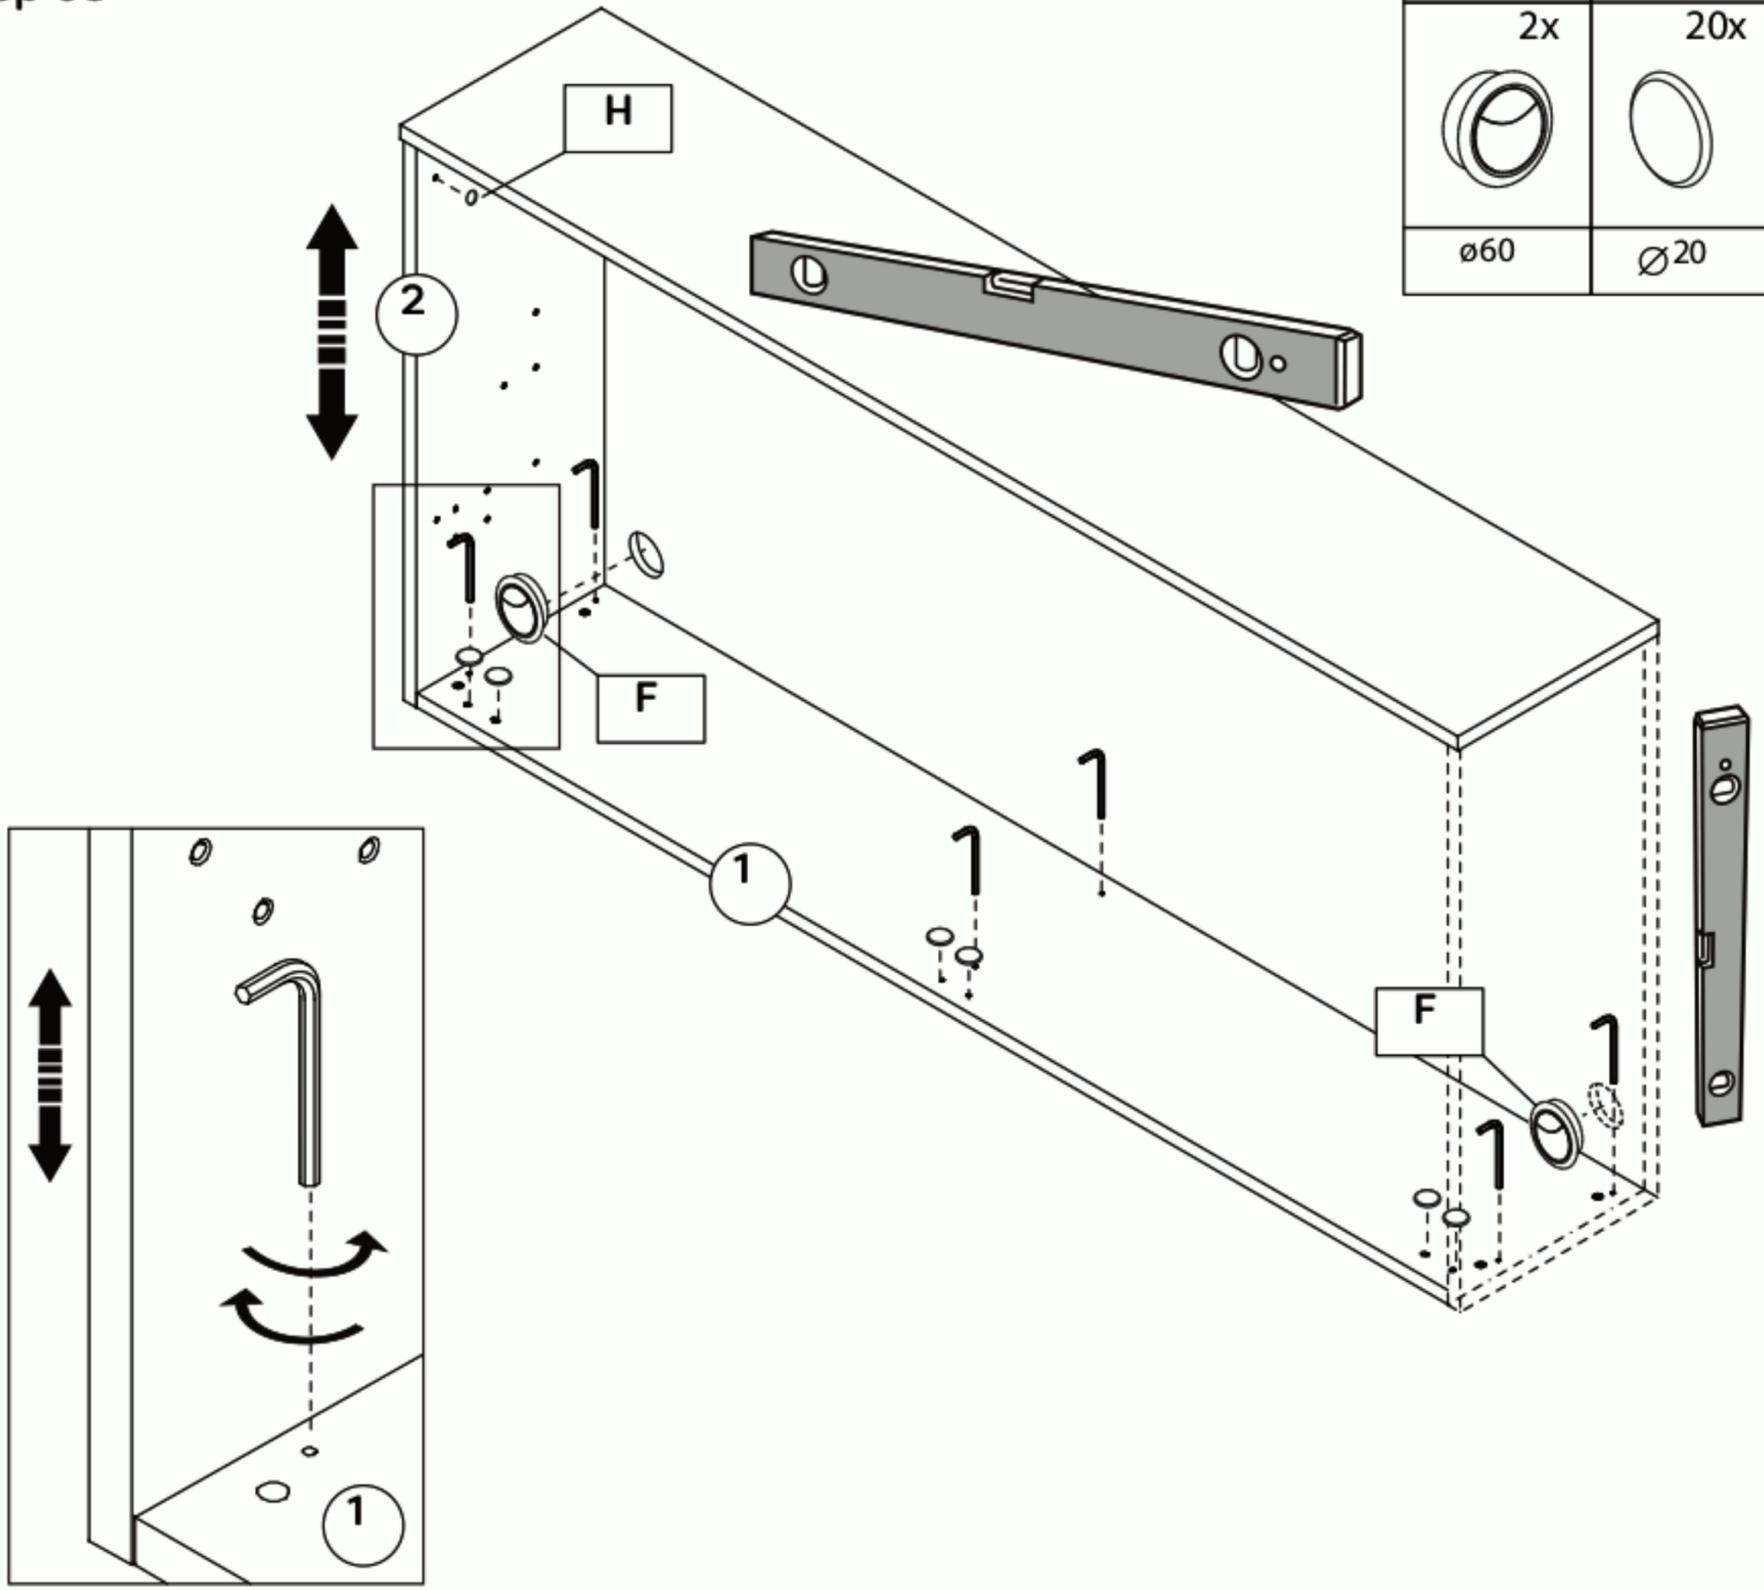

Step 09

OPTIONAL - MONTAGGIO LAMPADE

(N.B.: Prima del fissaggio a muro del letto)


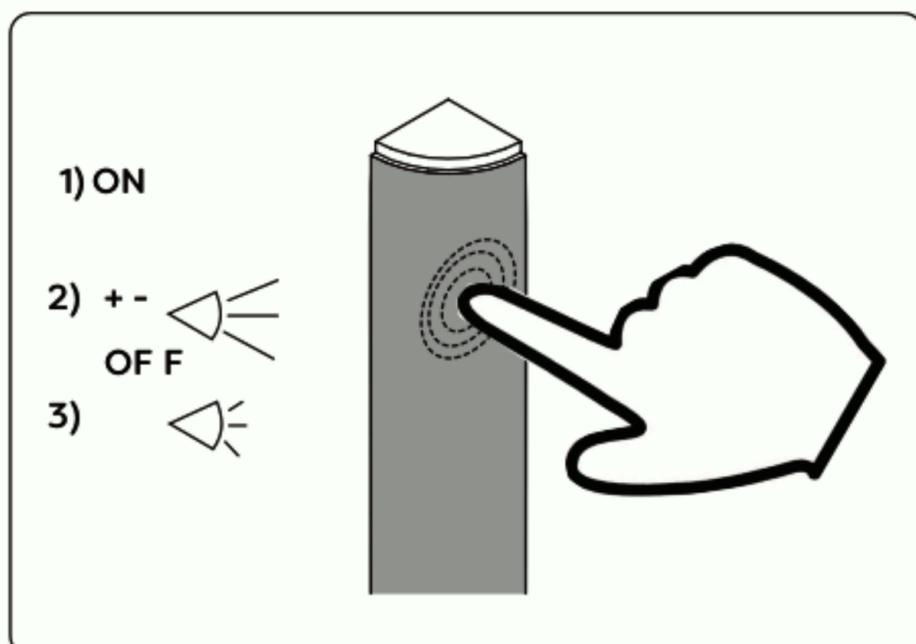
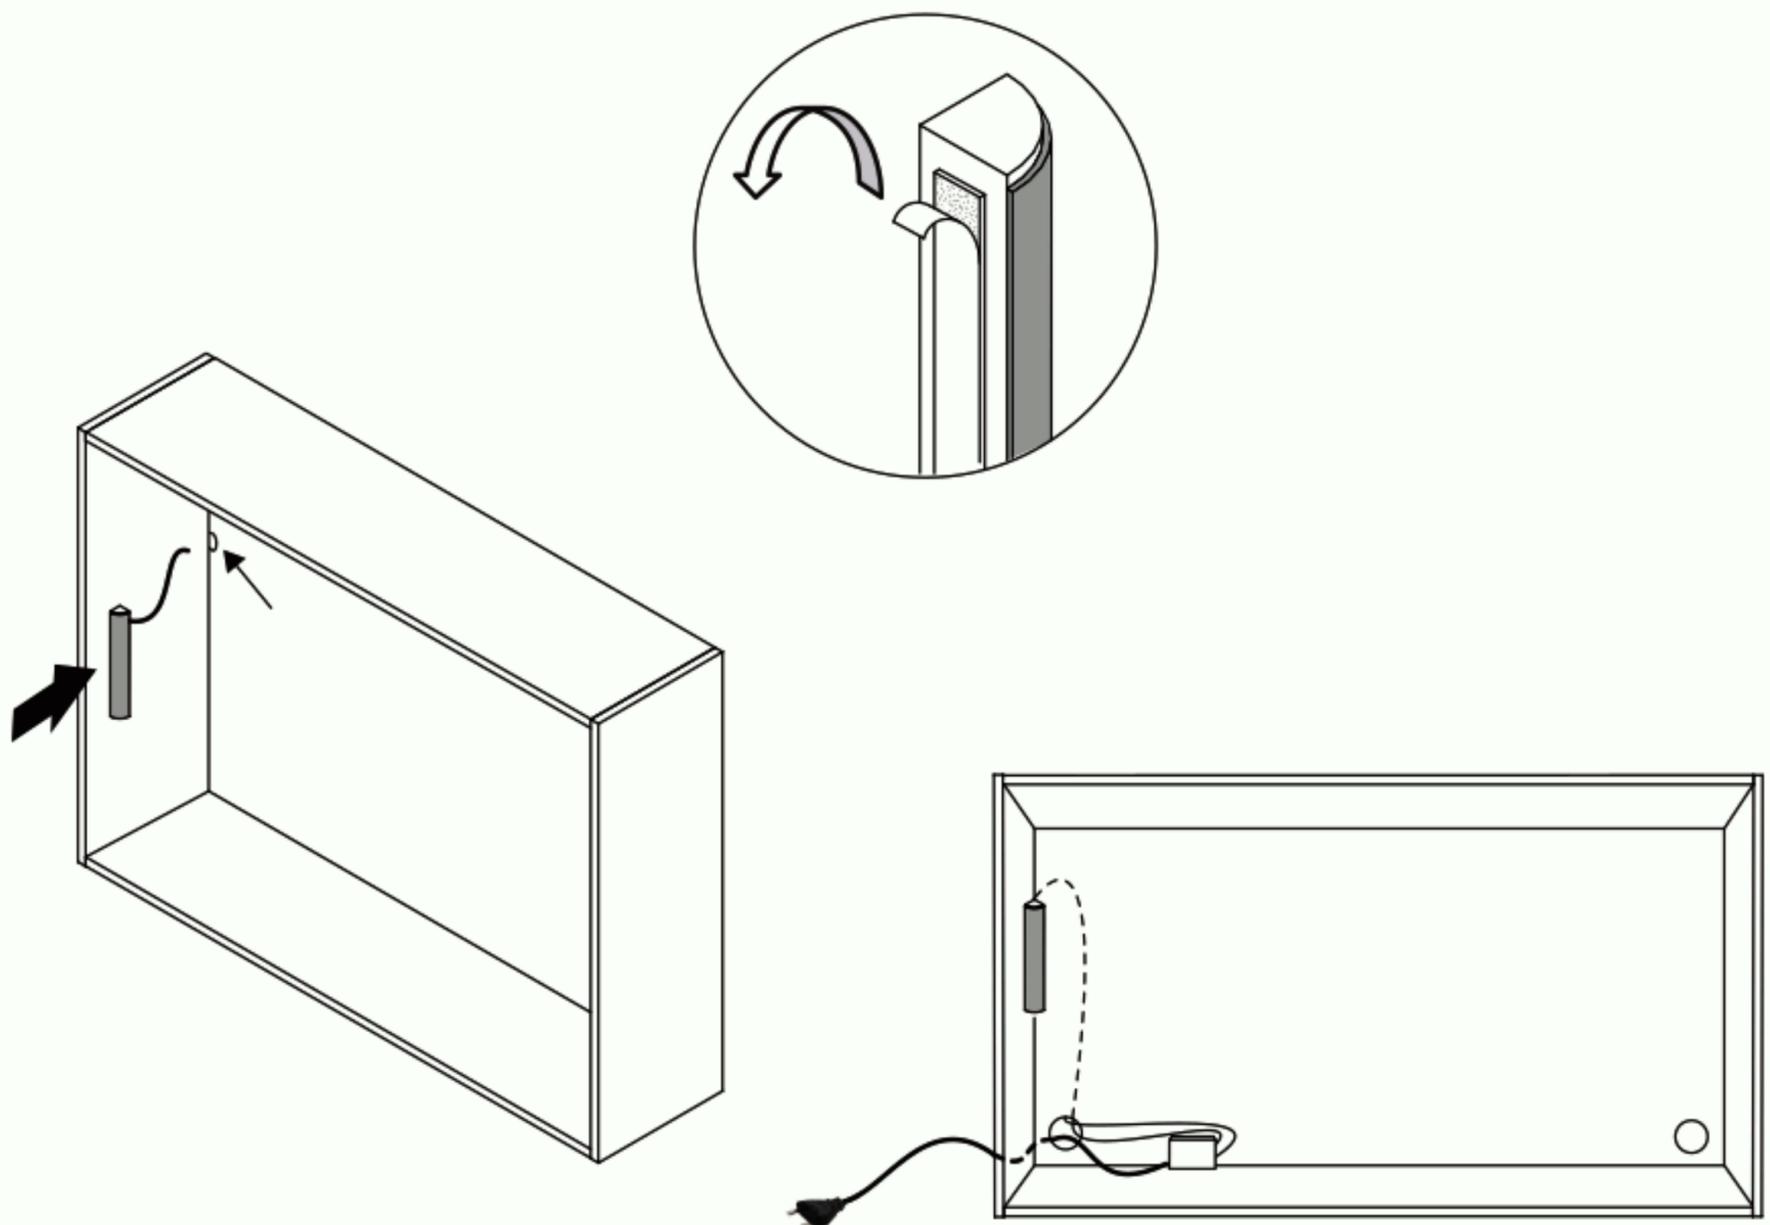


Step 10


Viti e tasselli non forniti



K

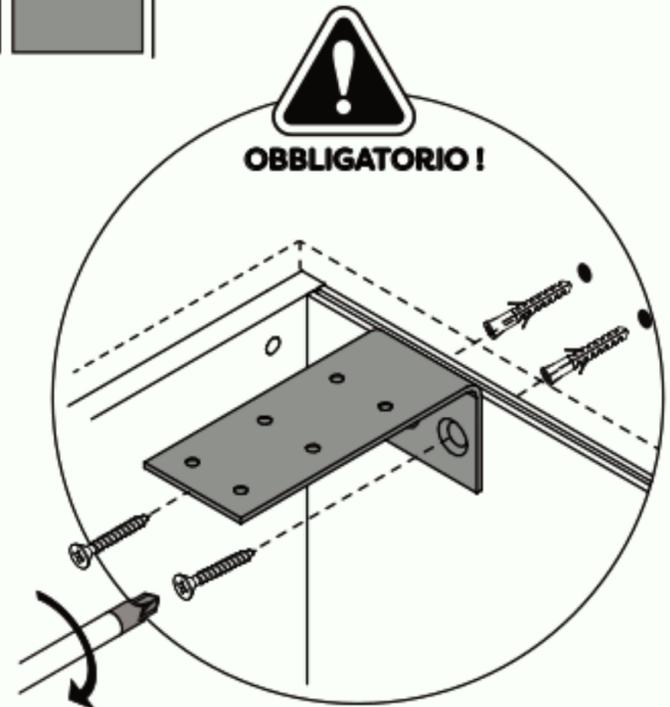
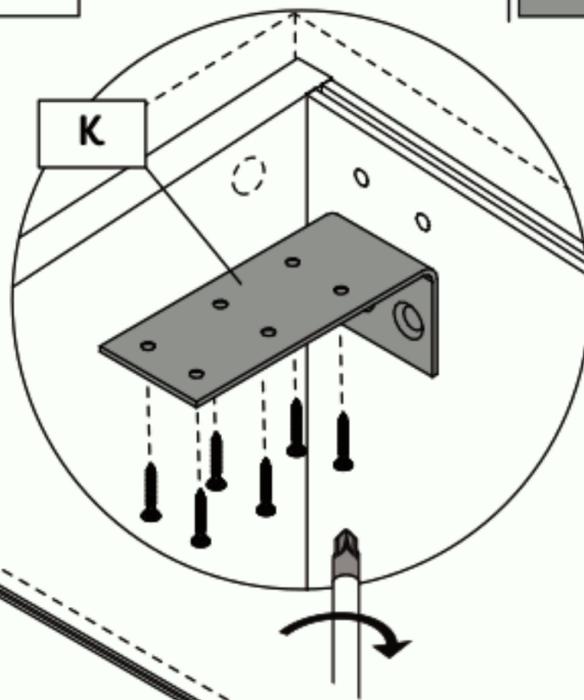
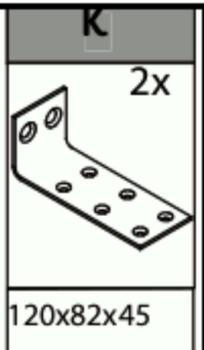



K

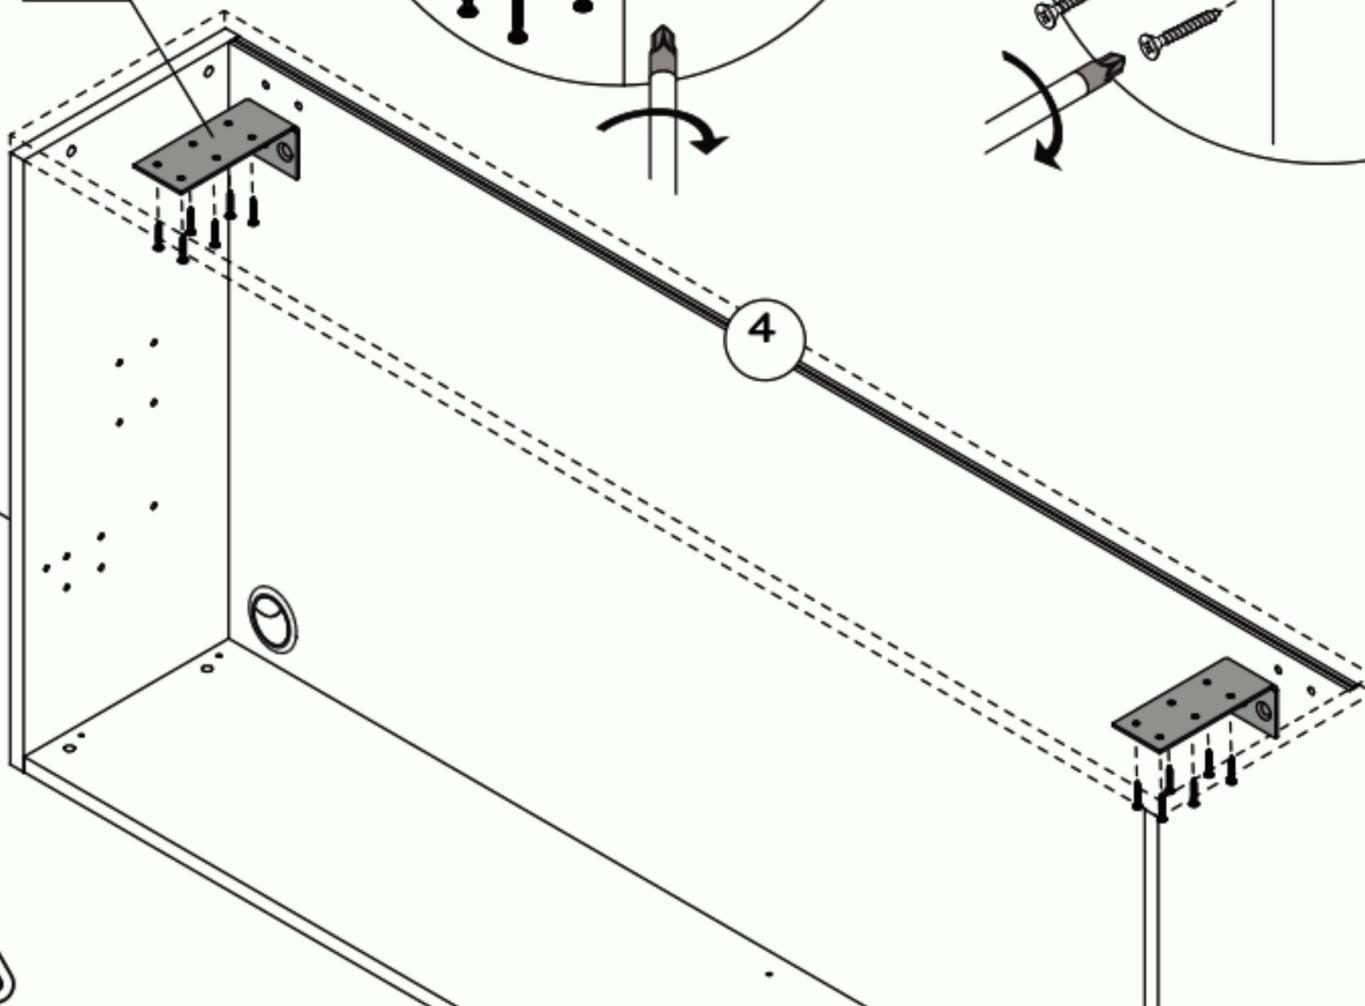



IMPORTANTE: l'accoppiamento vite + tassello + muro deve avere una resistenza a trazione superiore a 150 Newton su ogni singola vite.
Verificare con il proprio fornitore la tipologia di viti e tasselli da utilizzare.
Le staffe "K" in dotazione sono adatte per il fissaggio del mobile appoggiato al muro.

Step 11

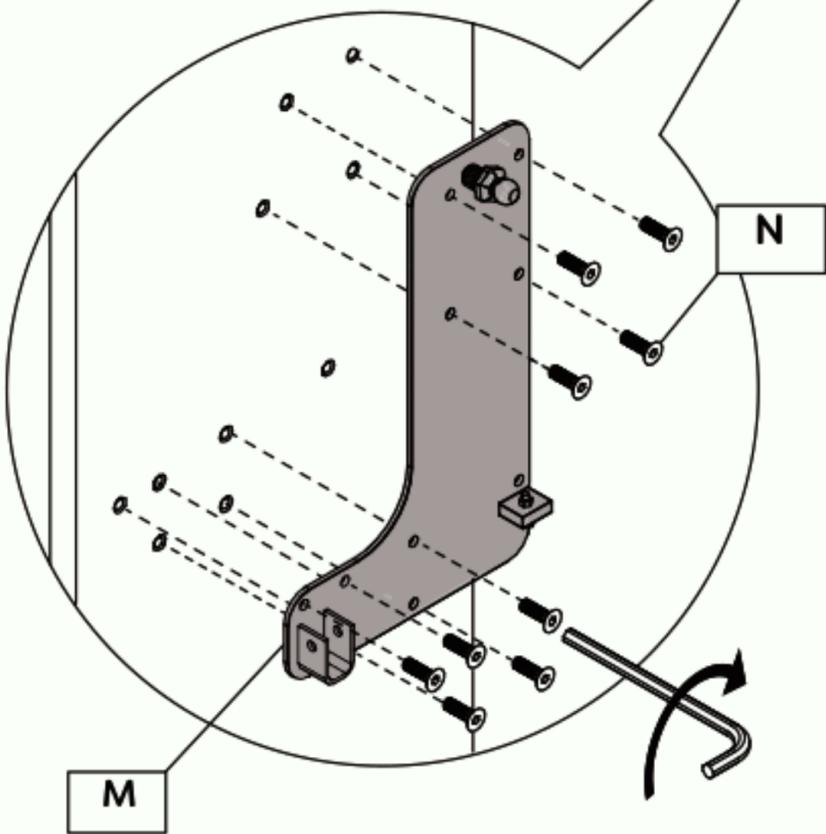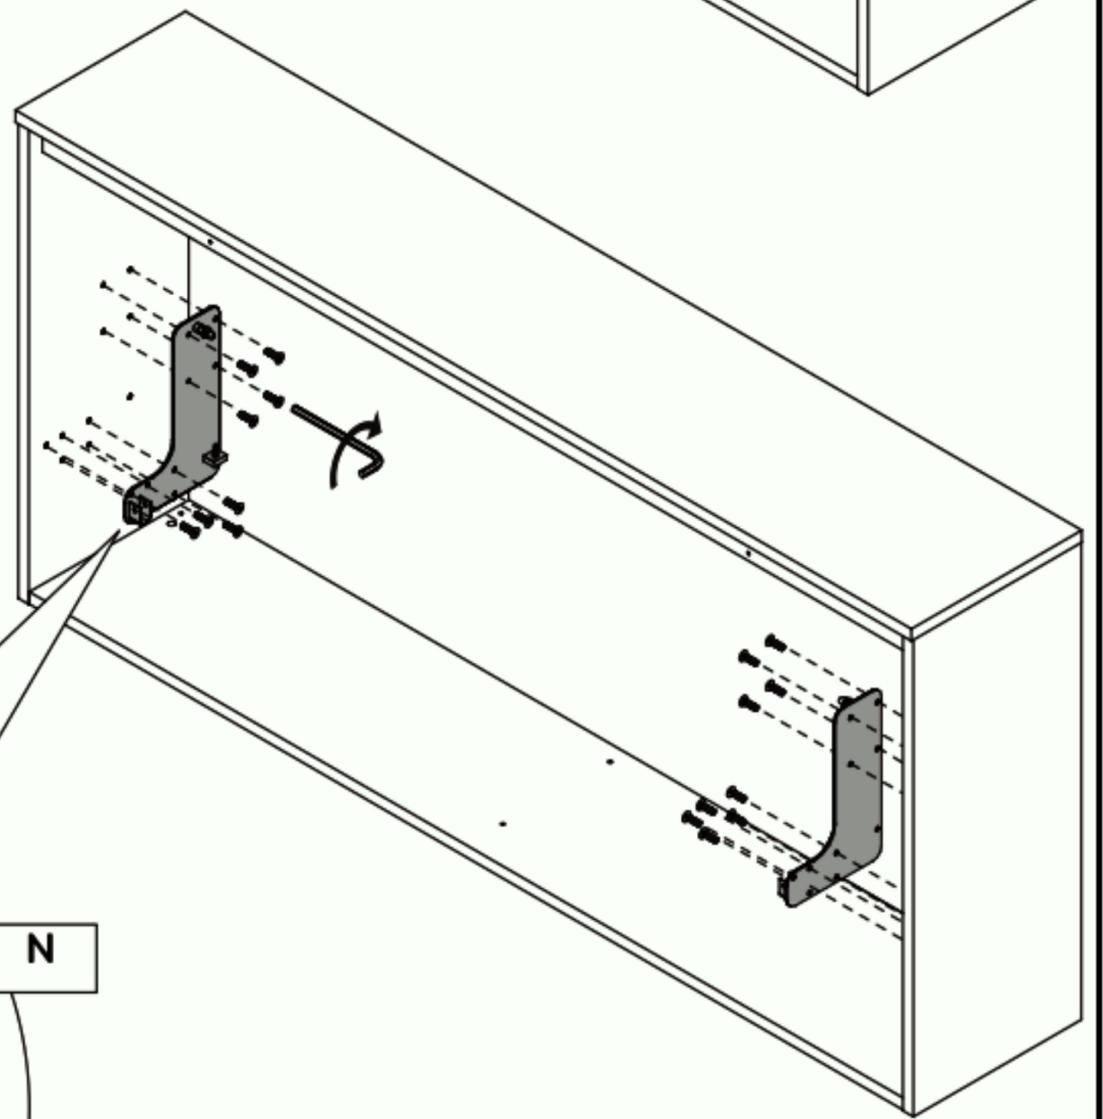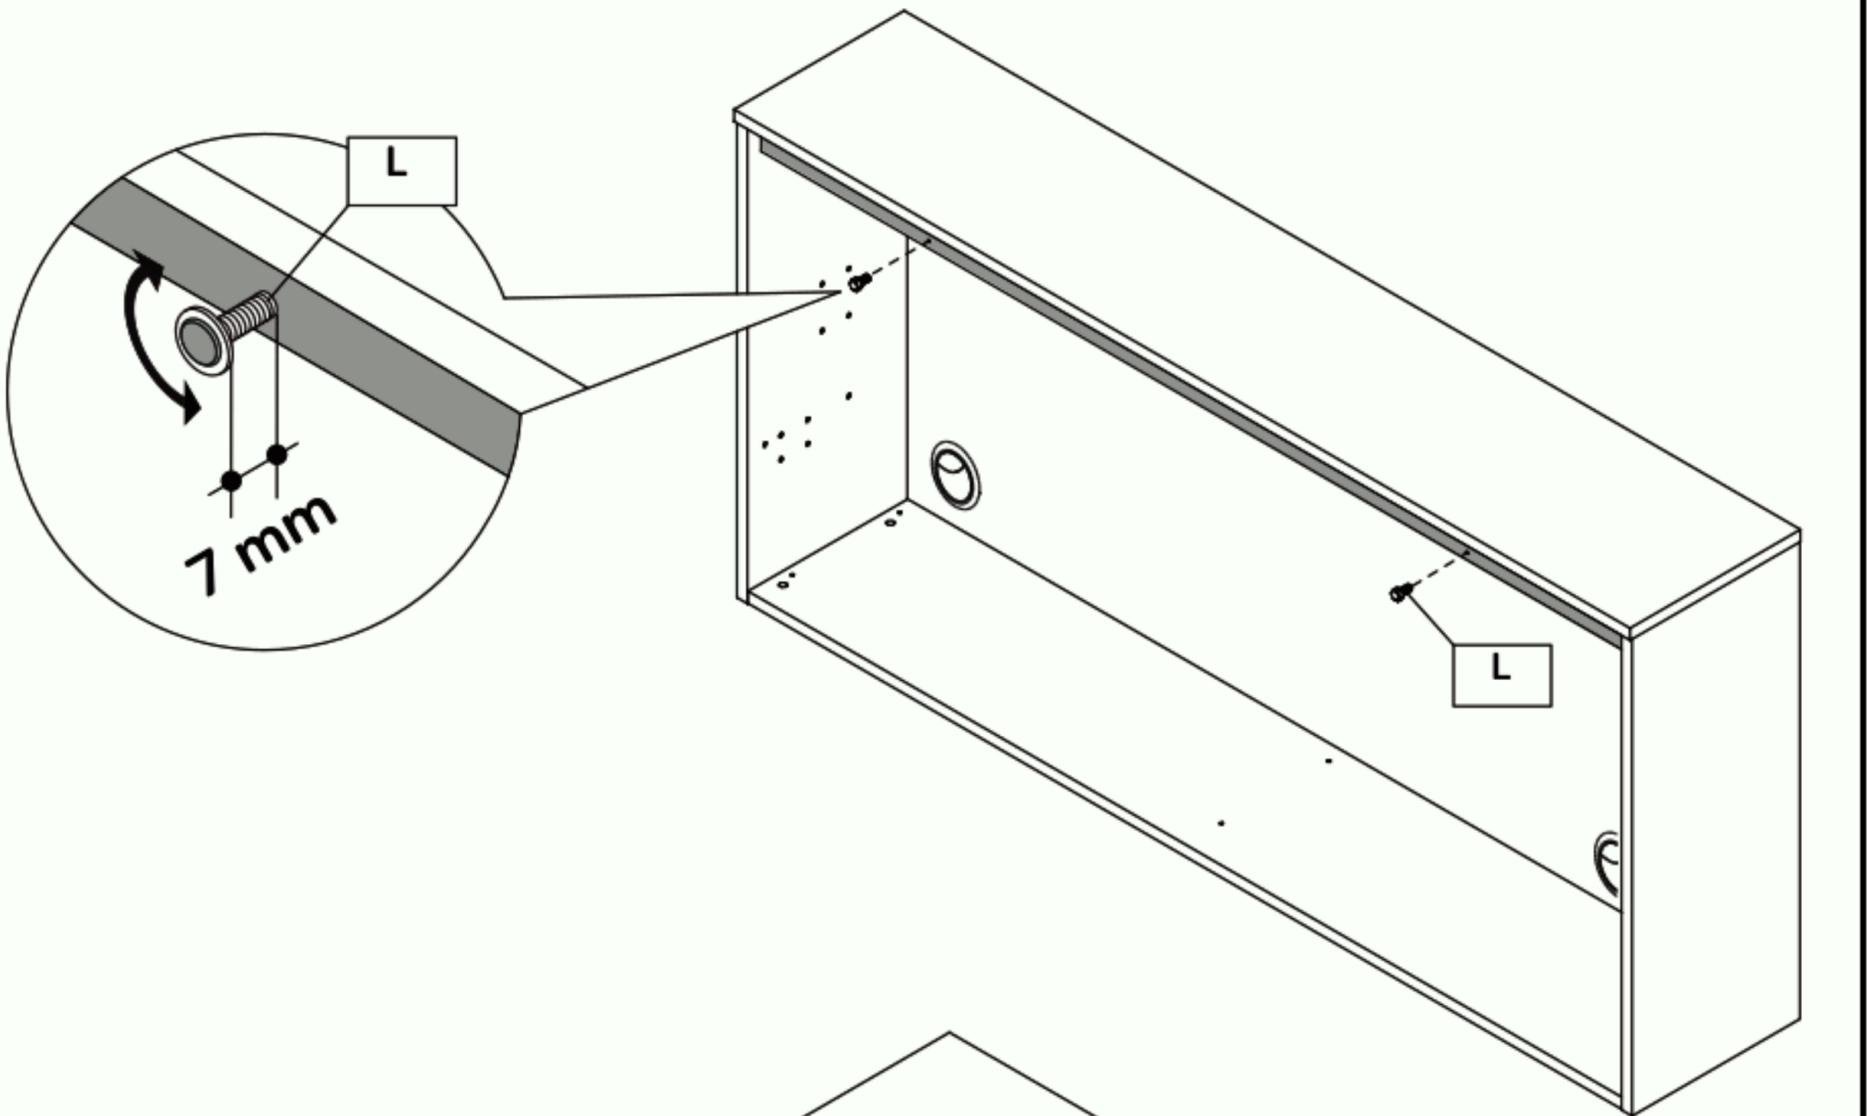


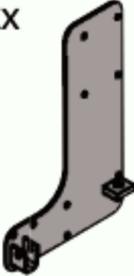
L	M	N
2x	2x	18x
		
M6x20		M6x15

Step 12

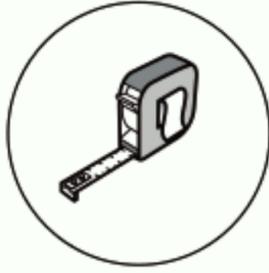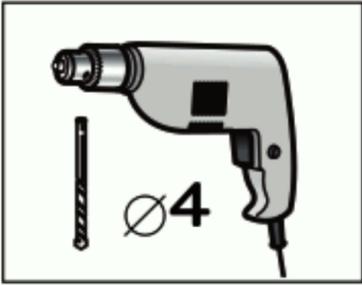


U
8x

M6x12

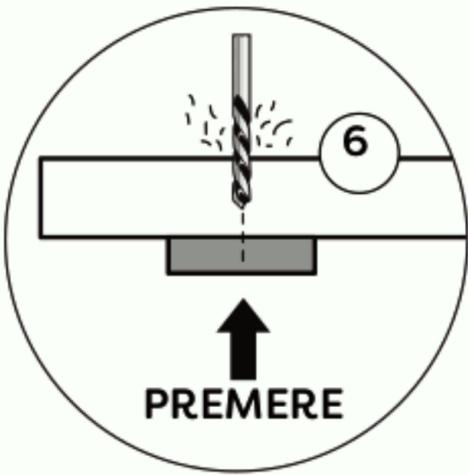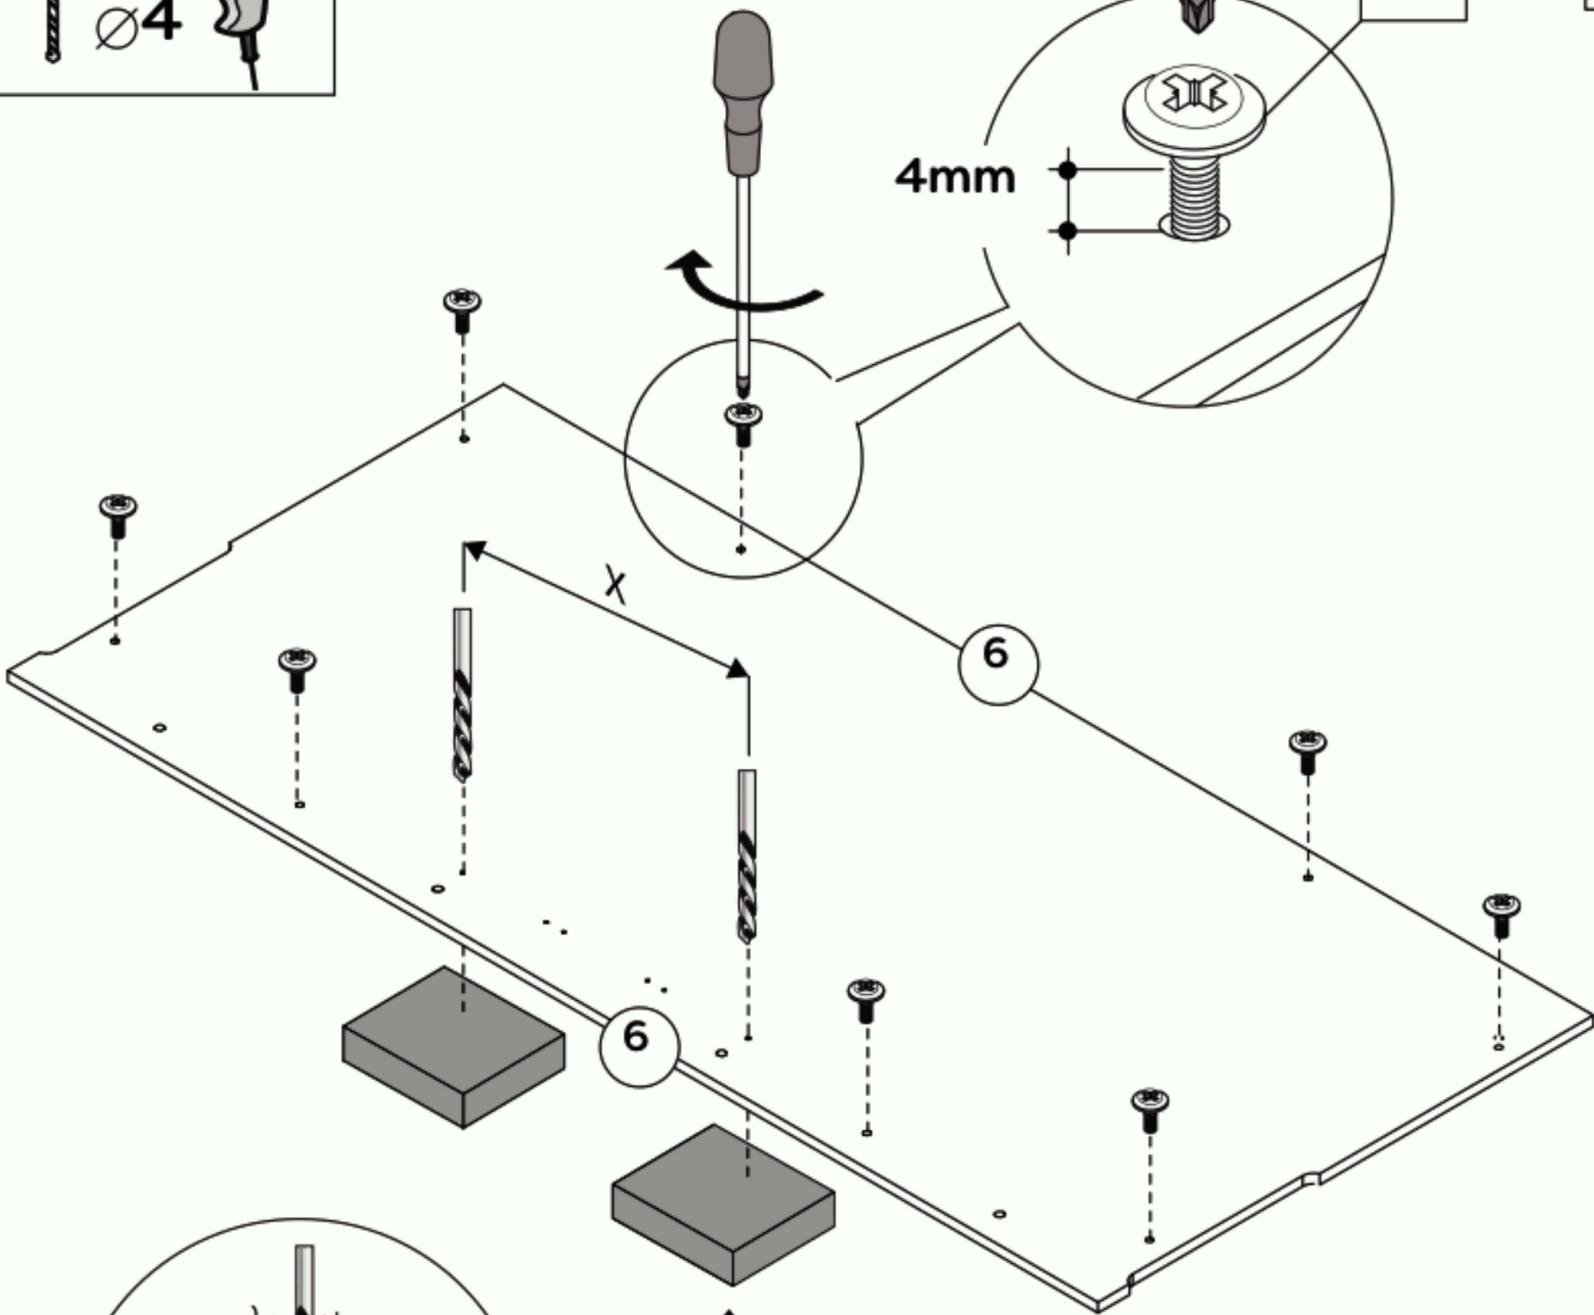

PREMERE

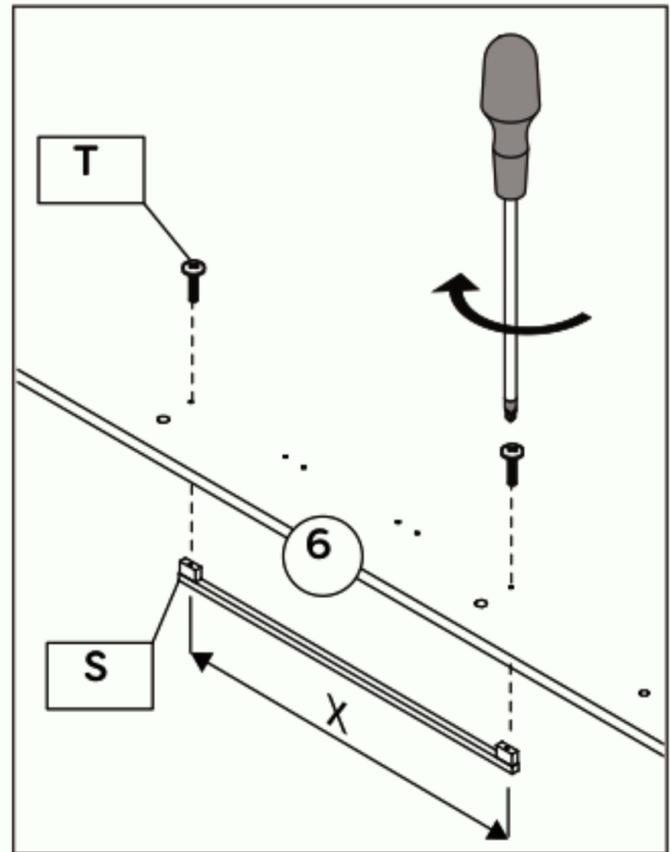

S	T
1x	2x
	
	M4x24

Step 13

R

2x







M6x6

Q






2x



M6x35

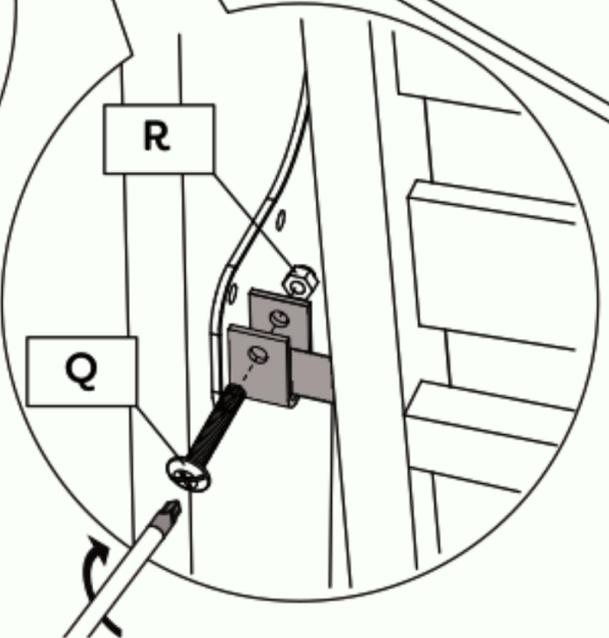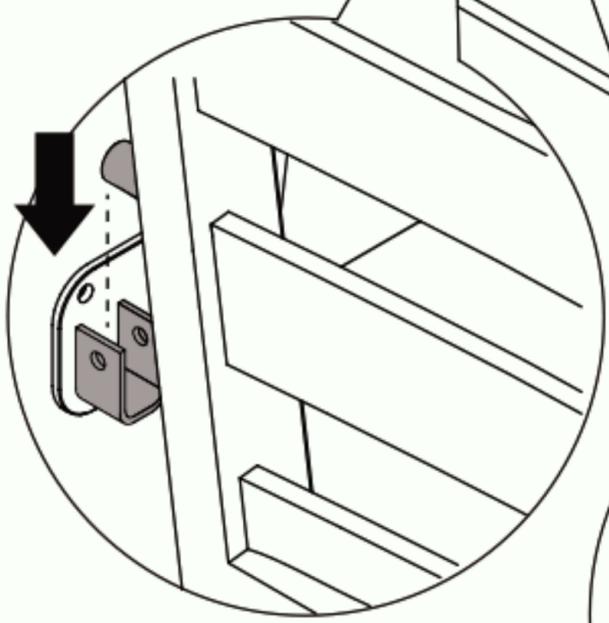
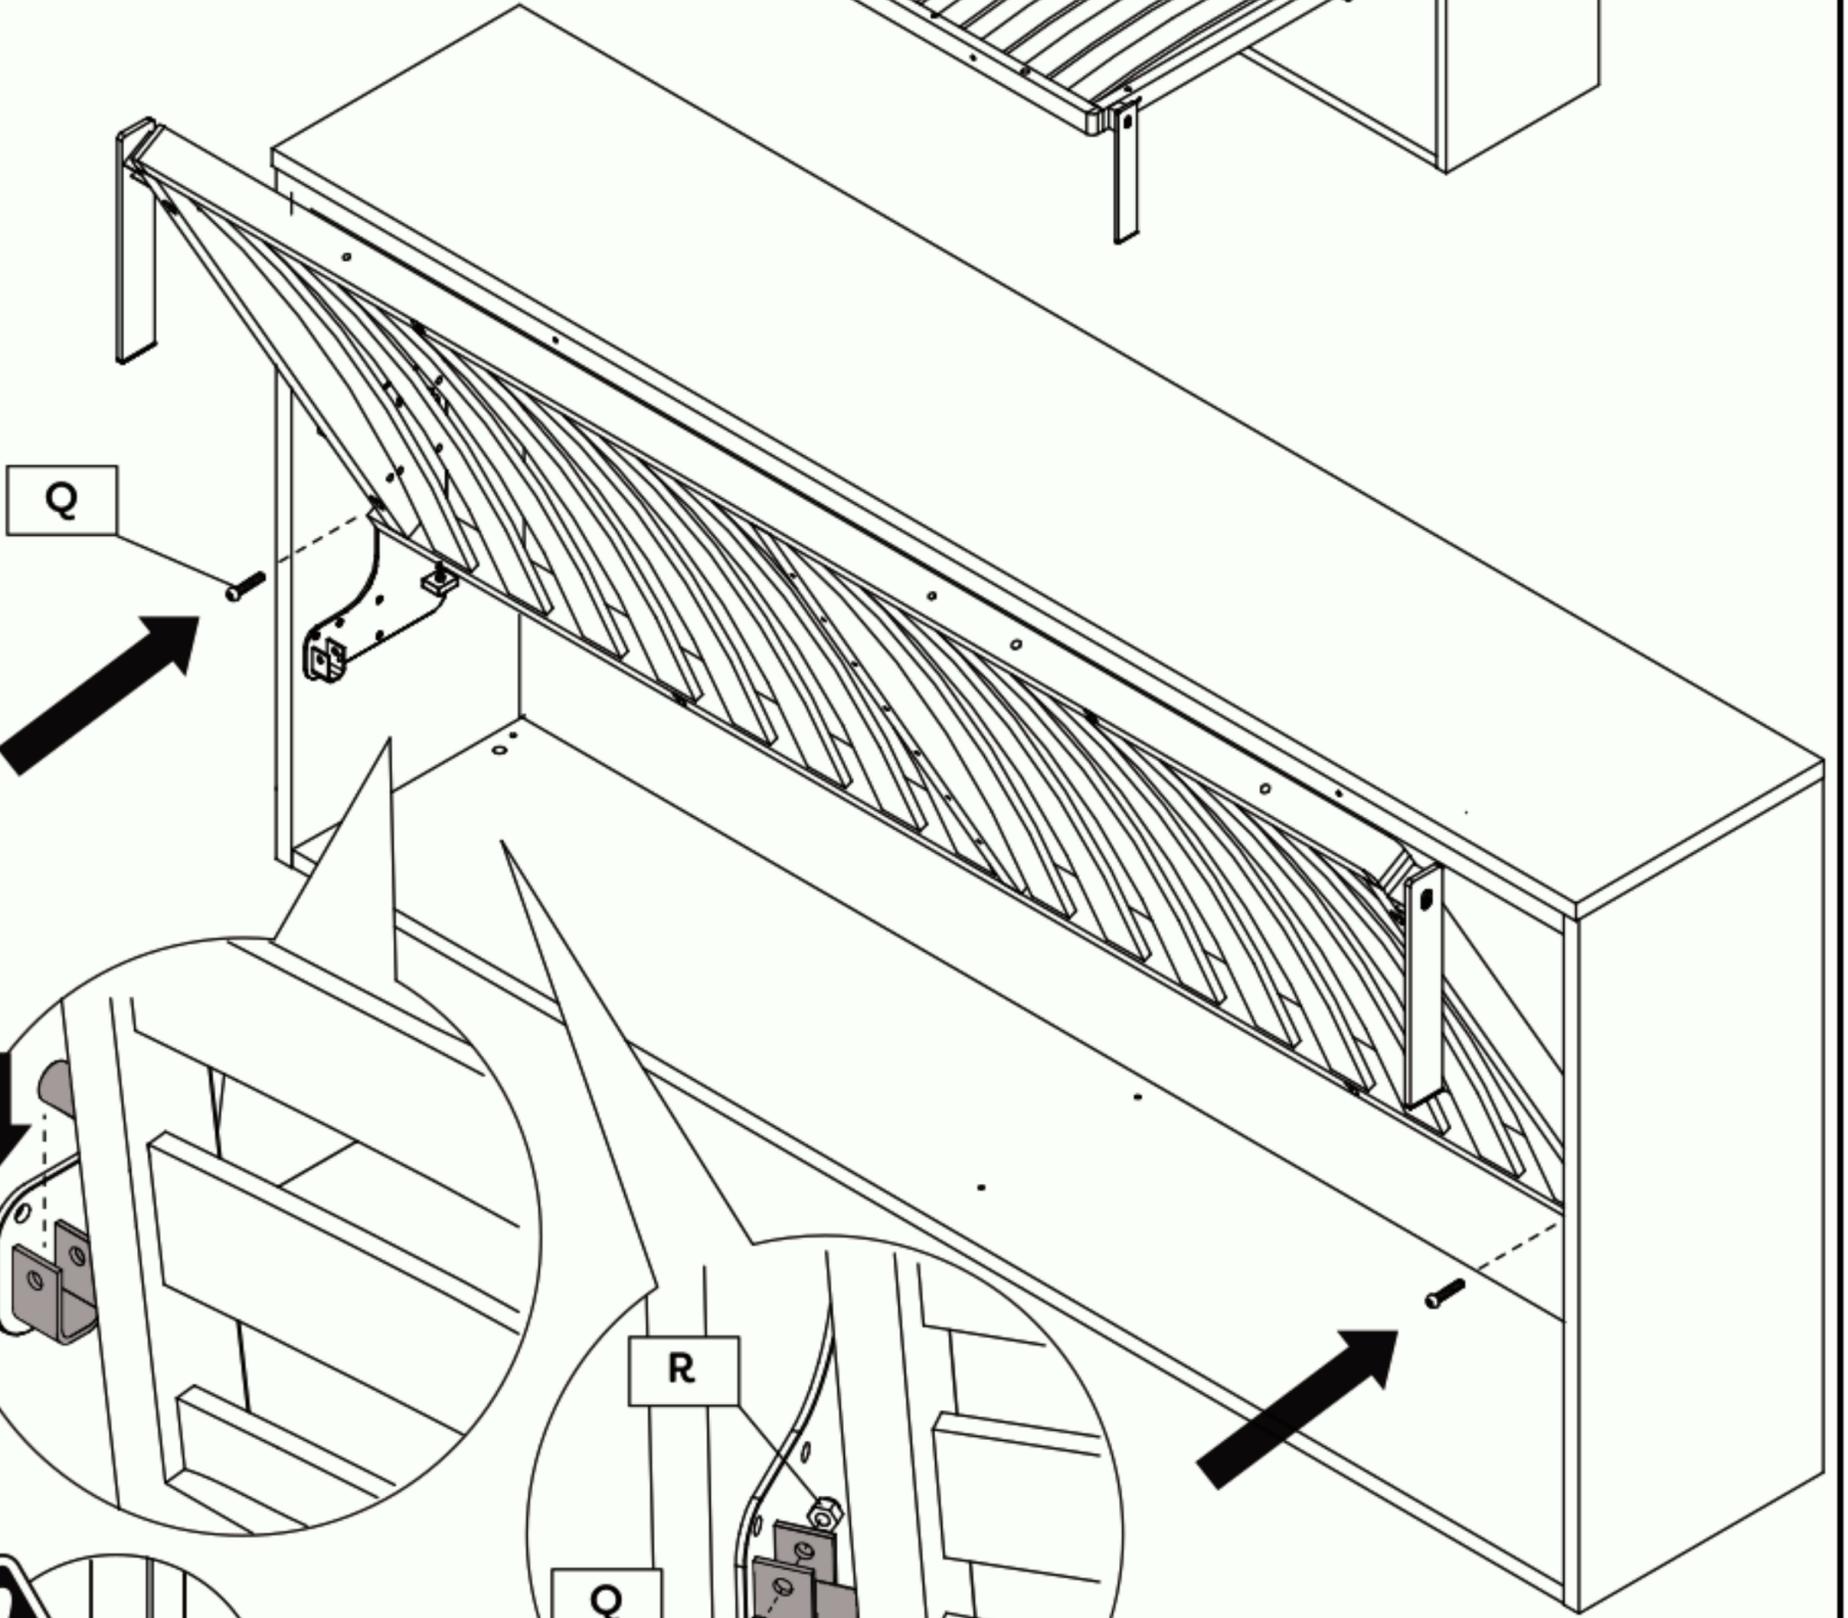
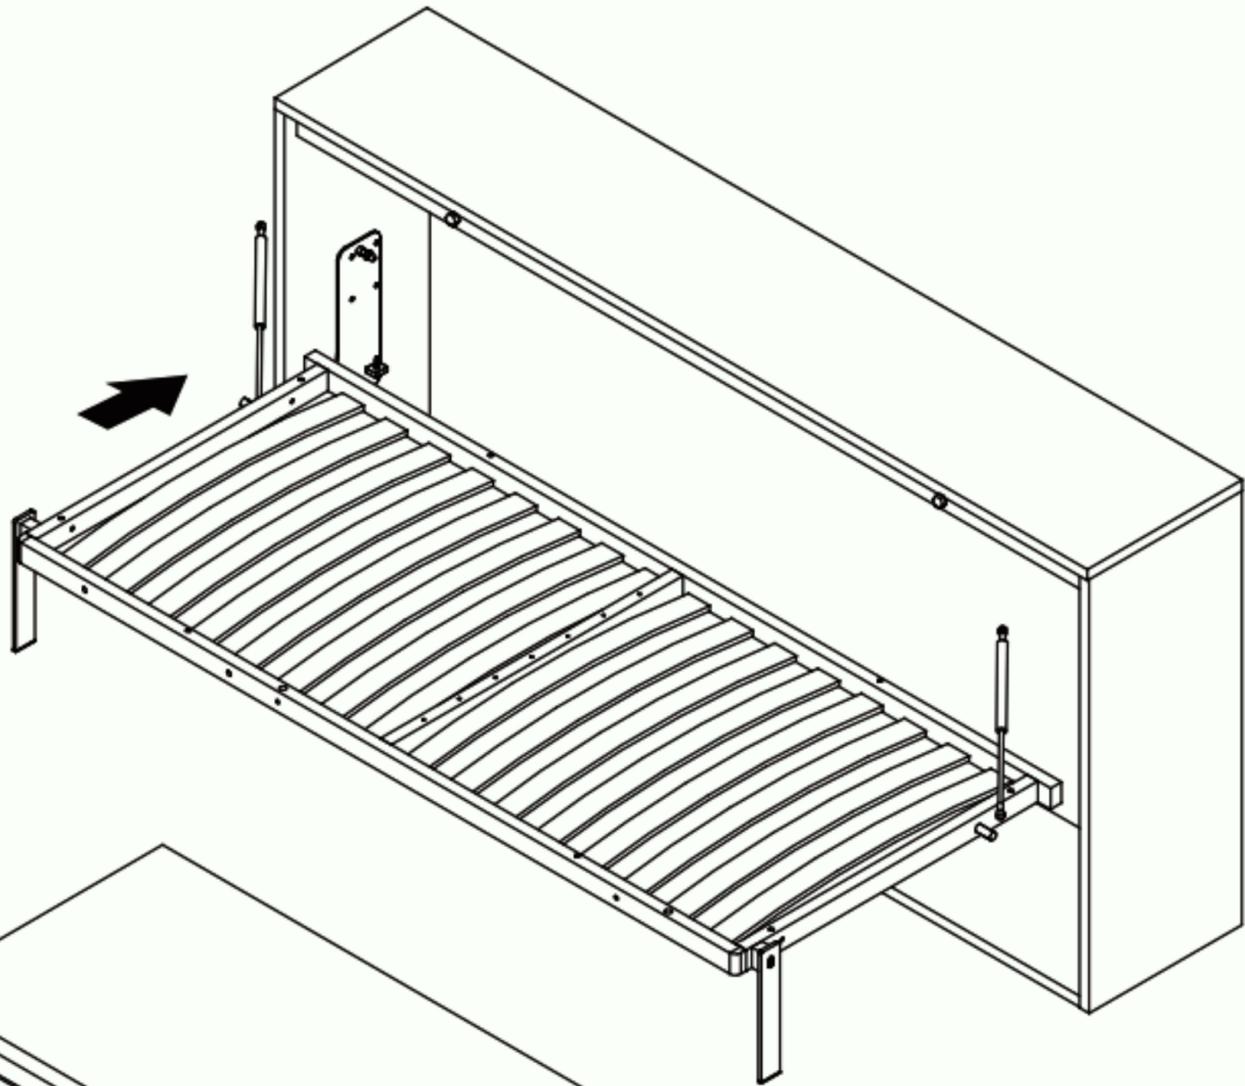


Step 14

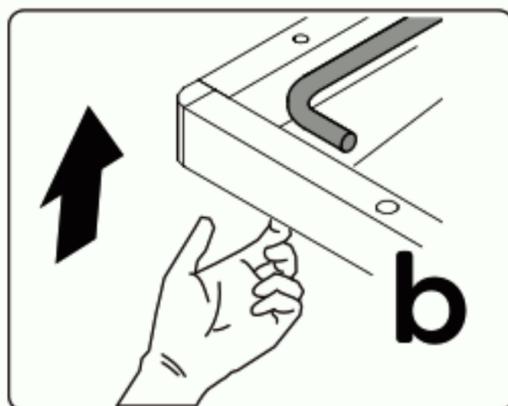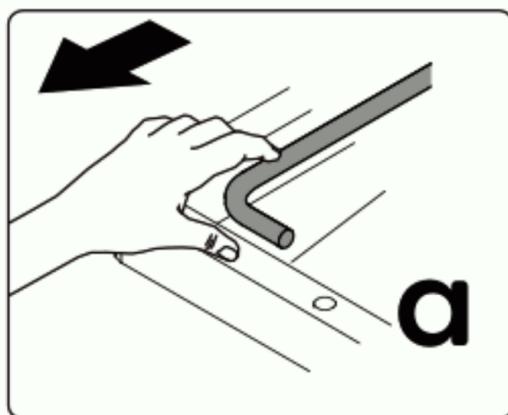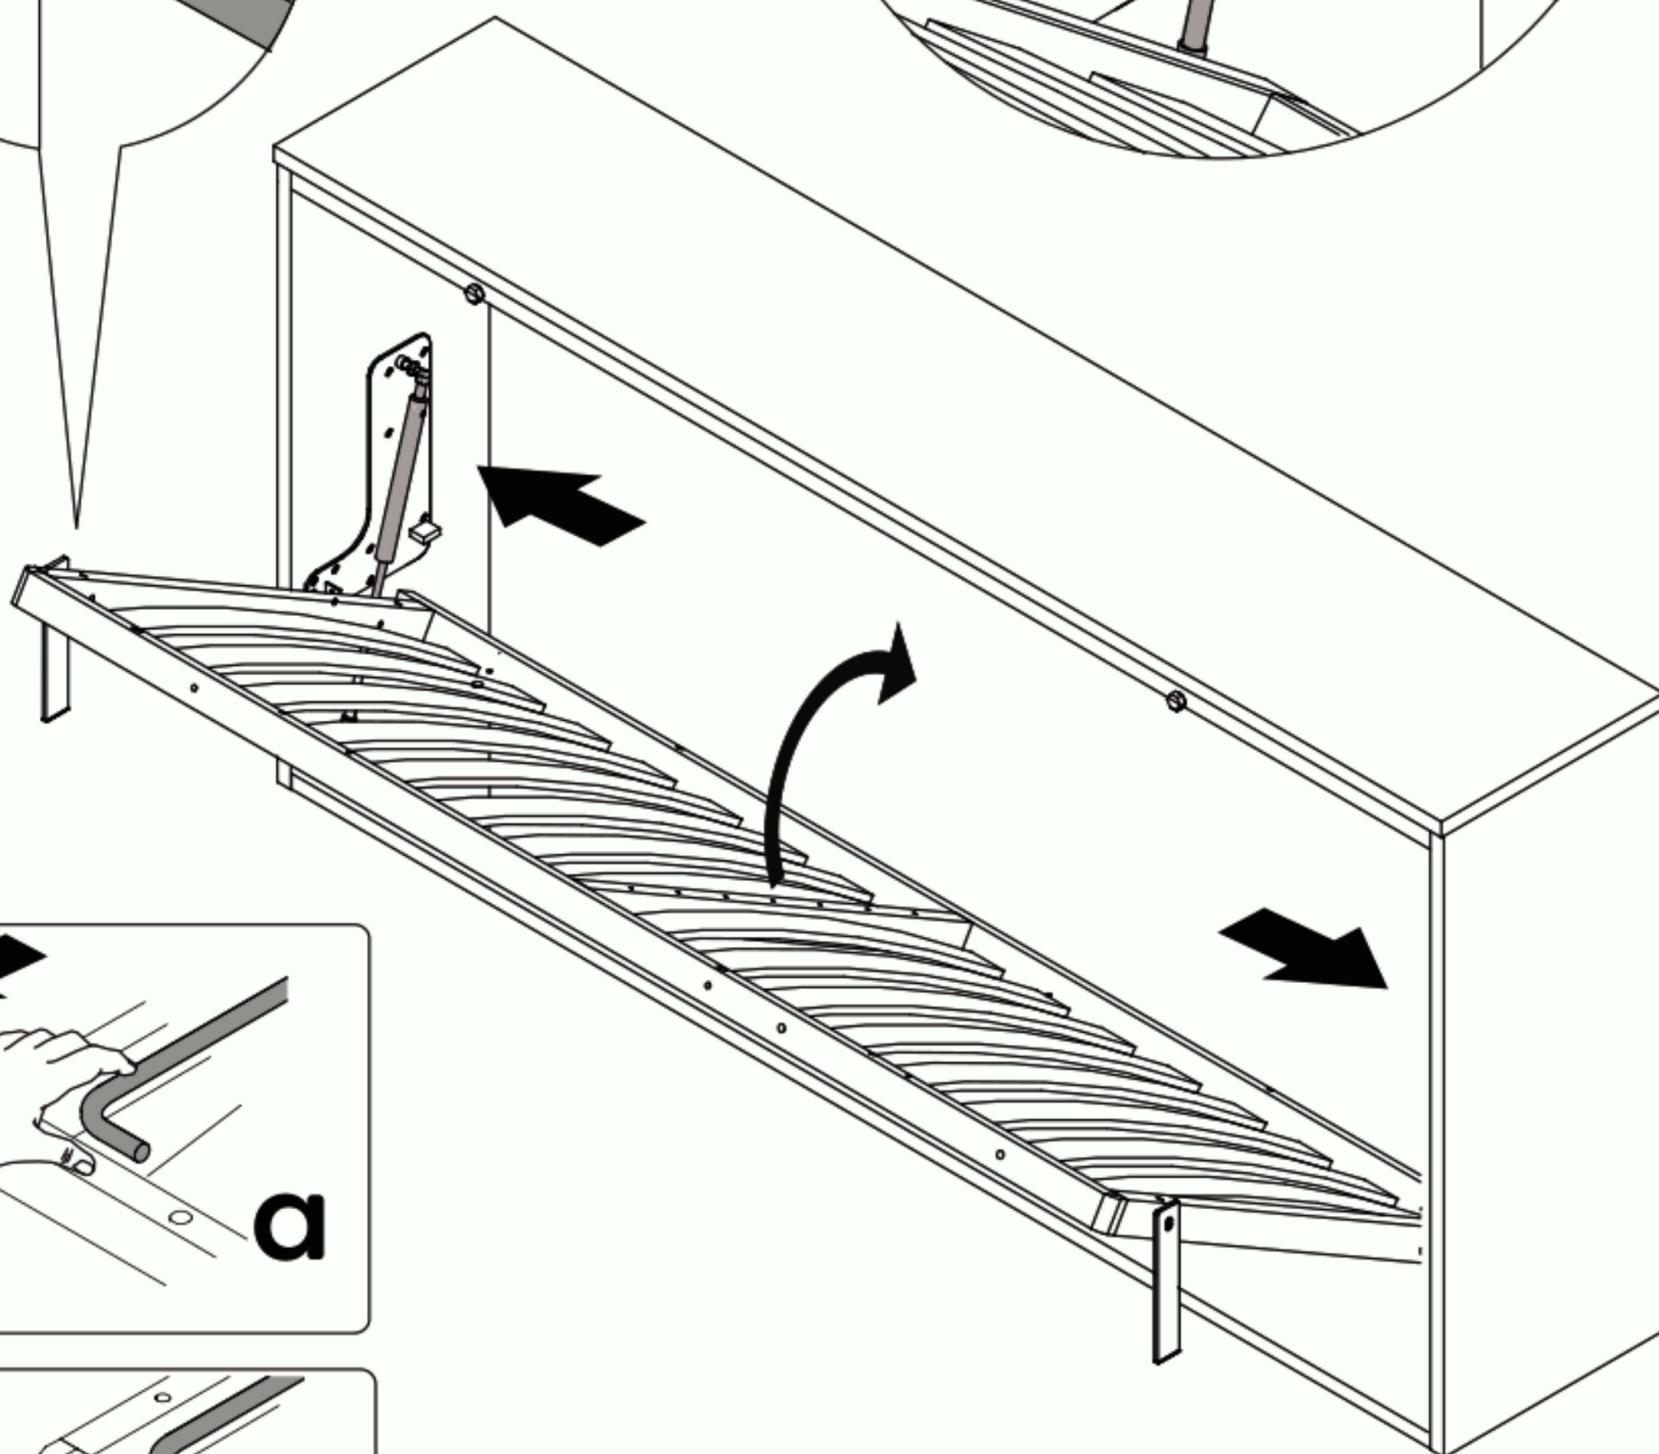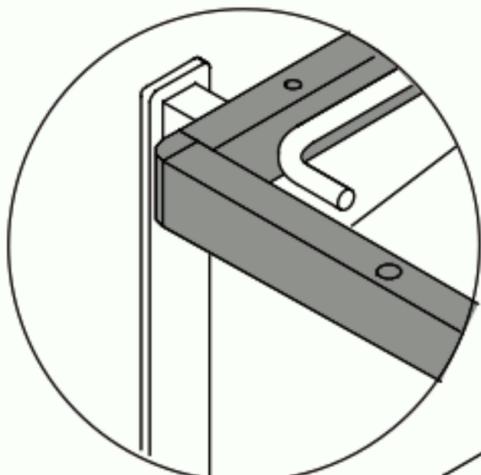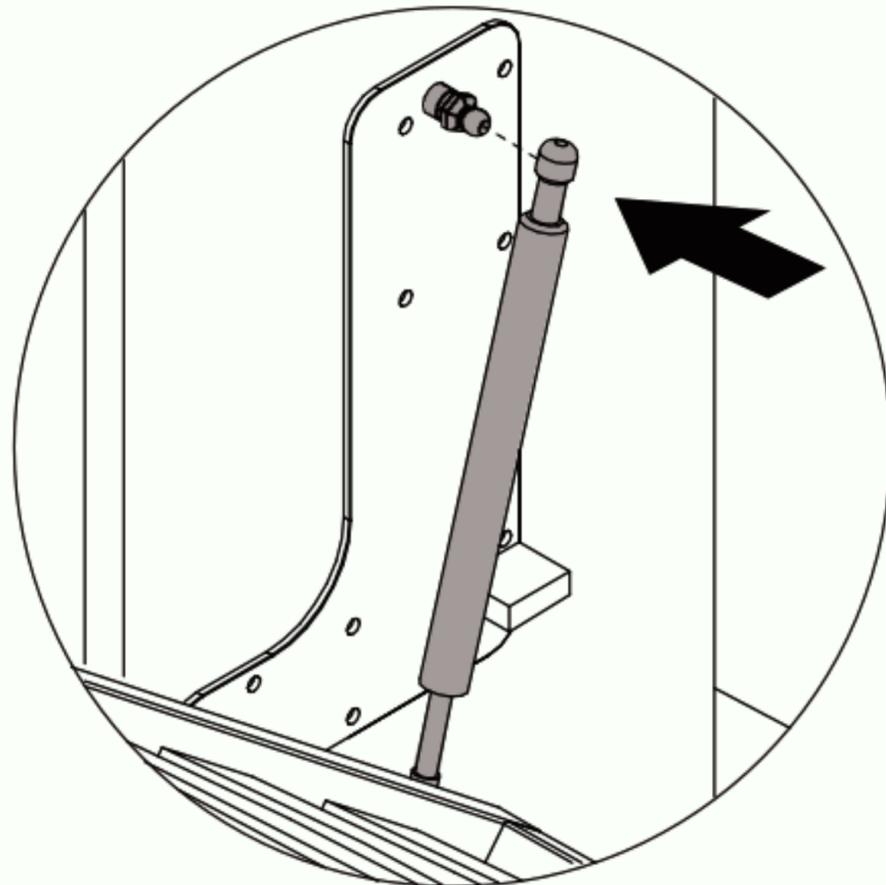


- PER CHIUDERE L'ANTA

Step 15

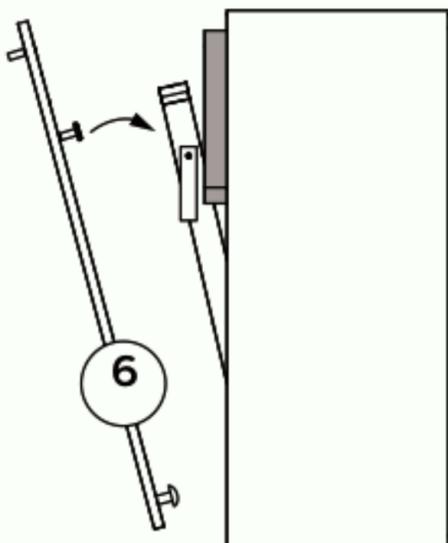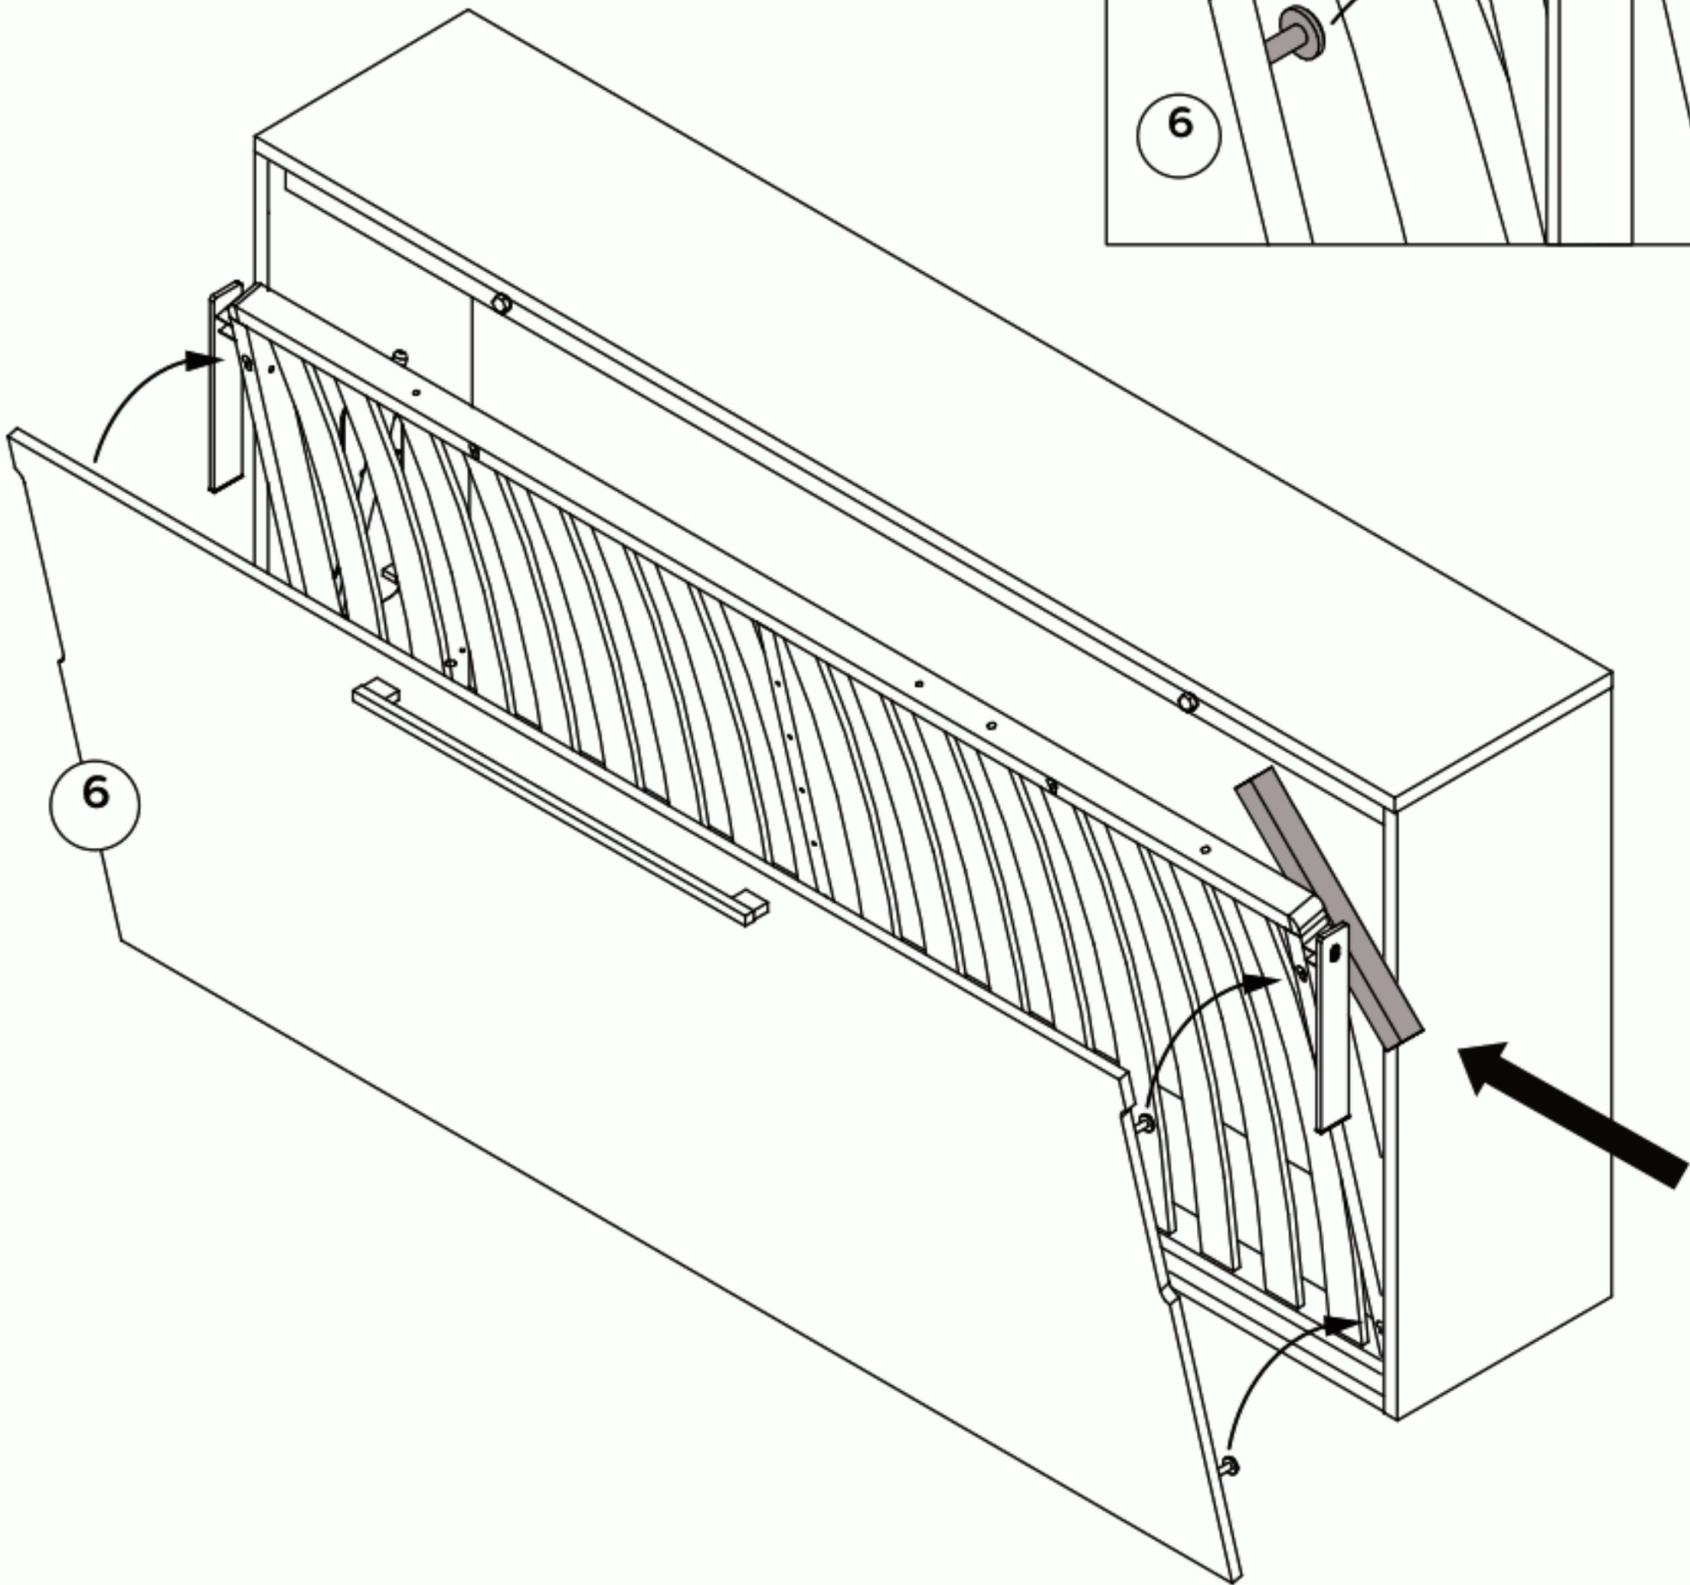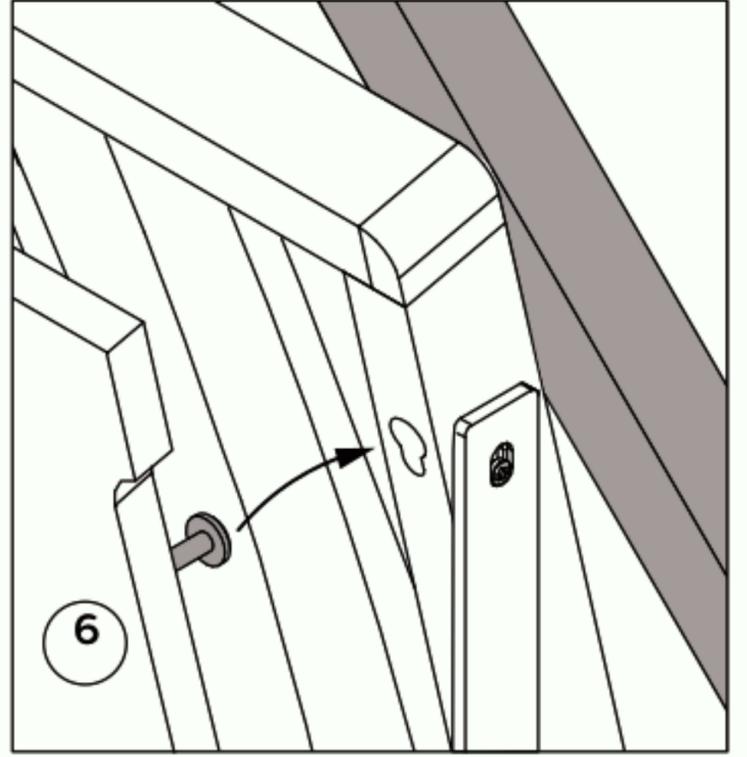


Step 16

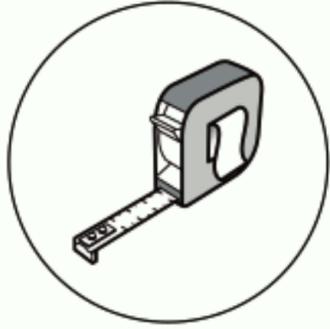

10mm

b

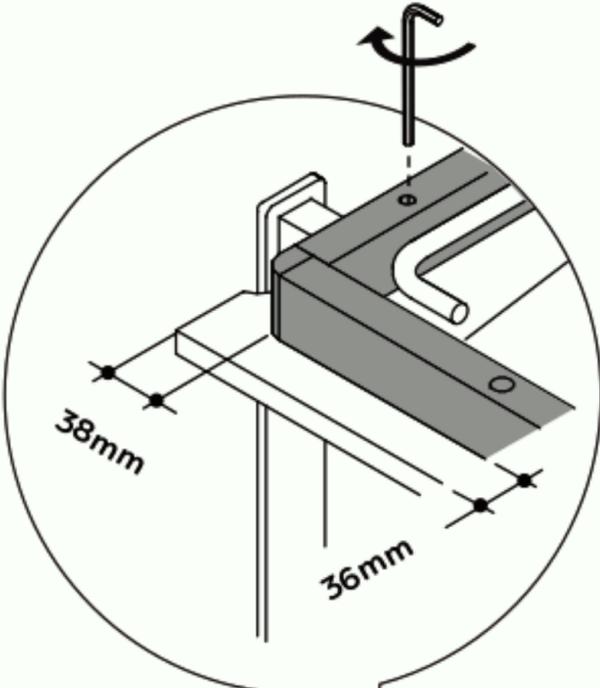

b

c


c

a

a



HG

V


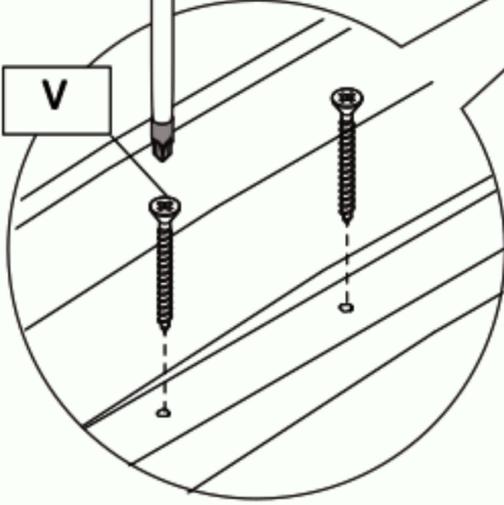


V	HG
7x	16x
	
Ø 4x35	GRIGIO-GRAY Ø20

Step 17

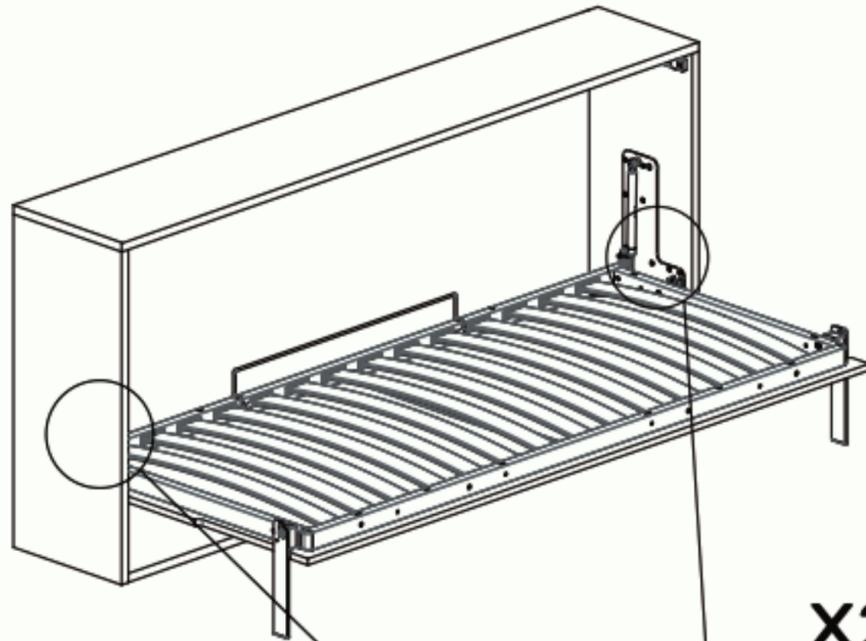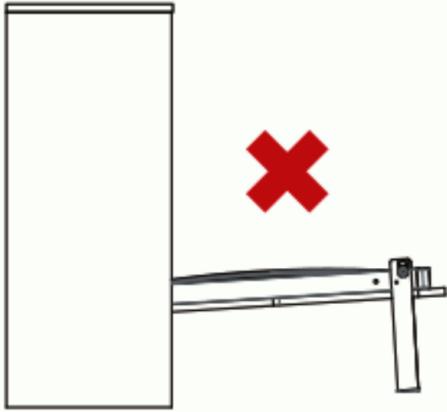

X2

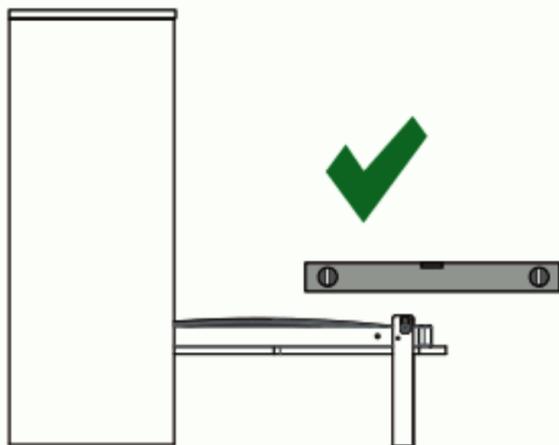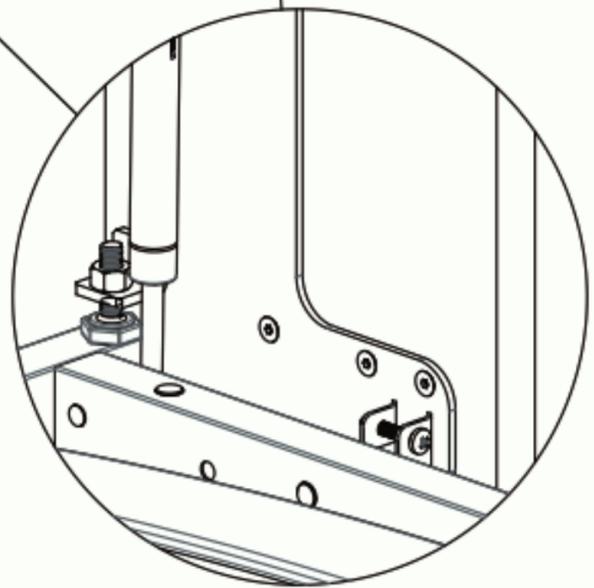



Step 18 Montaggio coperture pistoni

W


8x



Ø 3,5x15

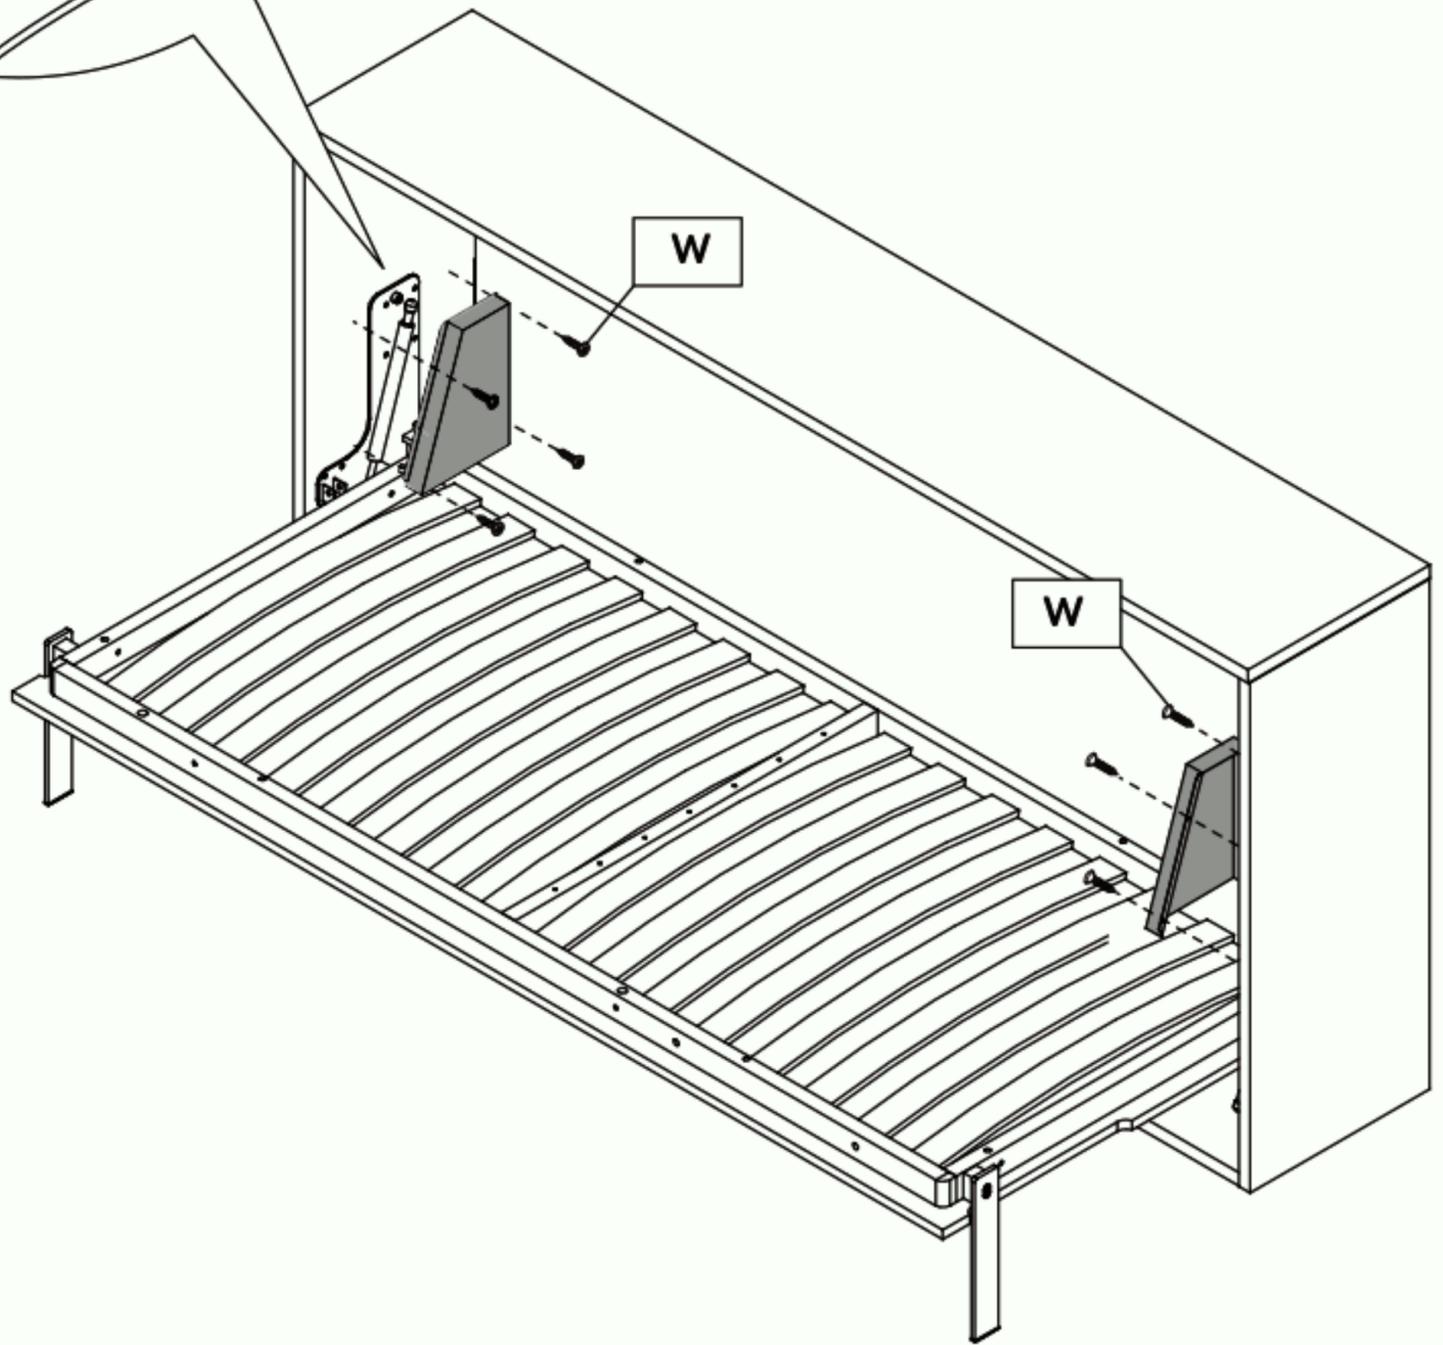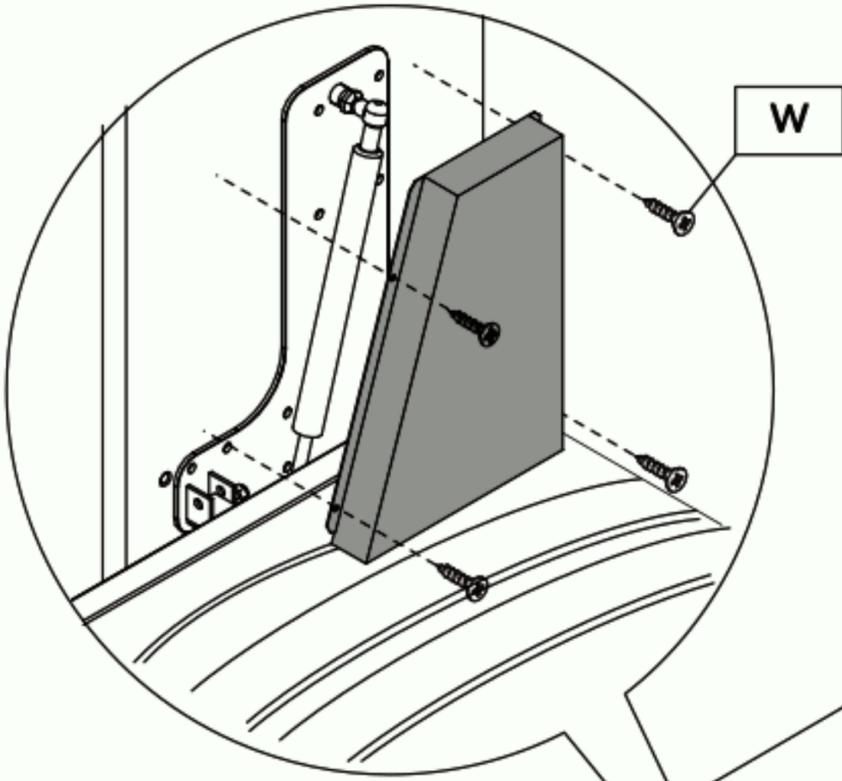

Step 18 Montaggio serratura su anta

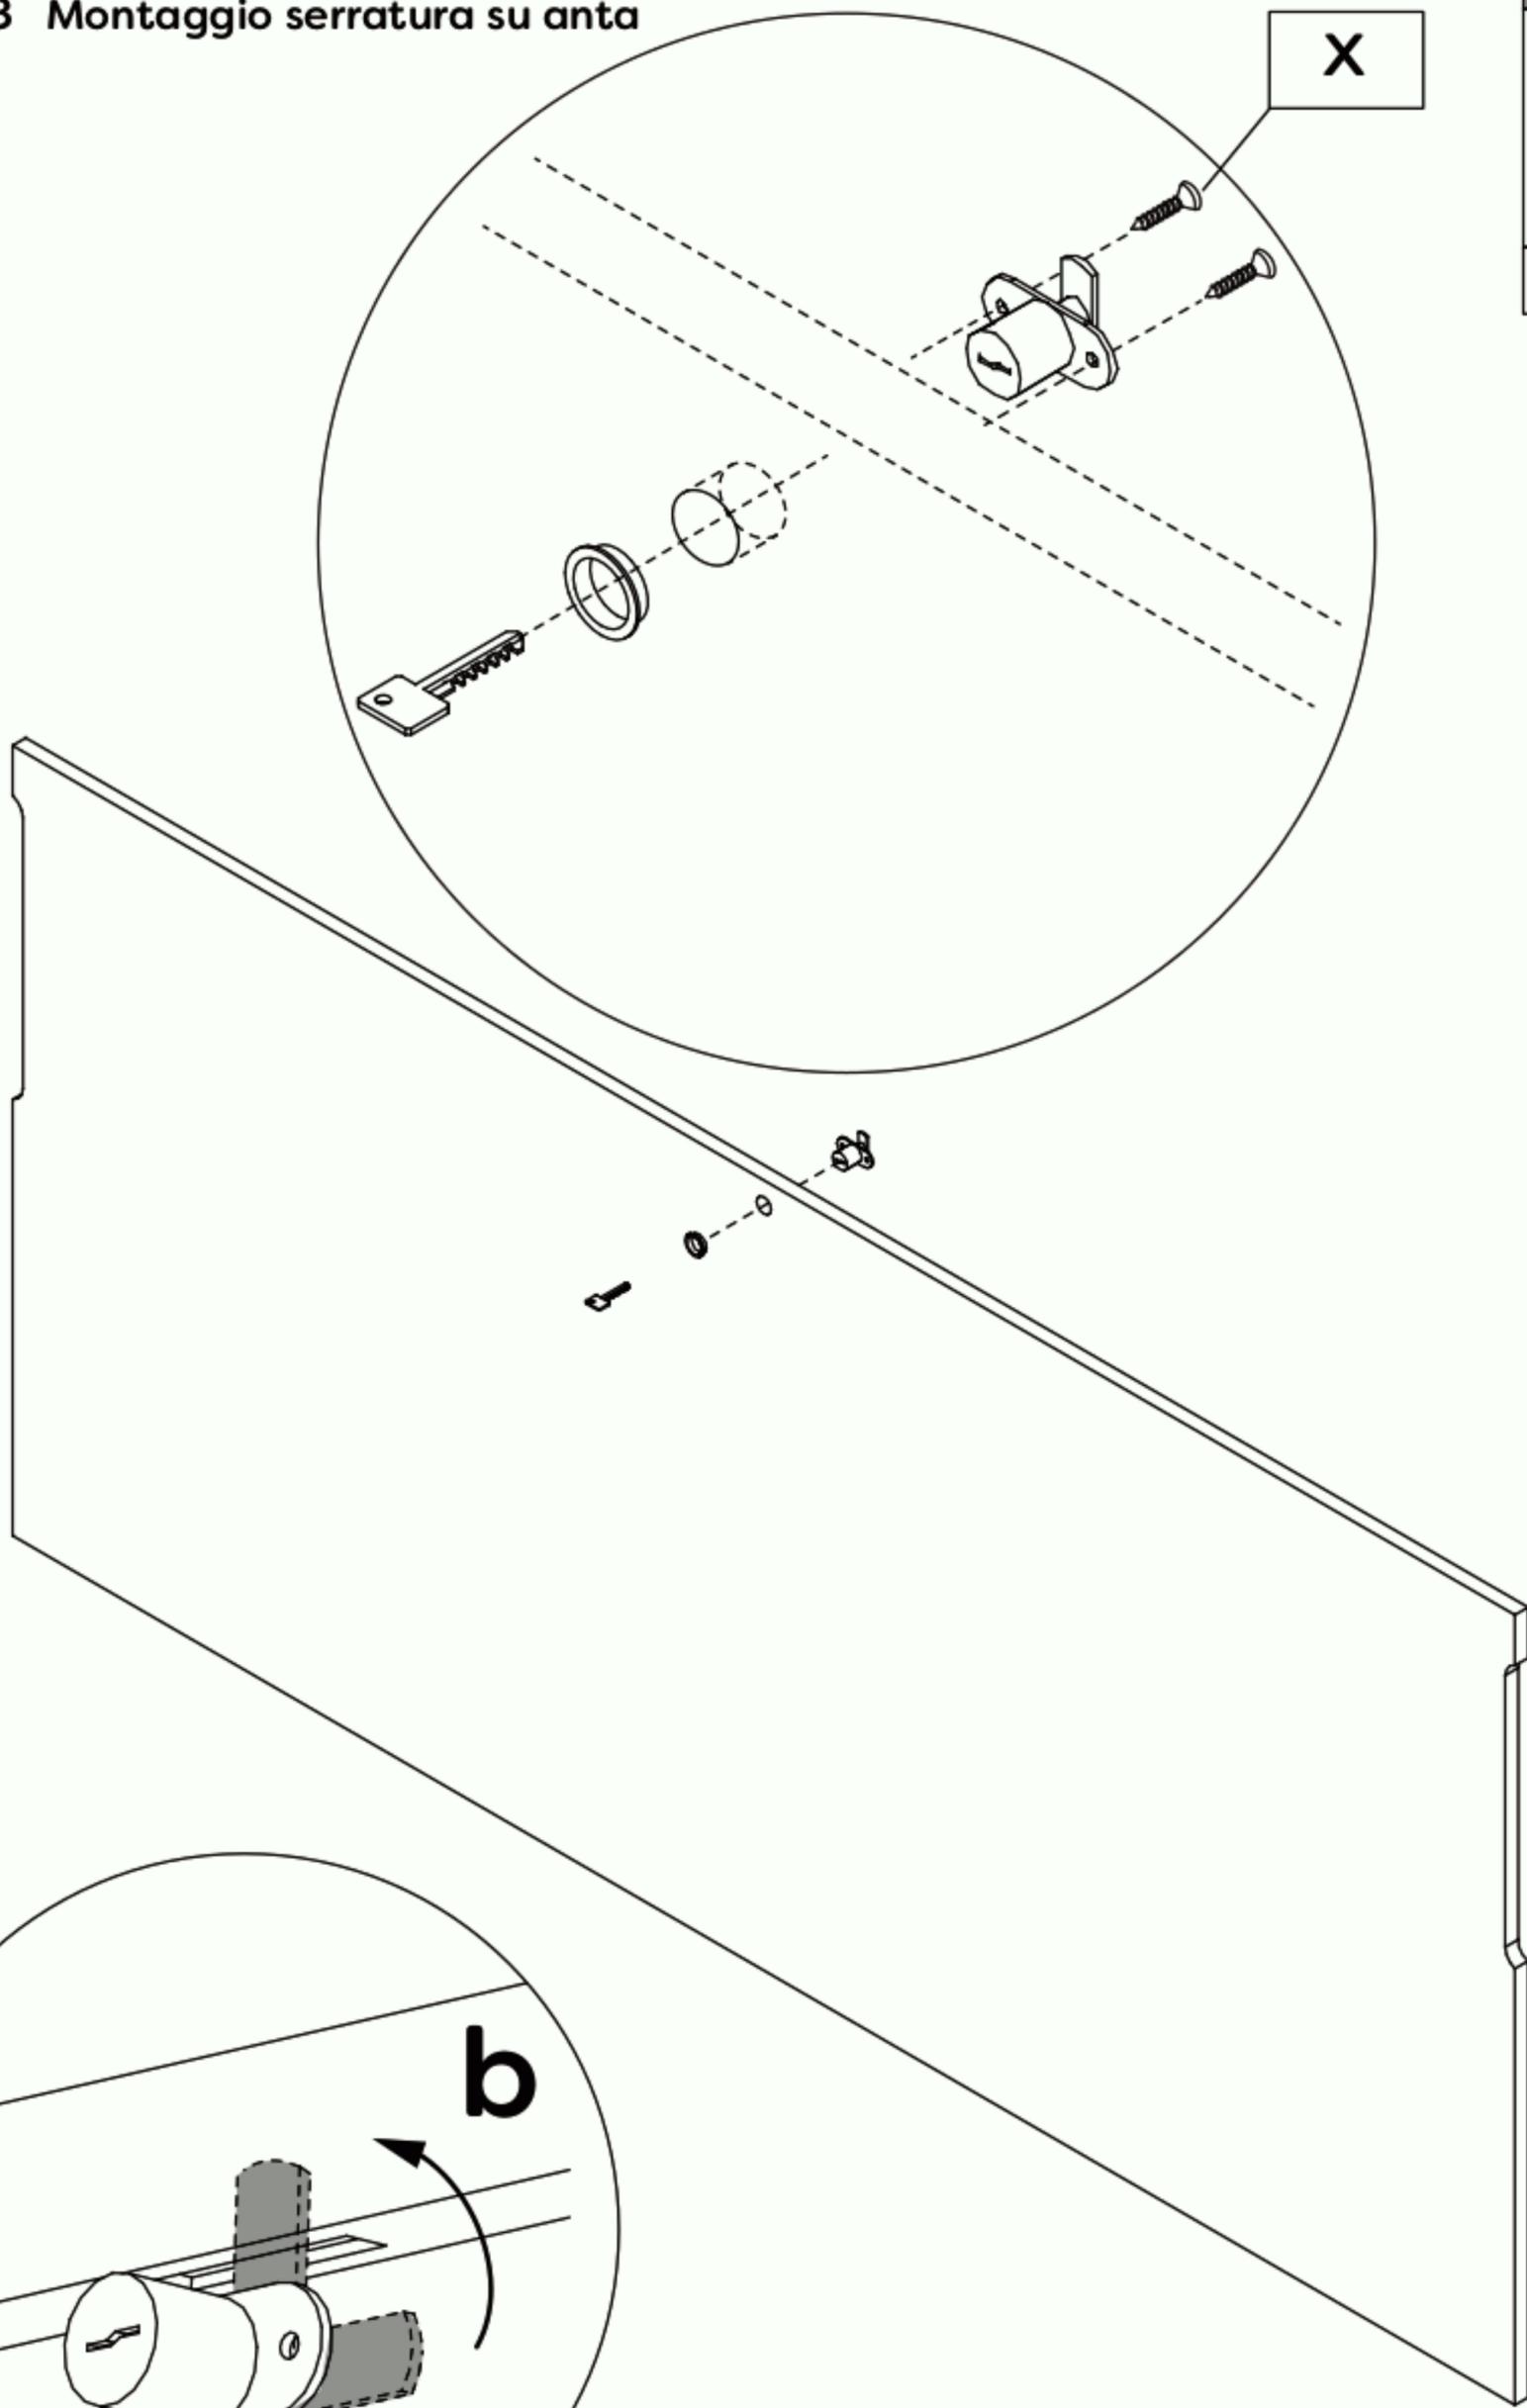

X
2x

3,5x15

