SOLUZIONI SALVA SPAZIO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LETTI MATRIMONIALI A SCOMPARSA SERIE "SOFFIO"

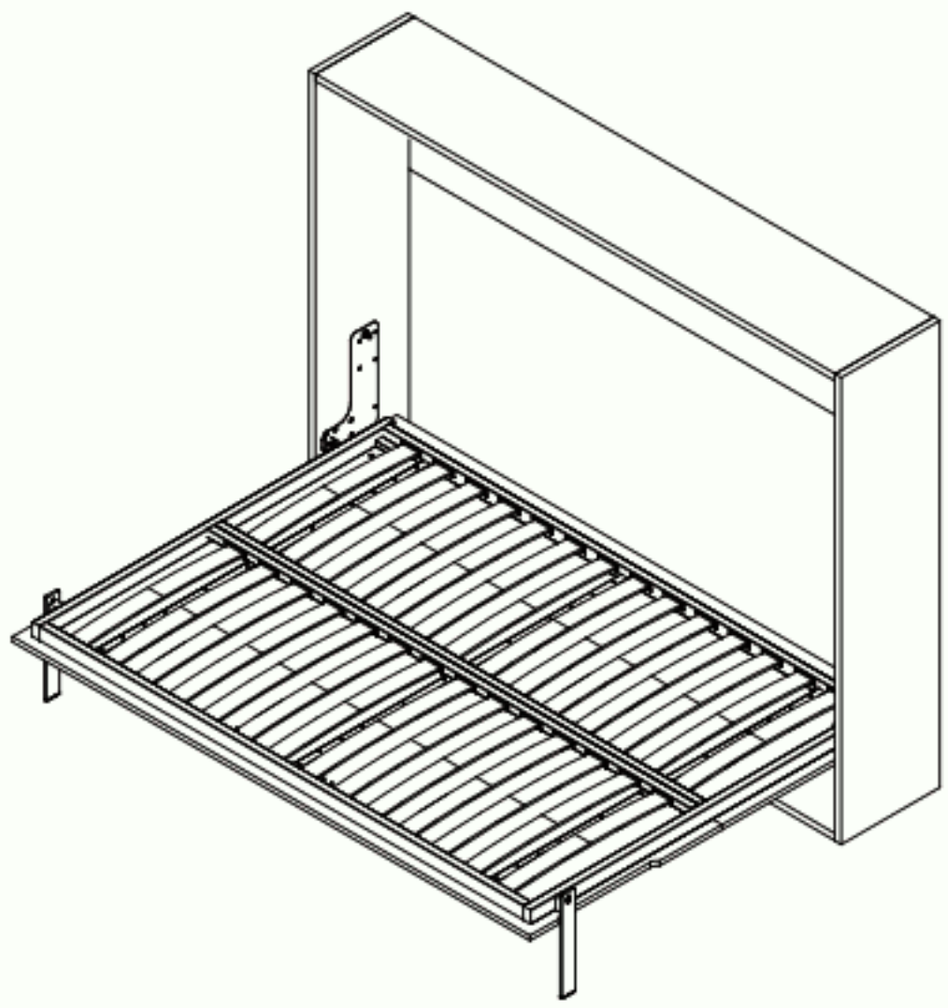

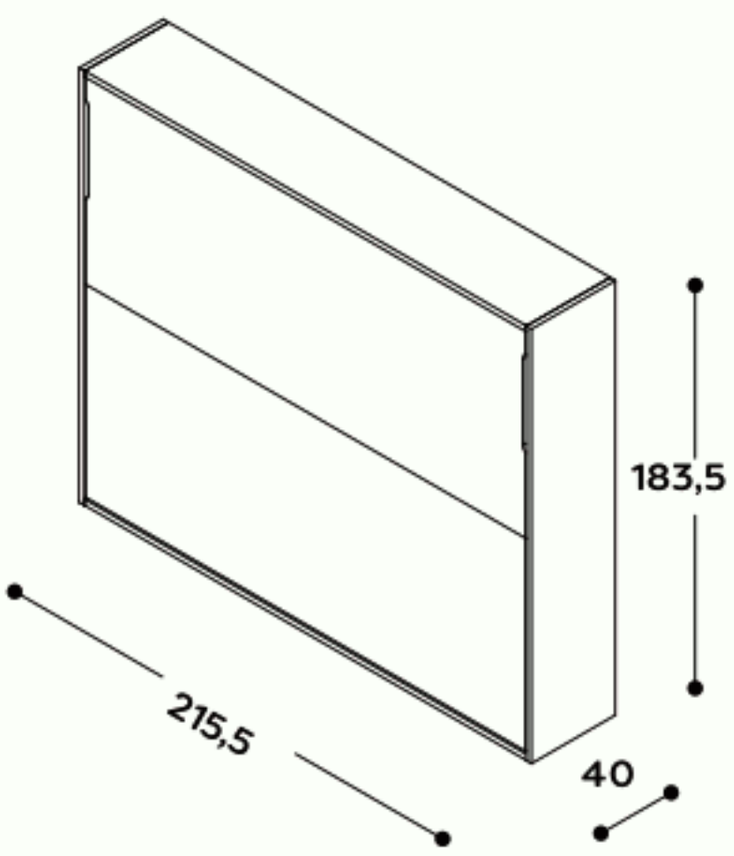

SOFFIO 160 (RETE 162x202)

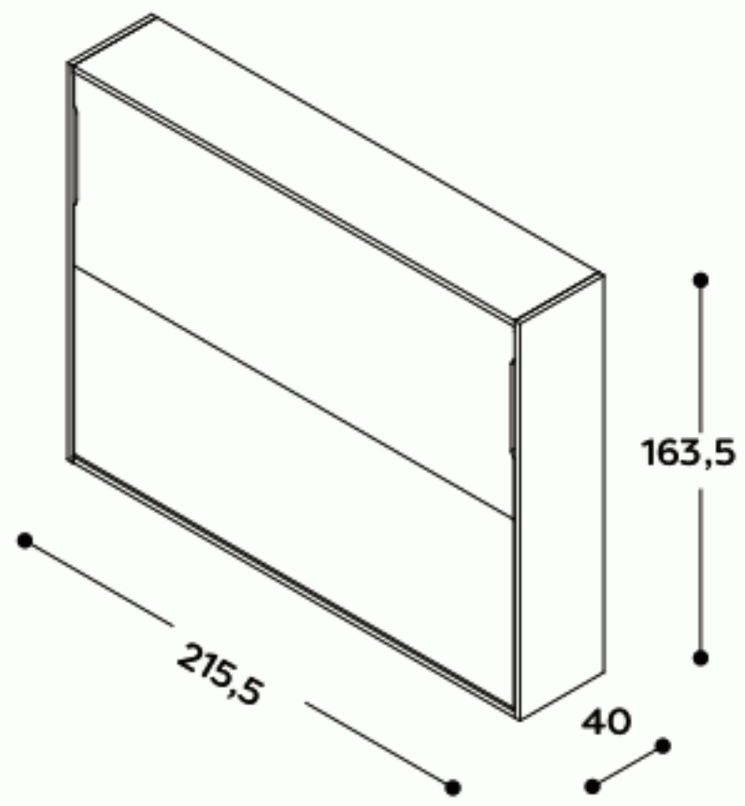

SOFFIO 140 (RETE 142x202)

Parti principali

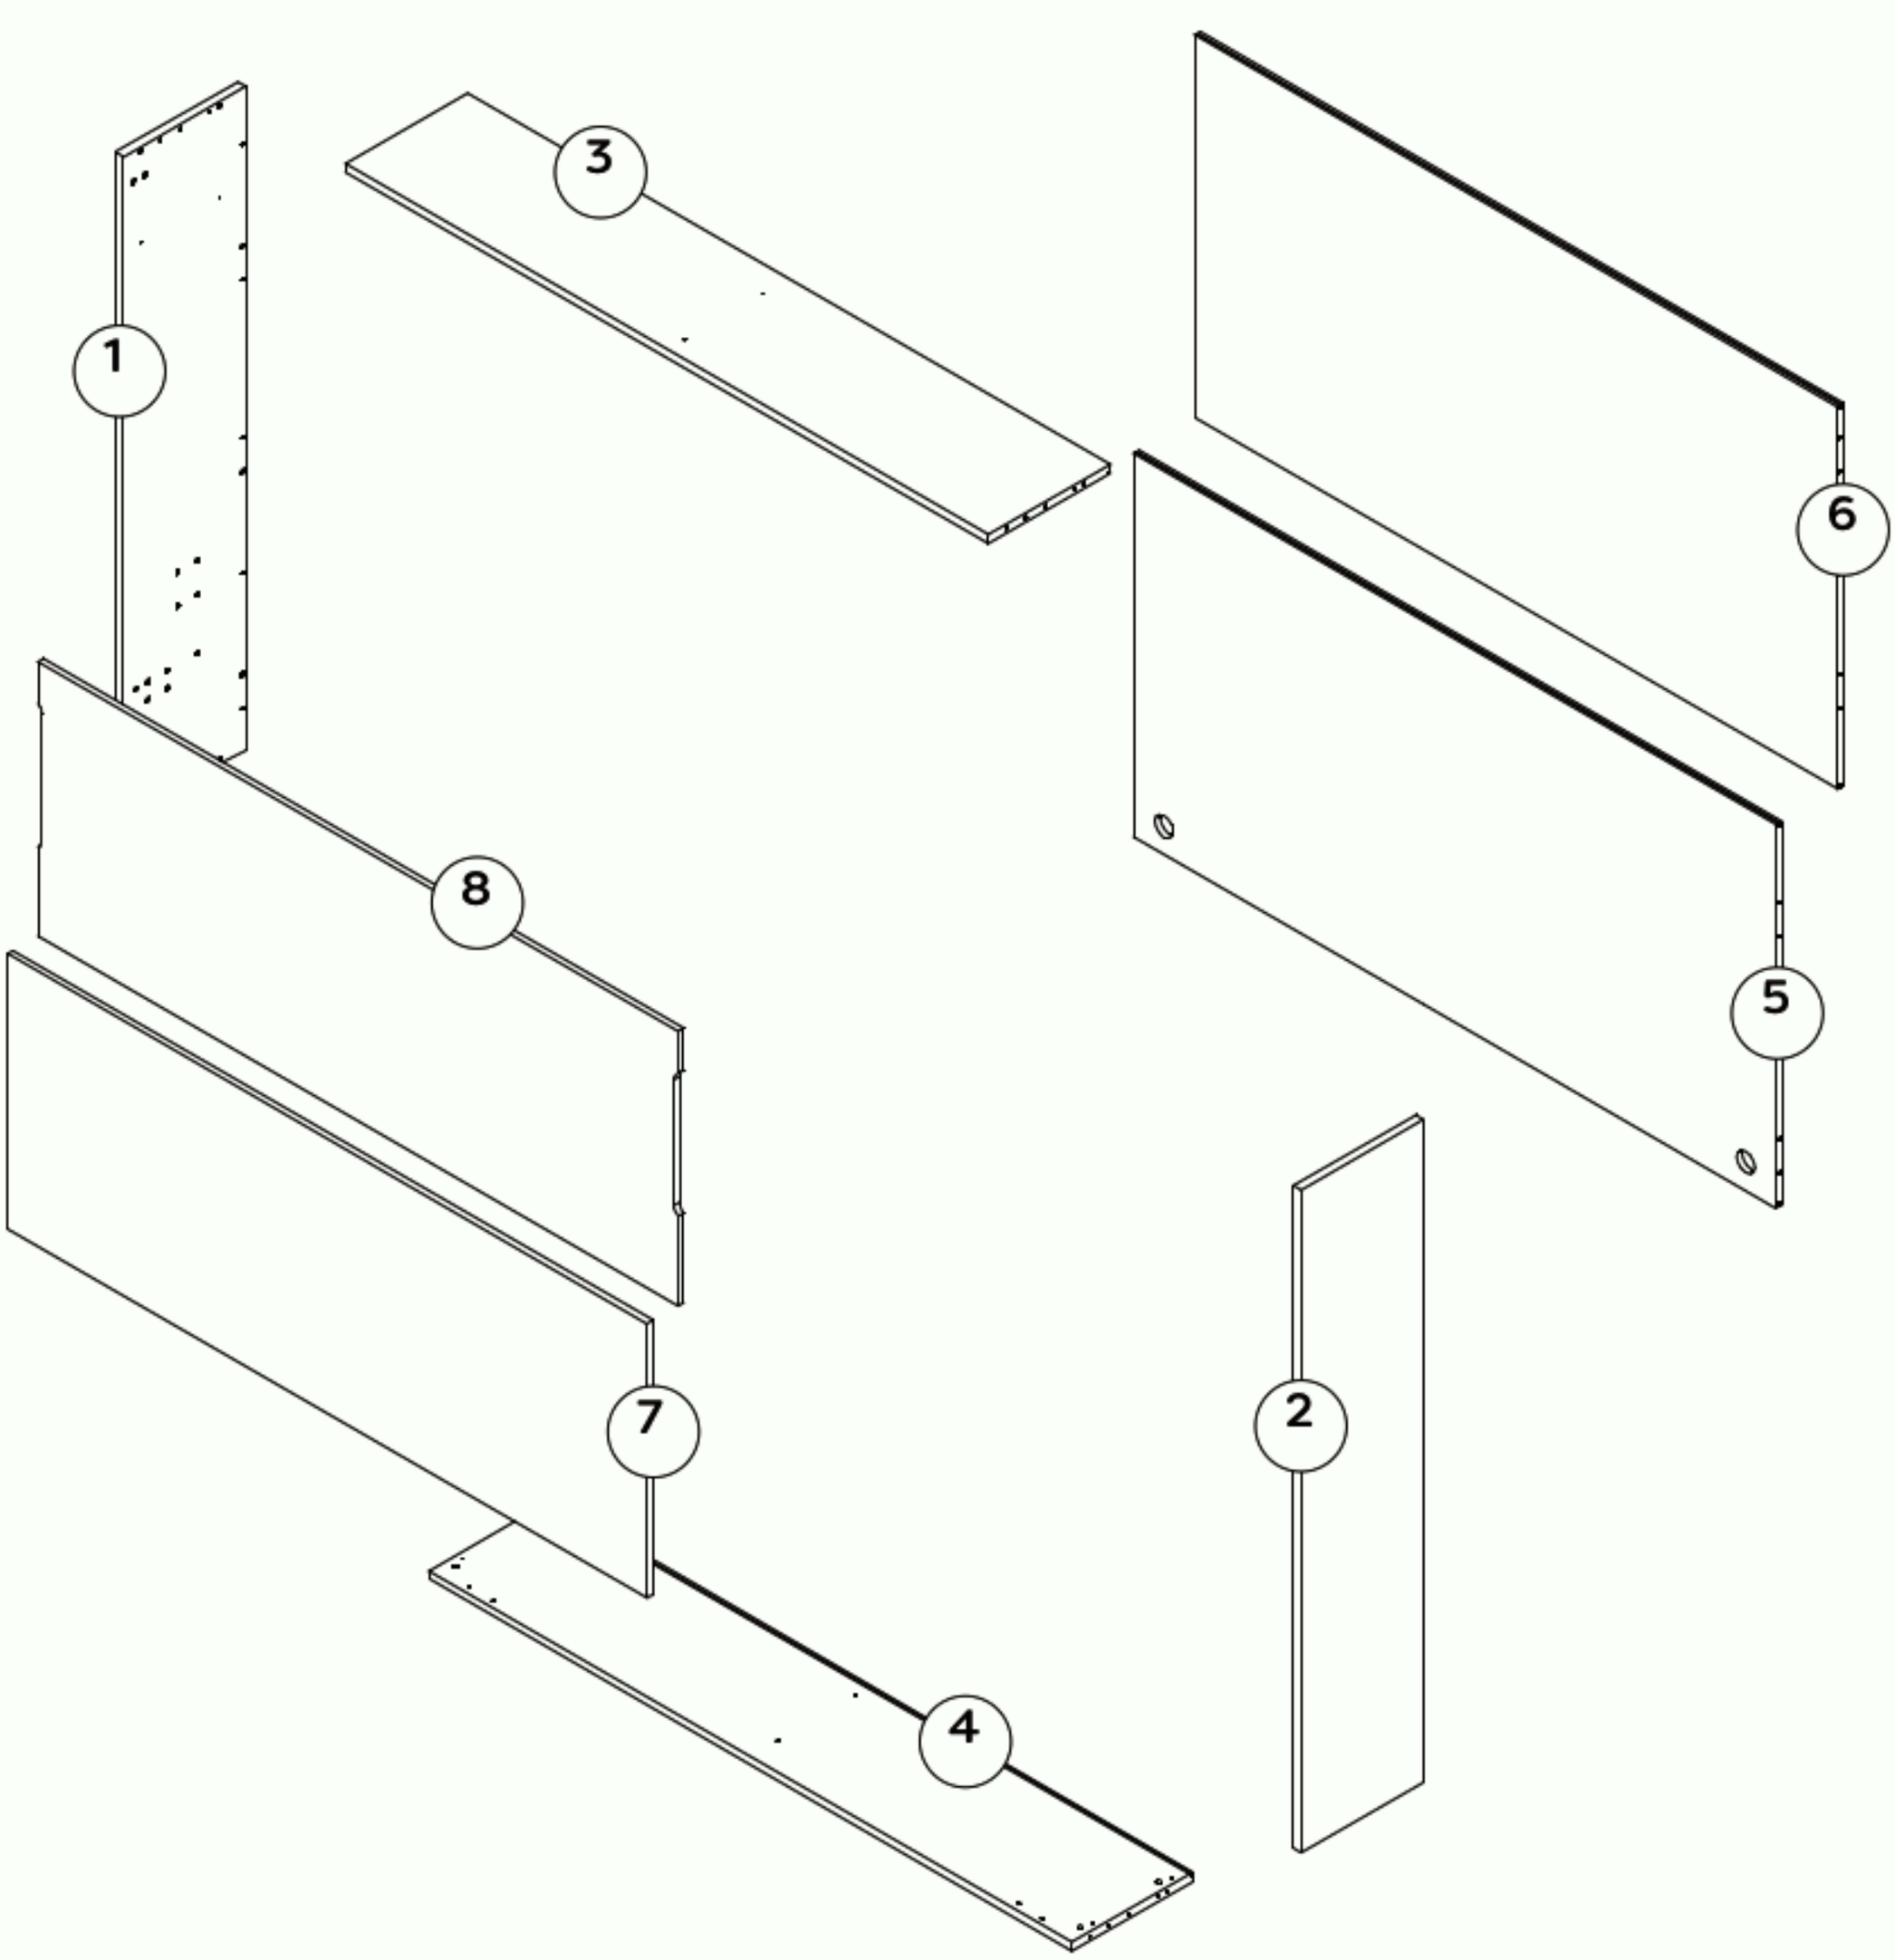

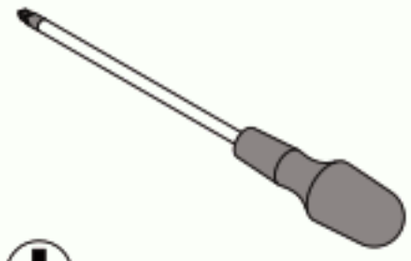

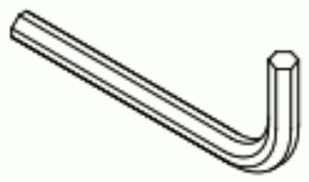

4 mm + 5 mm

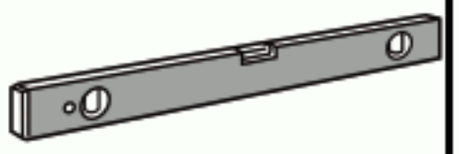

ATTREZZI NECESSARI AL MONTAGGIO

FERRAMENTA PER MONTAGGIO STRUTTURA MOBILE LETTO

							H	HG	
24x	16x	8x	8x	16x	6x	8x 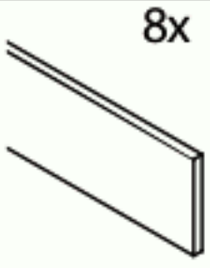	20x BIANCO-WHITE	16x GRIGIO-GRAY	1x 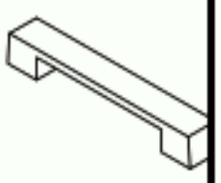
∅ 8x35	∅ 7x35	∅ 14x16	∅ 14x18	M 8x10	∅ 4x25	830x19x4	∅ 20	ø20	

AC	
2x	2x
M4x24	

FERRAMENTA PER MONTAGGIO MECCANISMO RETE LETTO

M	N	P	Q	R		U	V	T	Z
2x 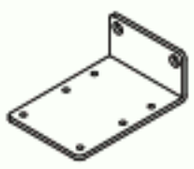	2x 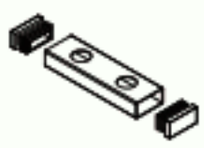	2x 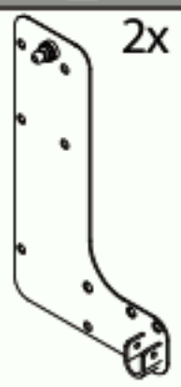	2x	24x	2x	2x	2x 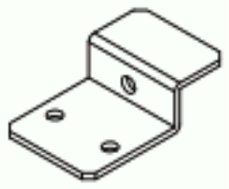	2x	36x
120x82x45	110x30x15			M6x15	M6x35	M6x6		M8x20	∅ 4x35

AA
8x
M6x13

NECESSARIE 2 PERSONE PER IL MONTAGGIO

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI PRESENTI IN QUESTA GUIDA

Step 01

B
16x
∅ 7x35

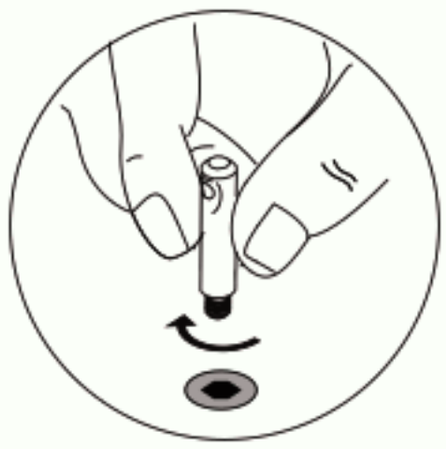

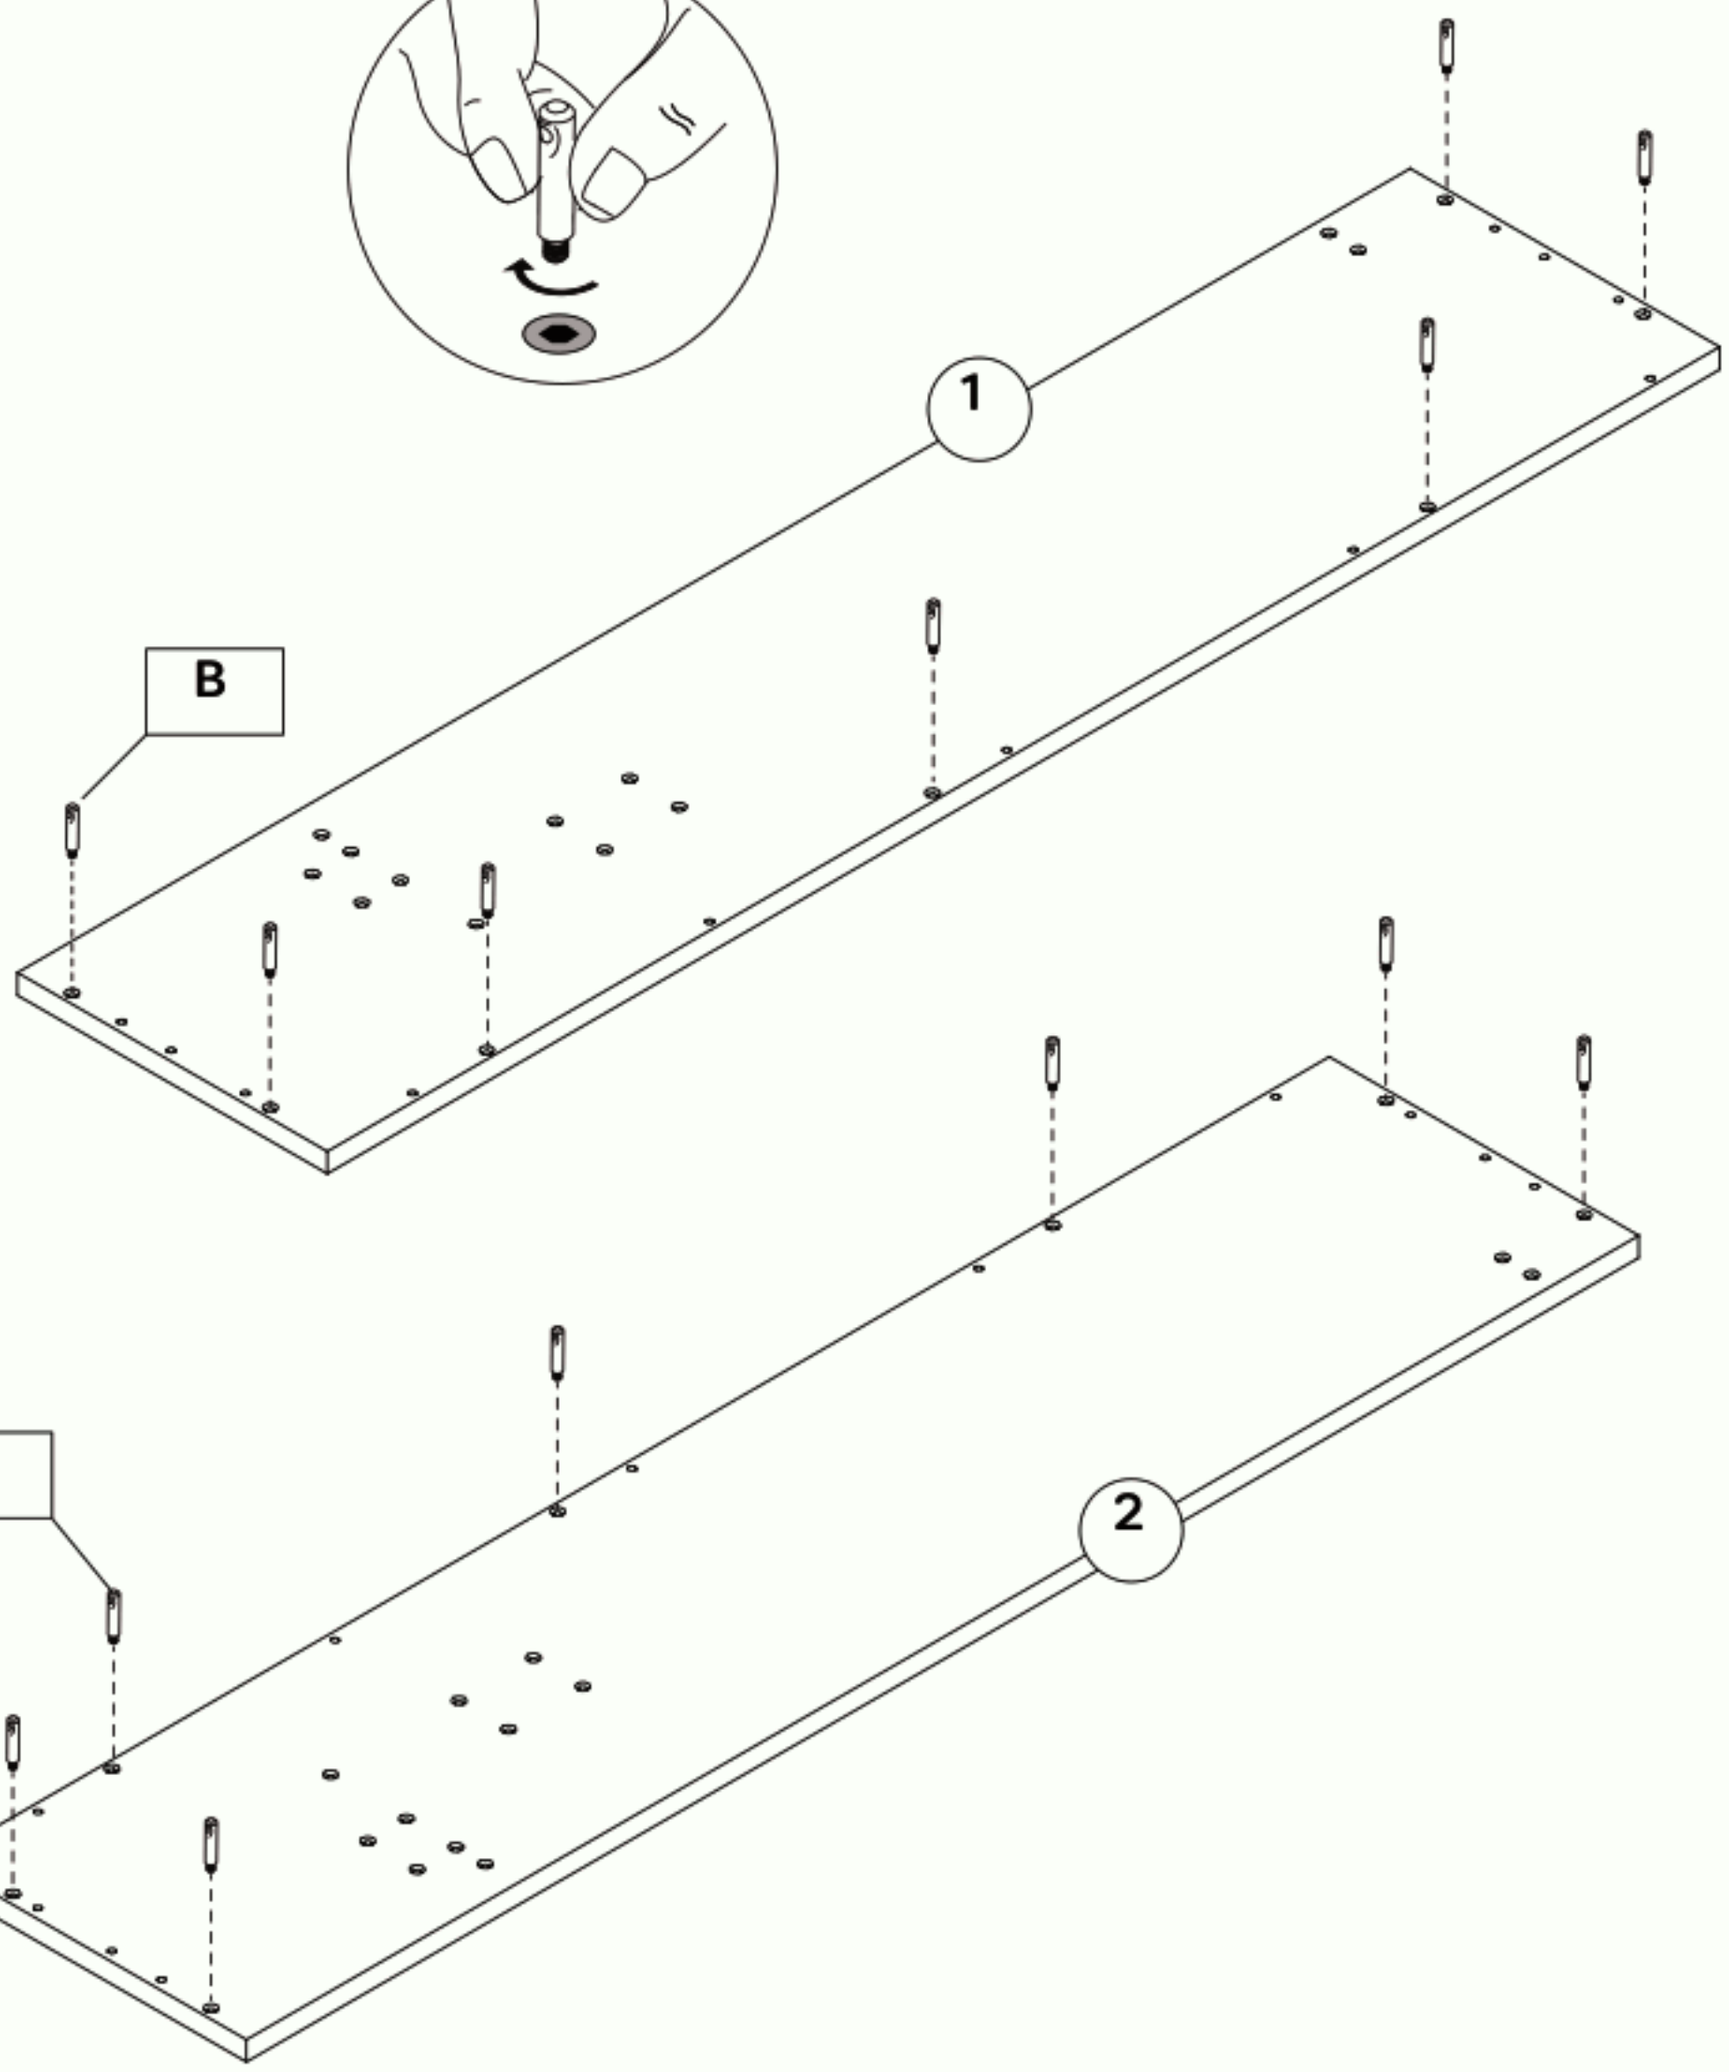

Step 02

F

6x

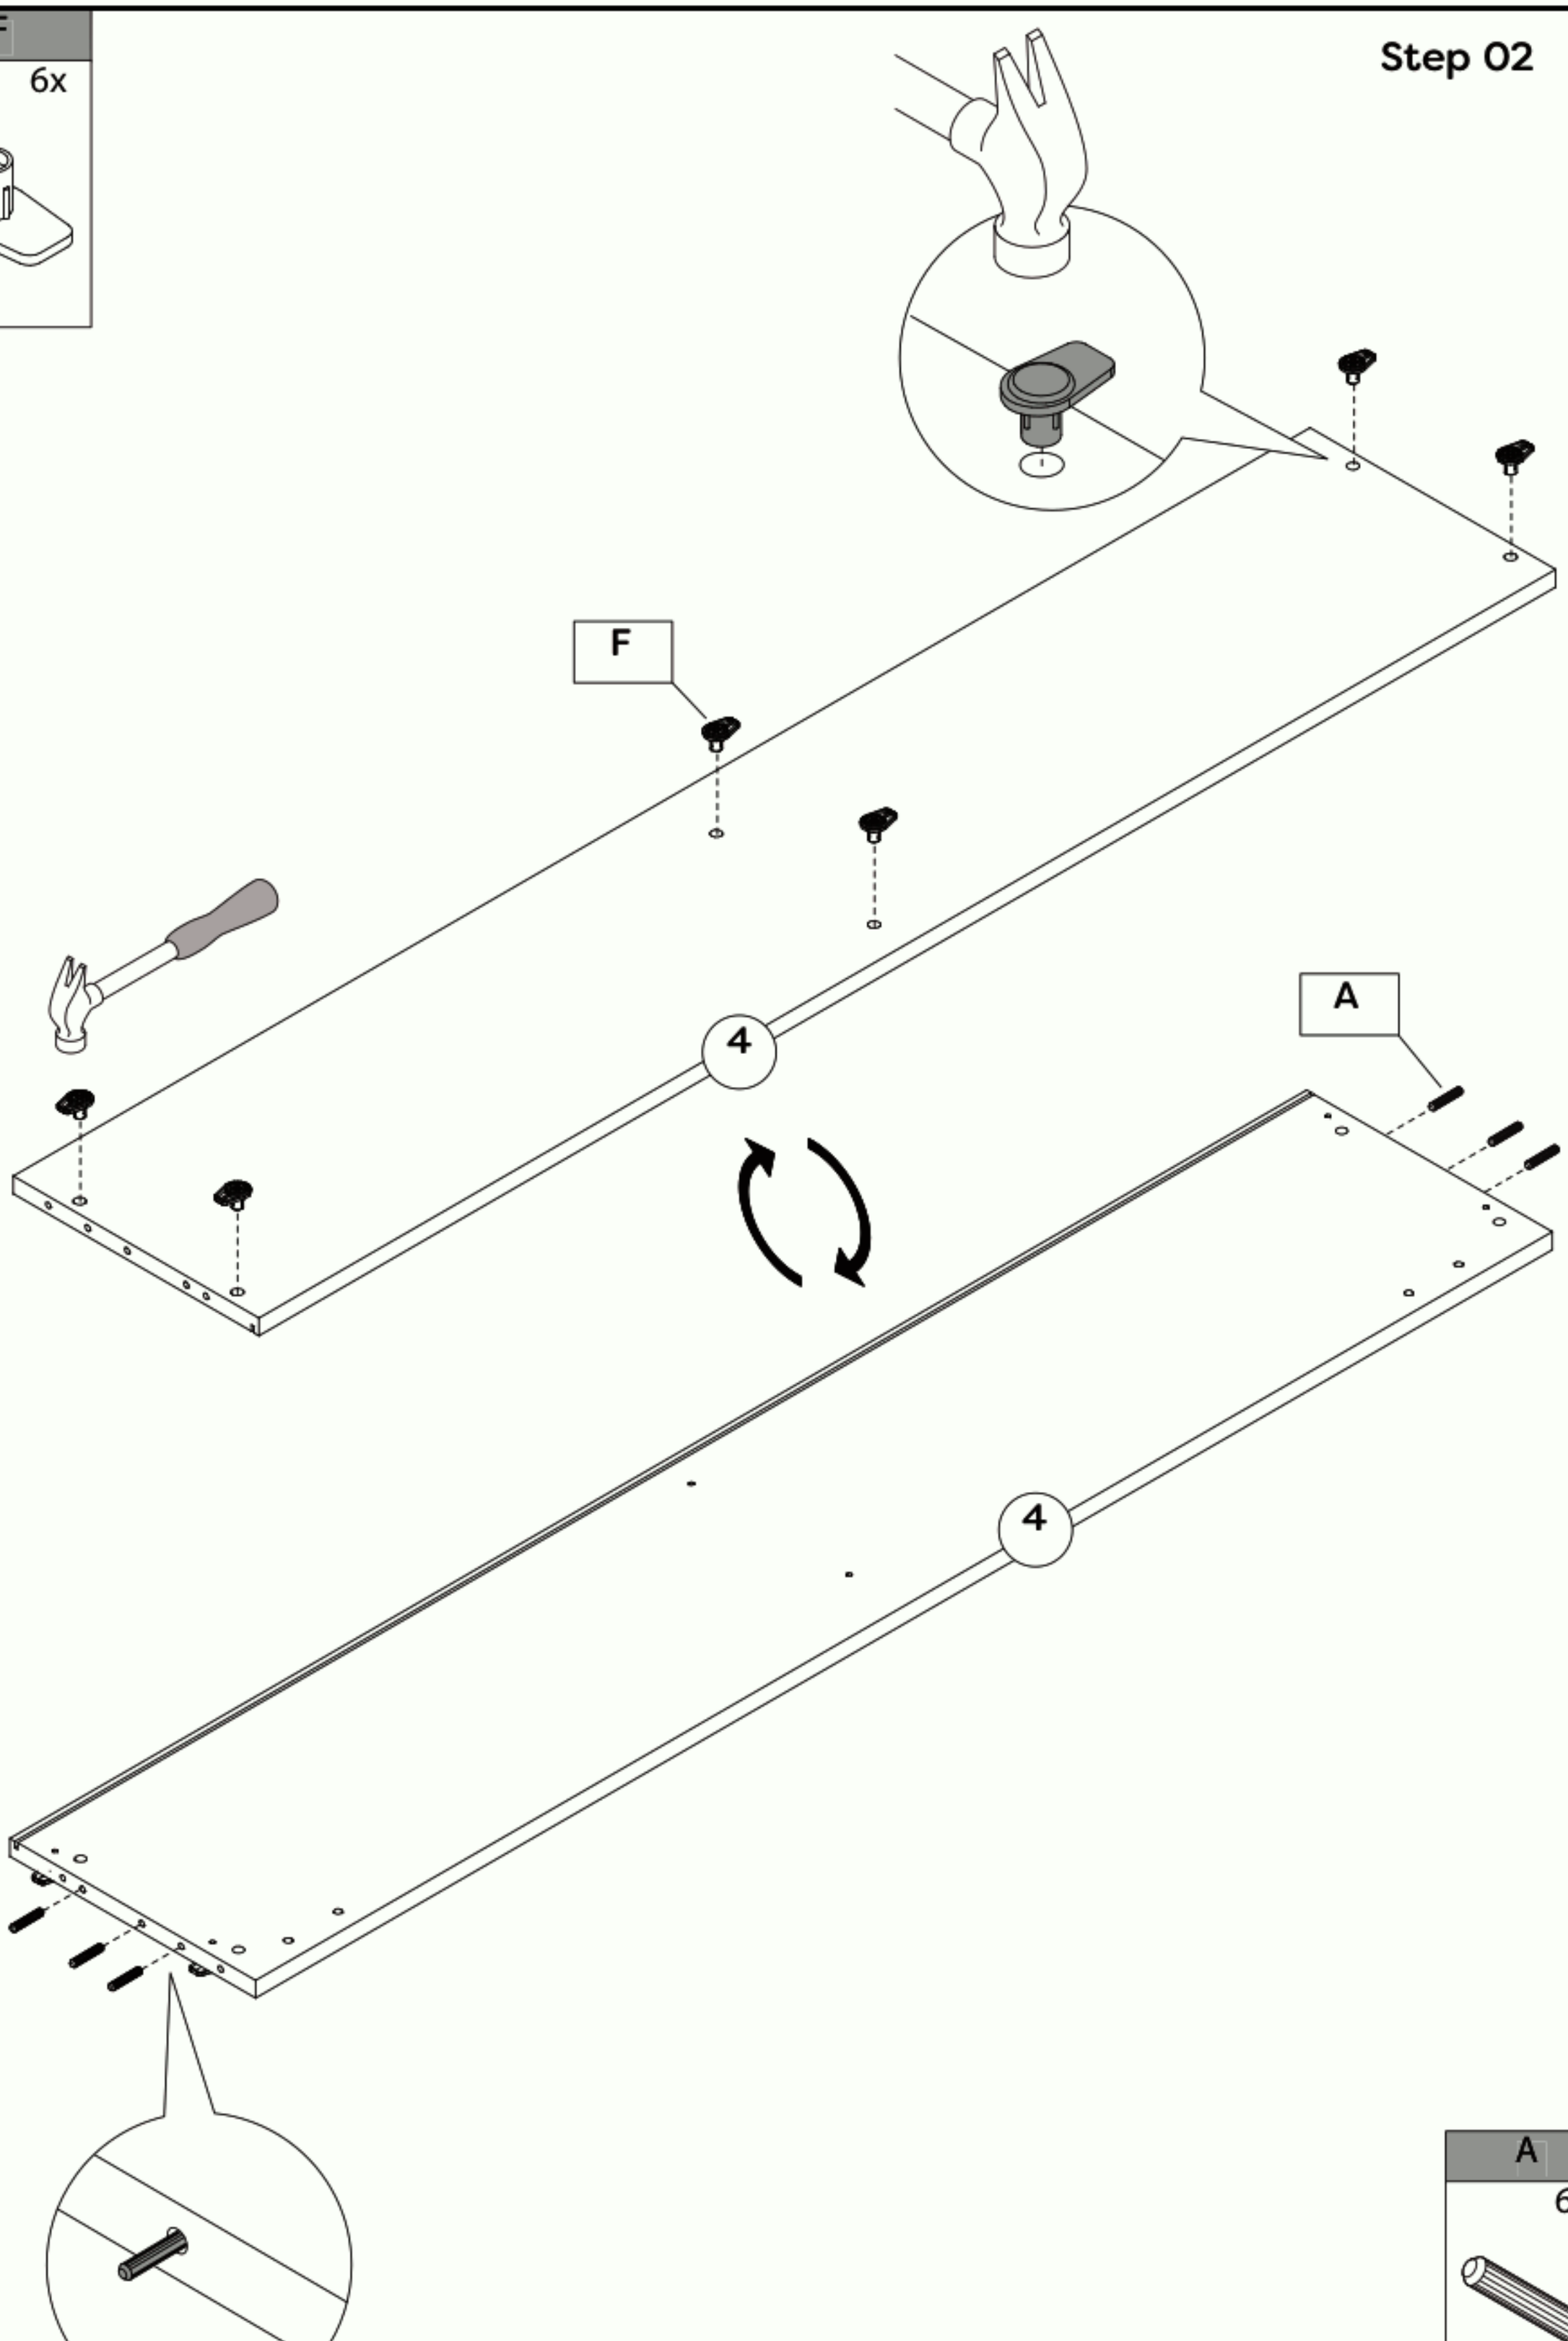

A

6x

∅ 8x35

Step 03

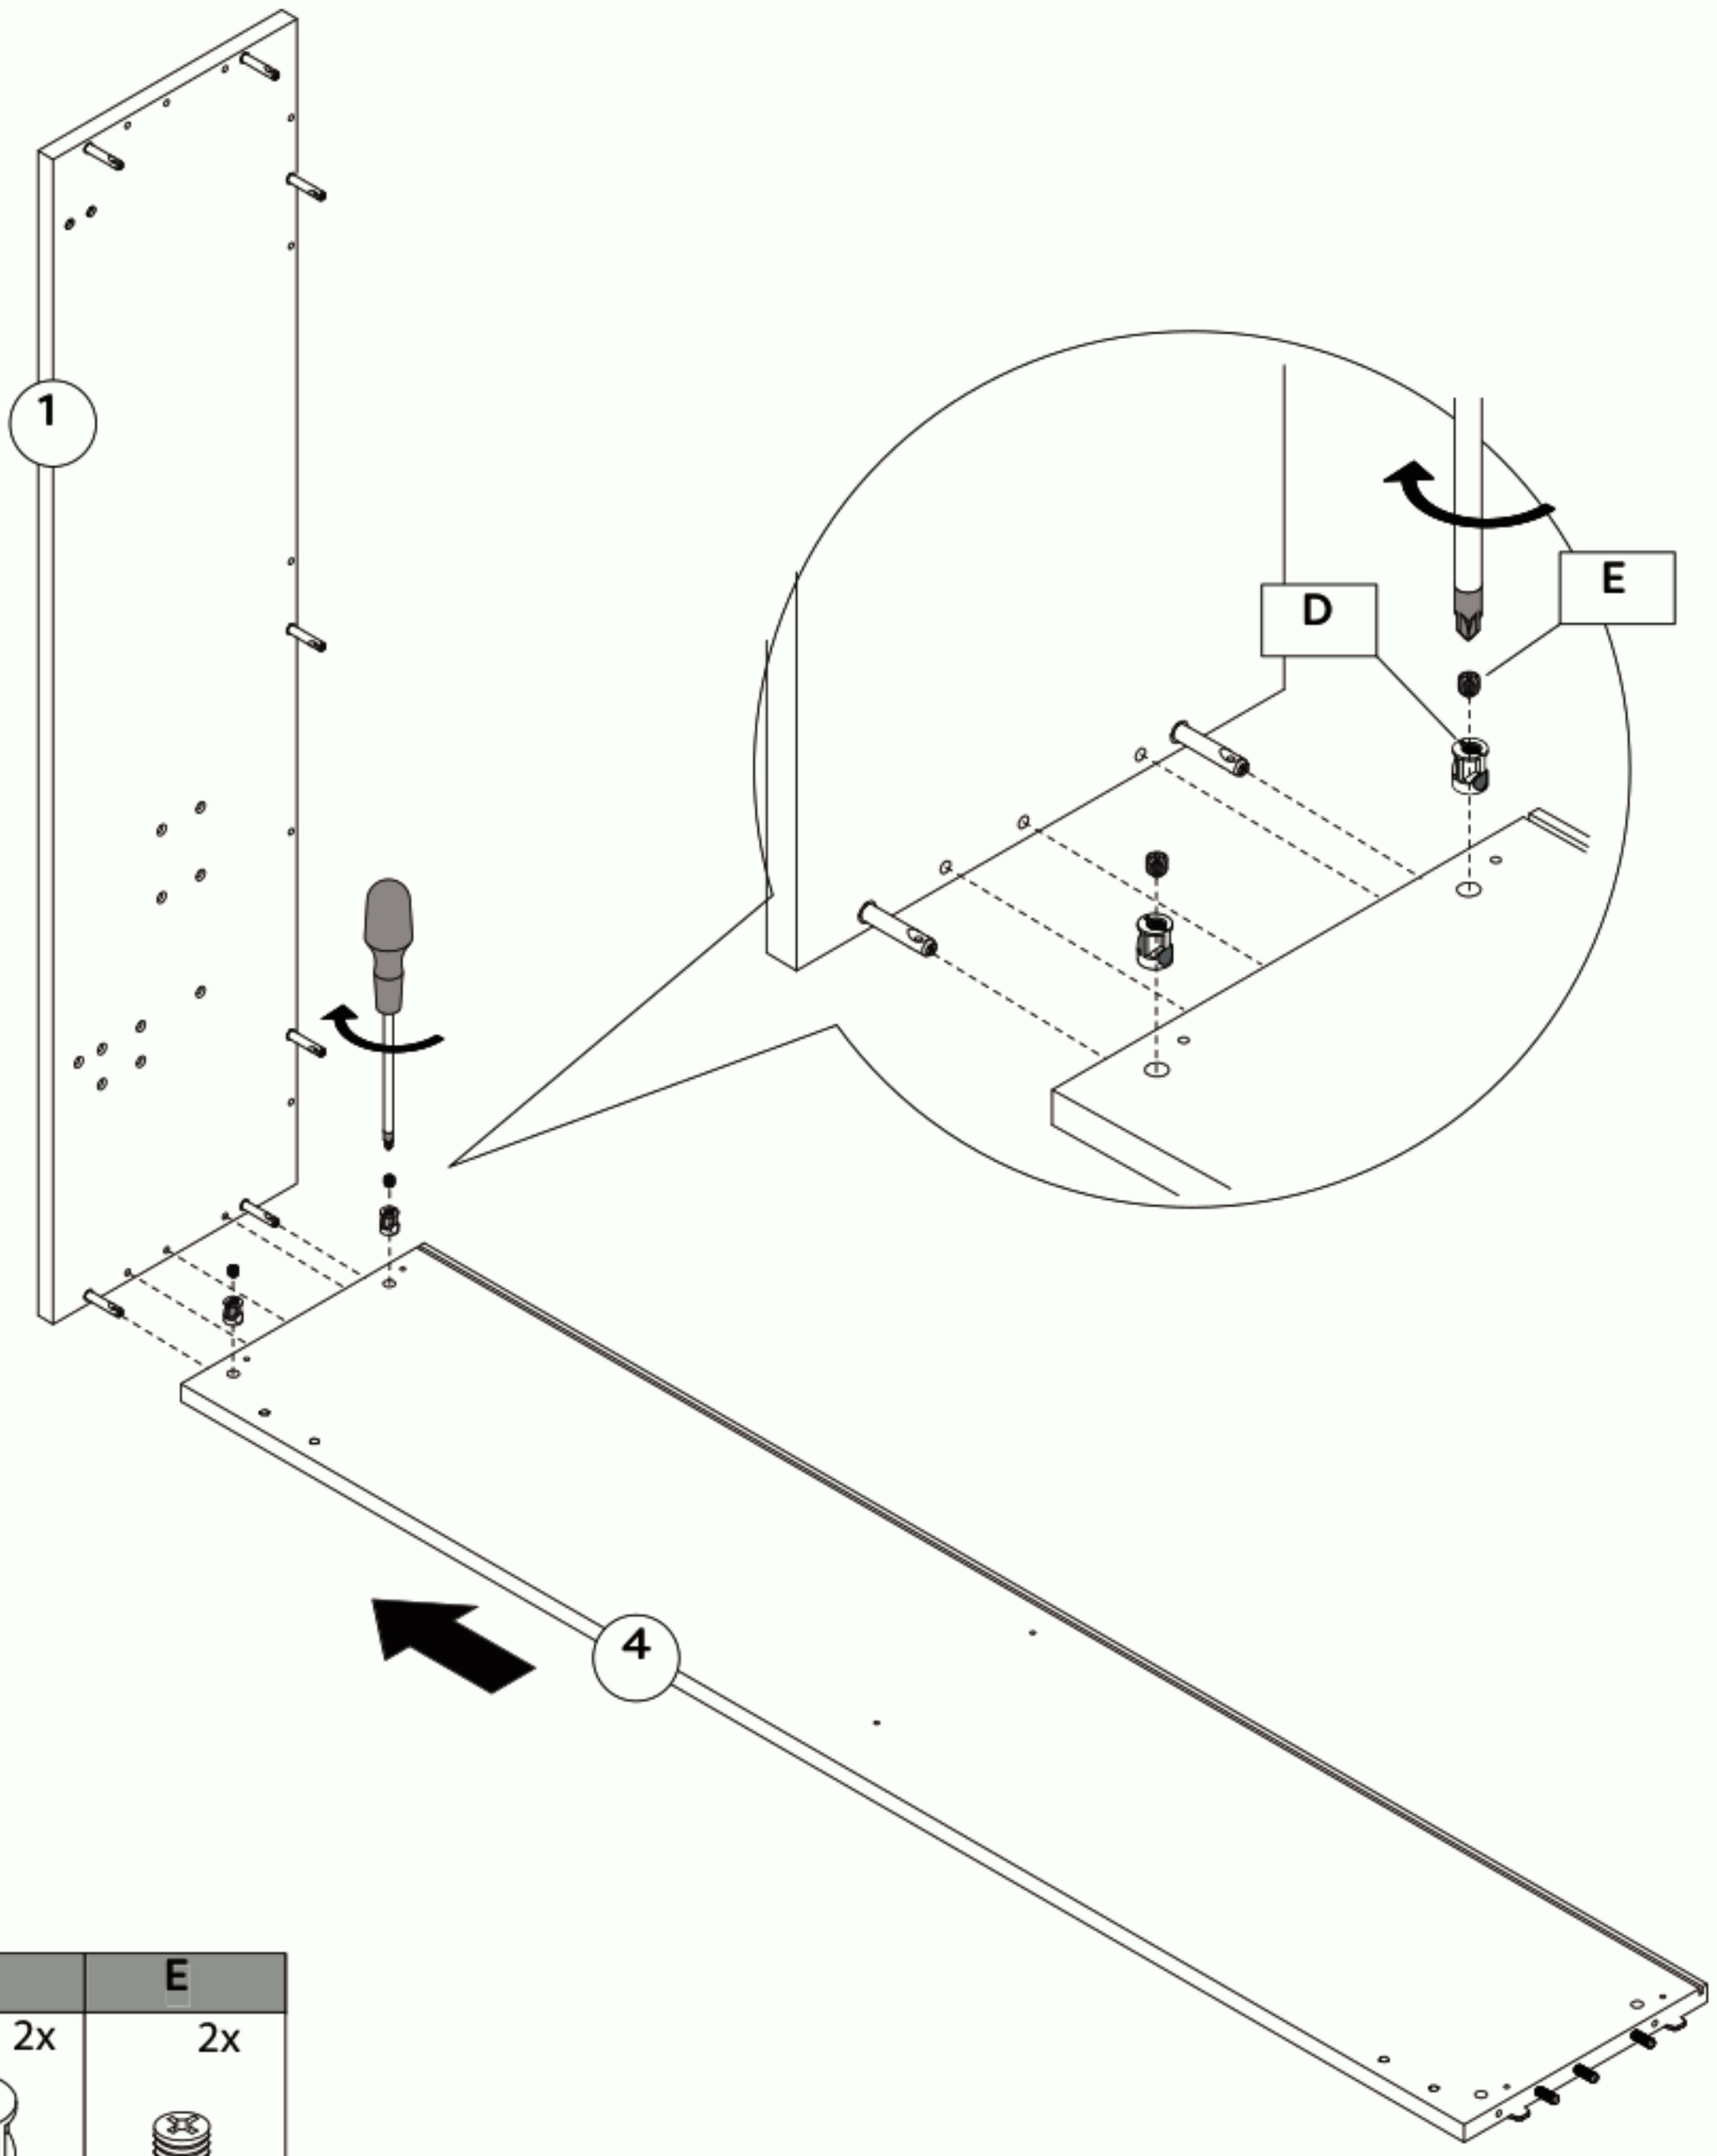

D	E
2x	2x
∅14x18	M 8x10

Step 04

G
3x 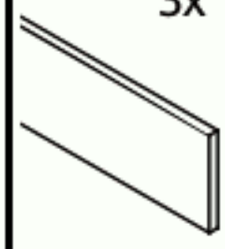
830x19x4

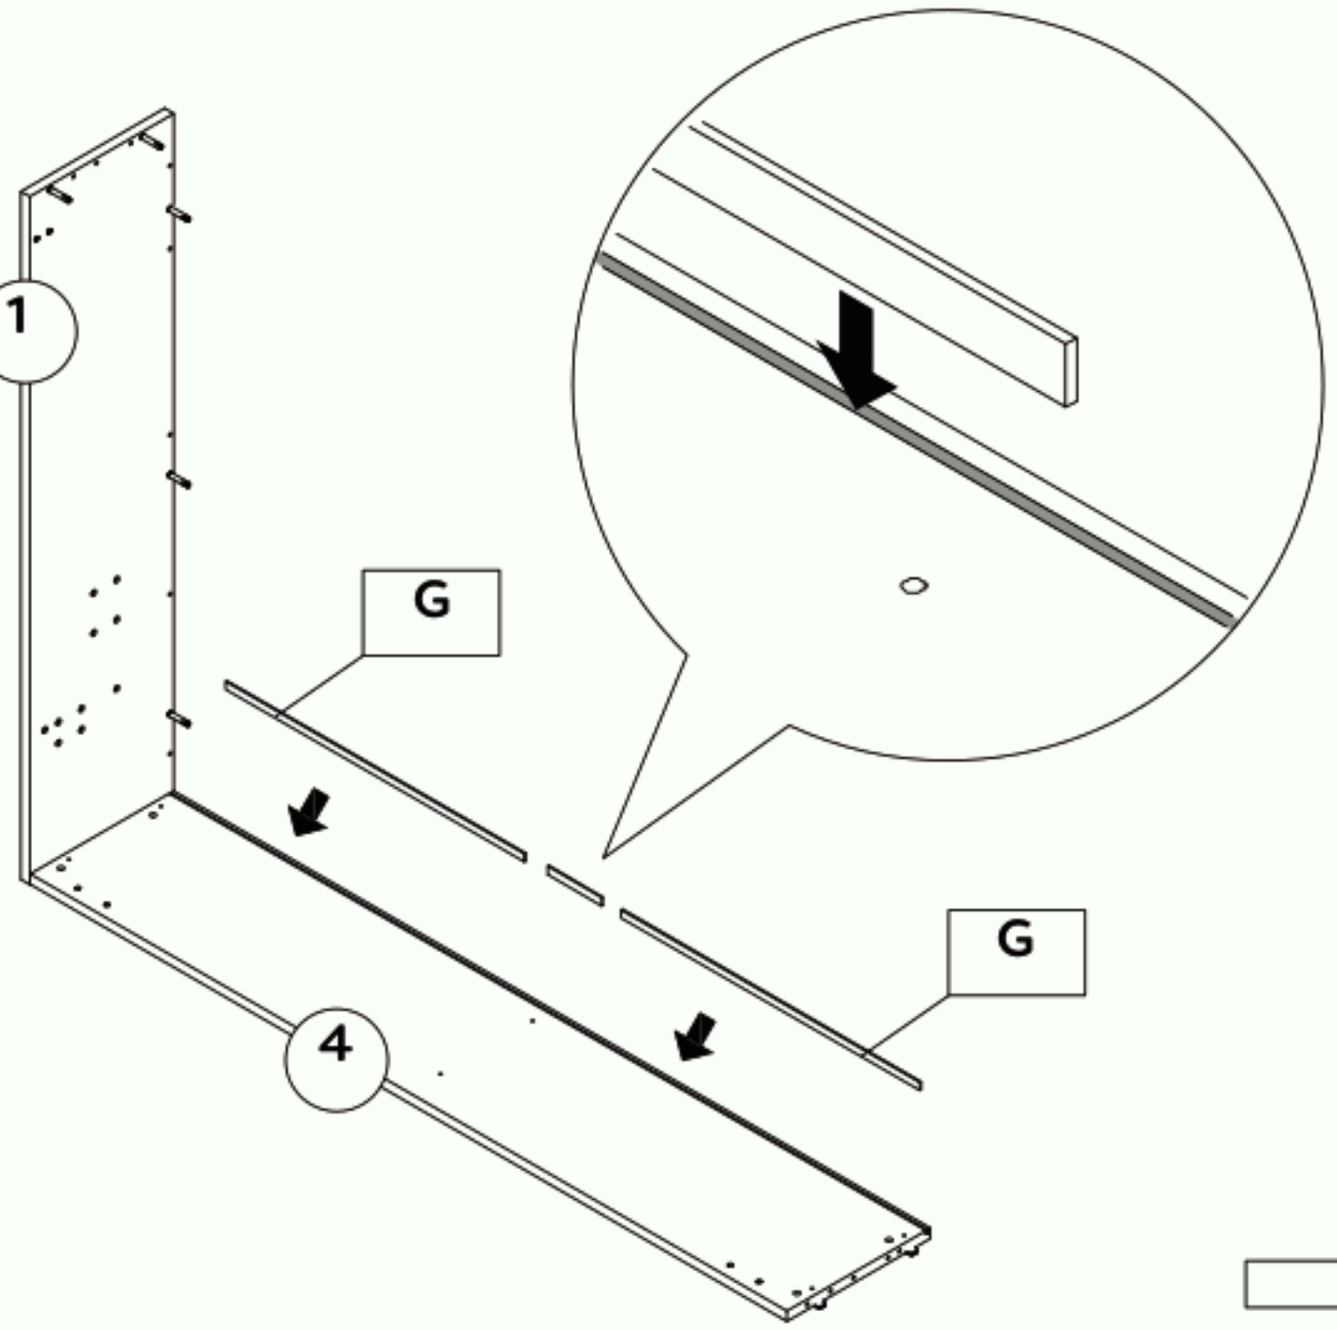

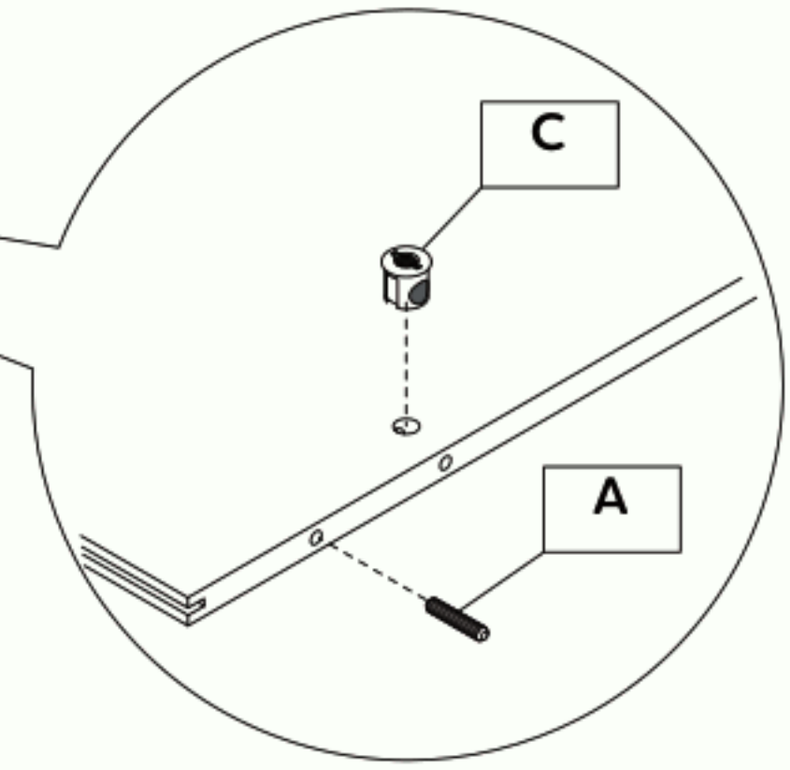

A	C
12x	8x
∅ 8x35	∅14x16

Step 05

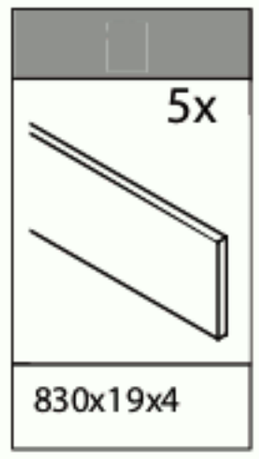

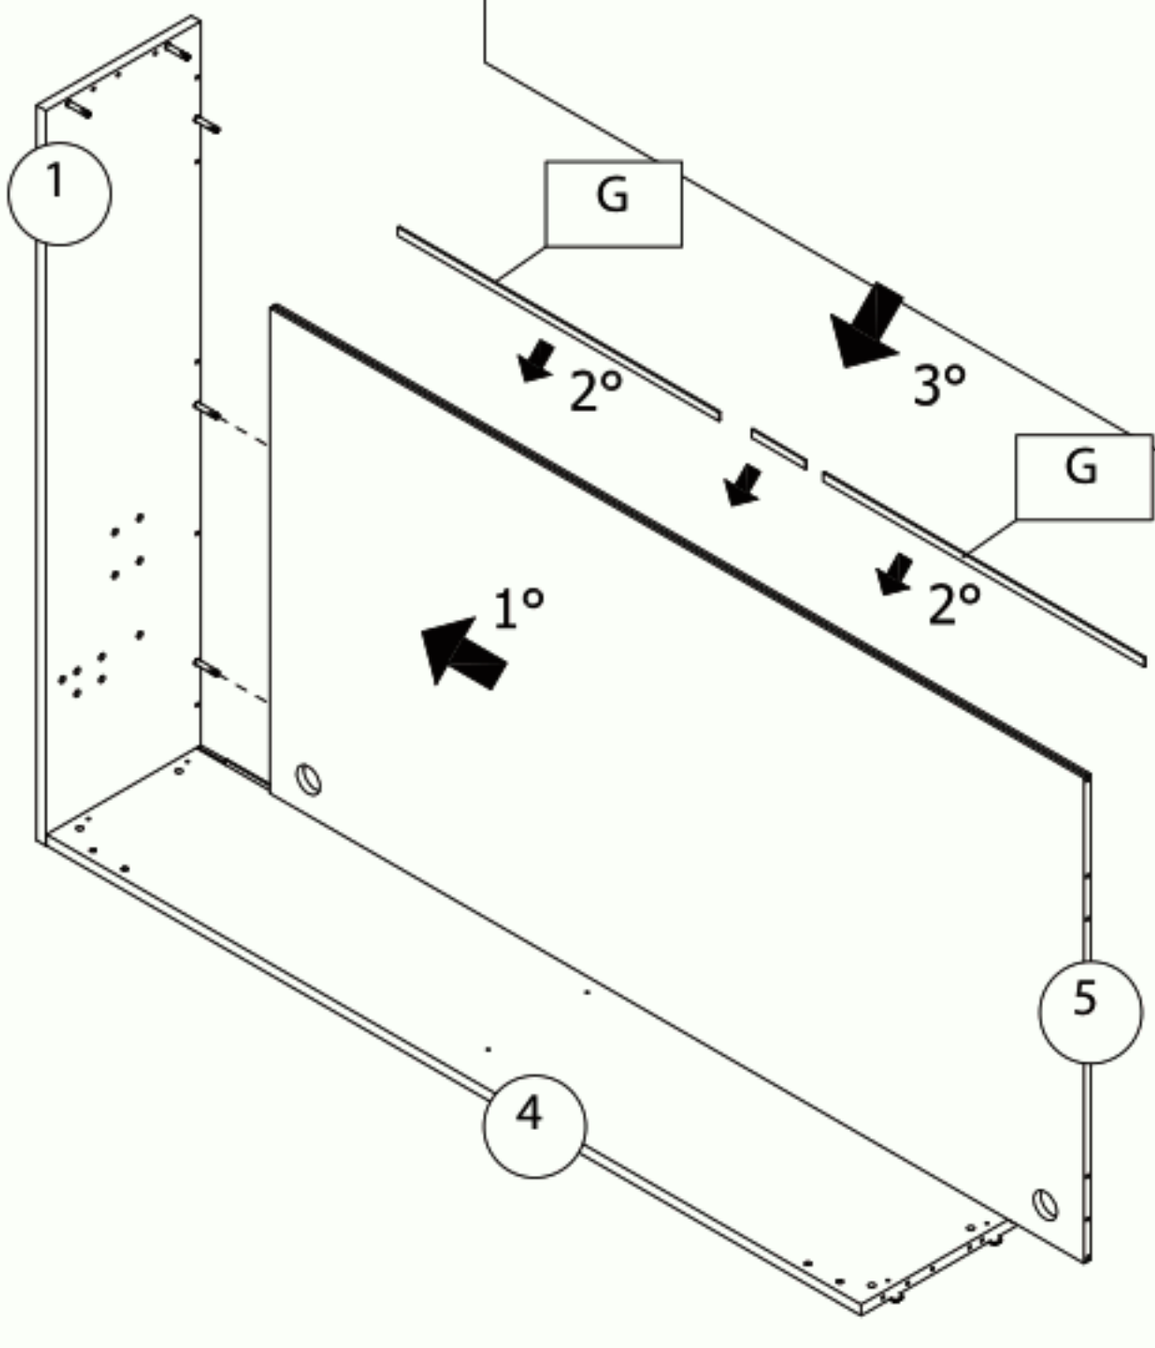

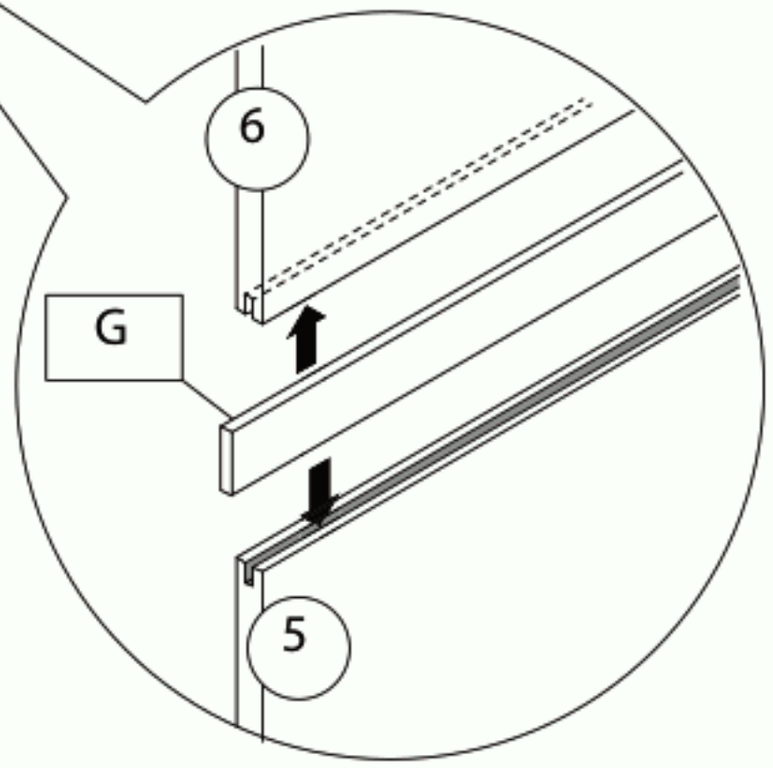

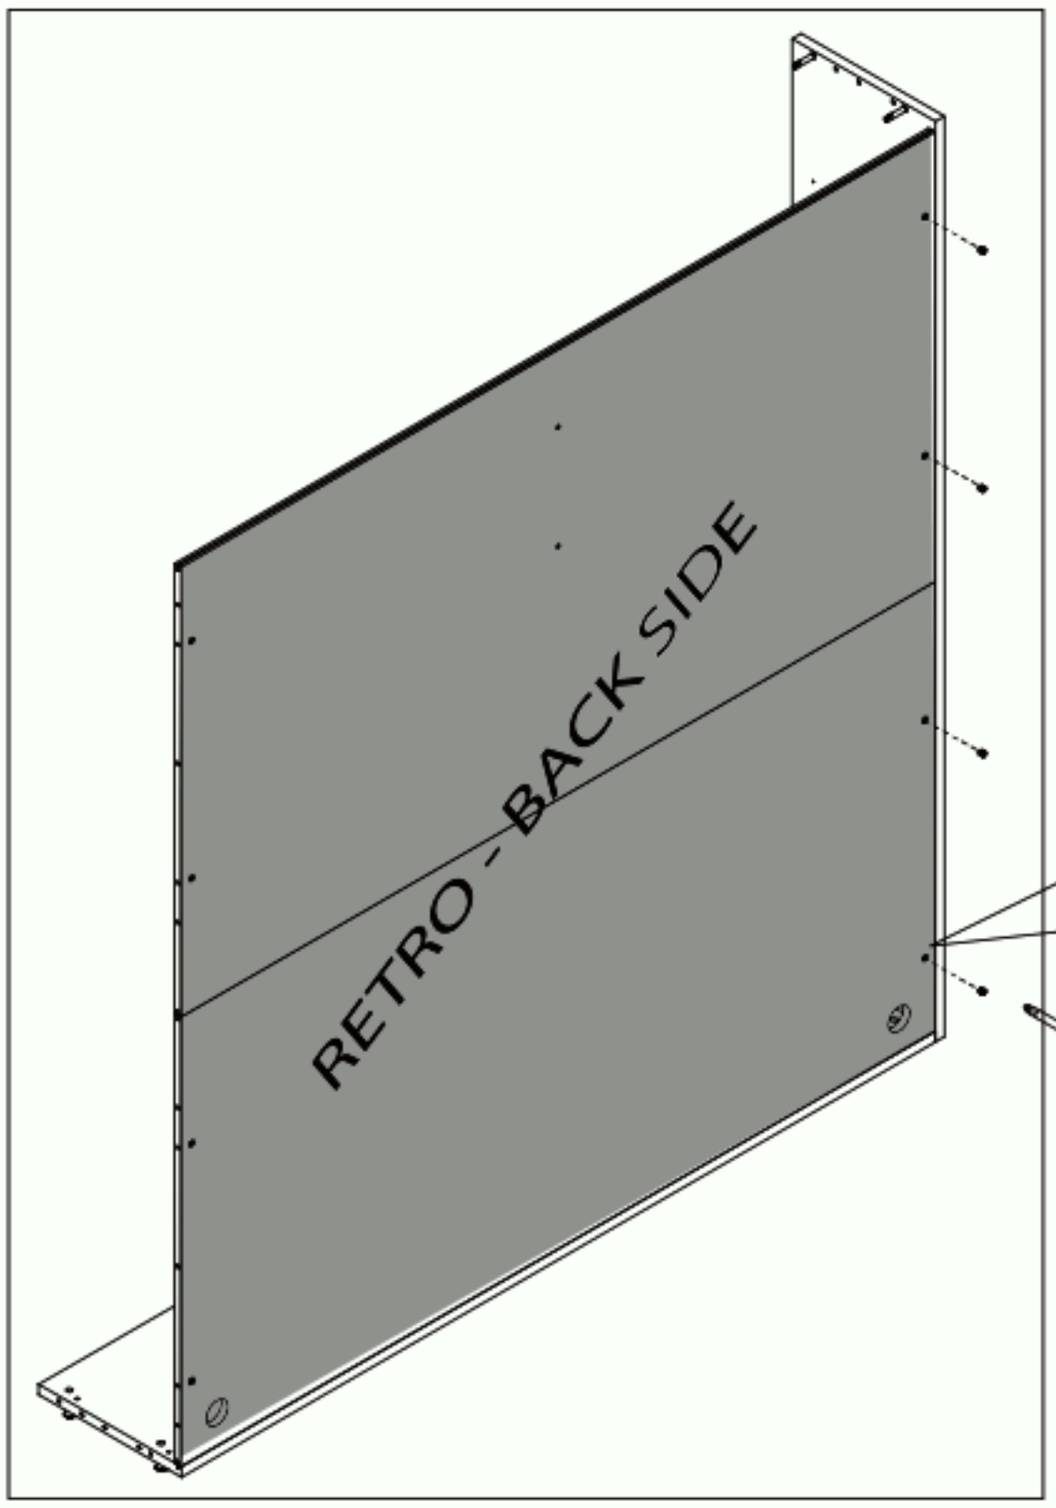

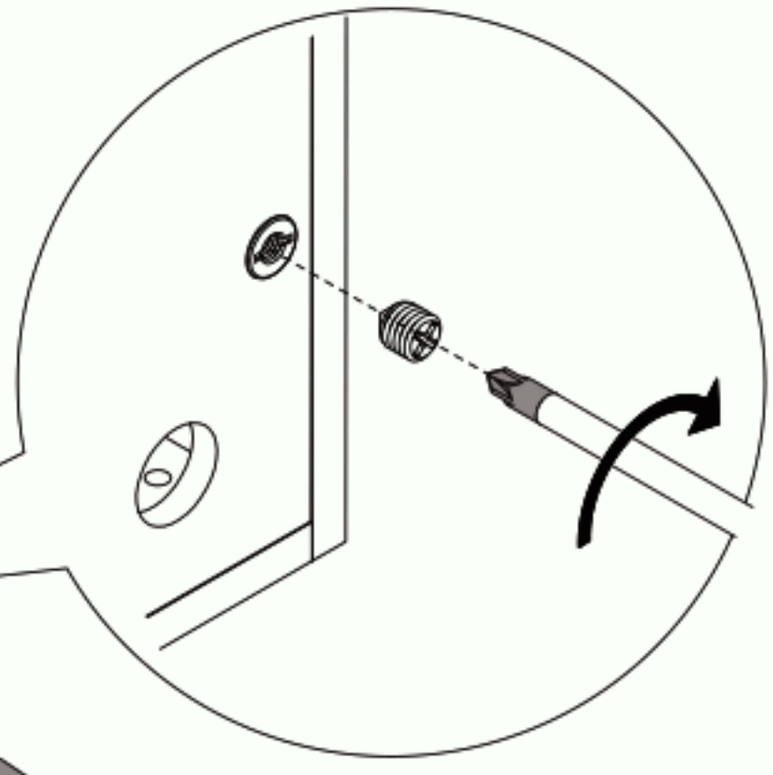

E
4x
M 8x10

Step 06

A
6x
∅ 8x35

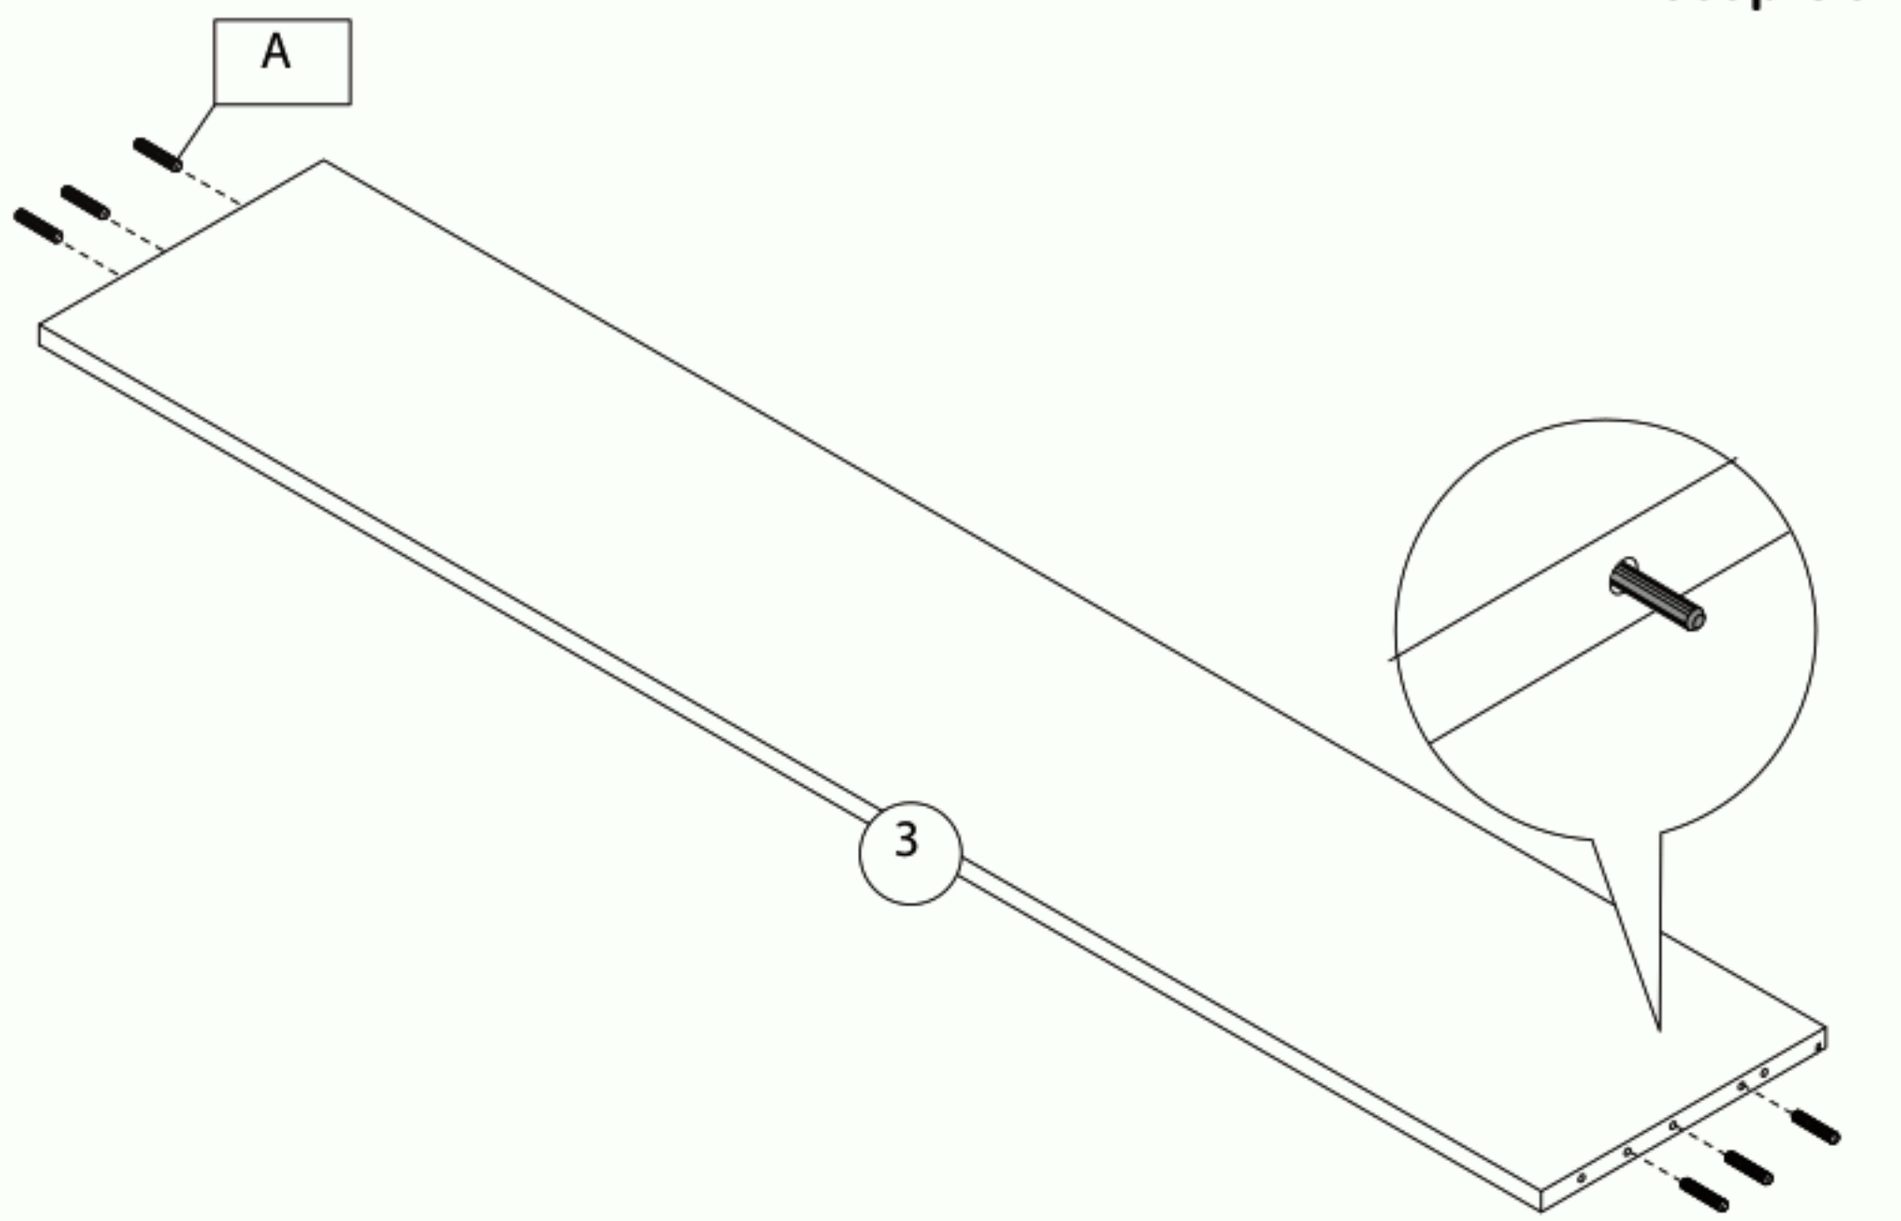

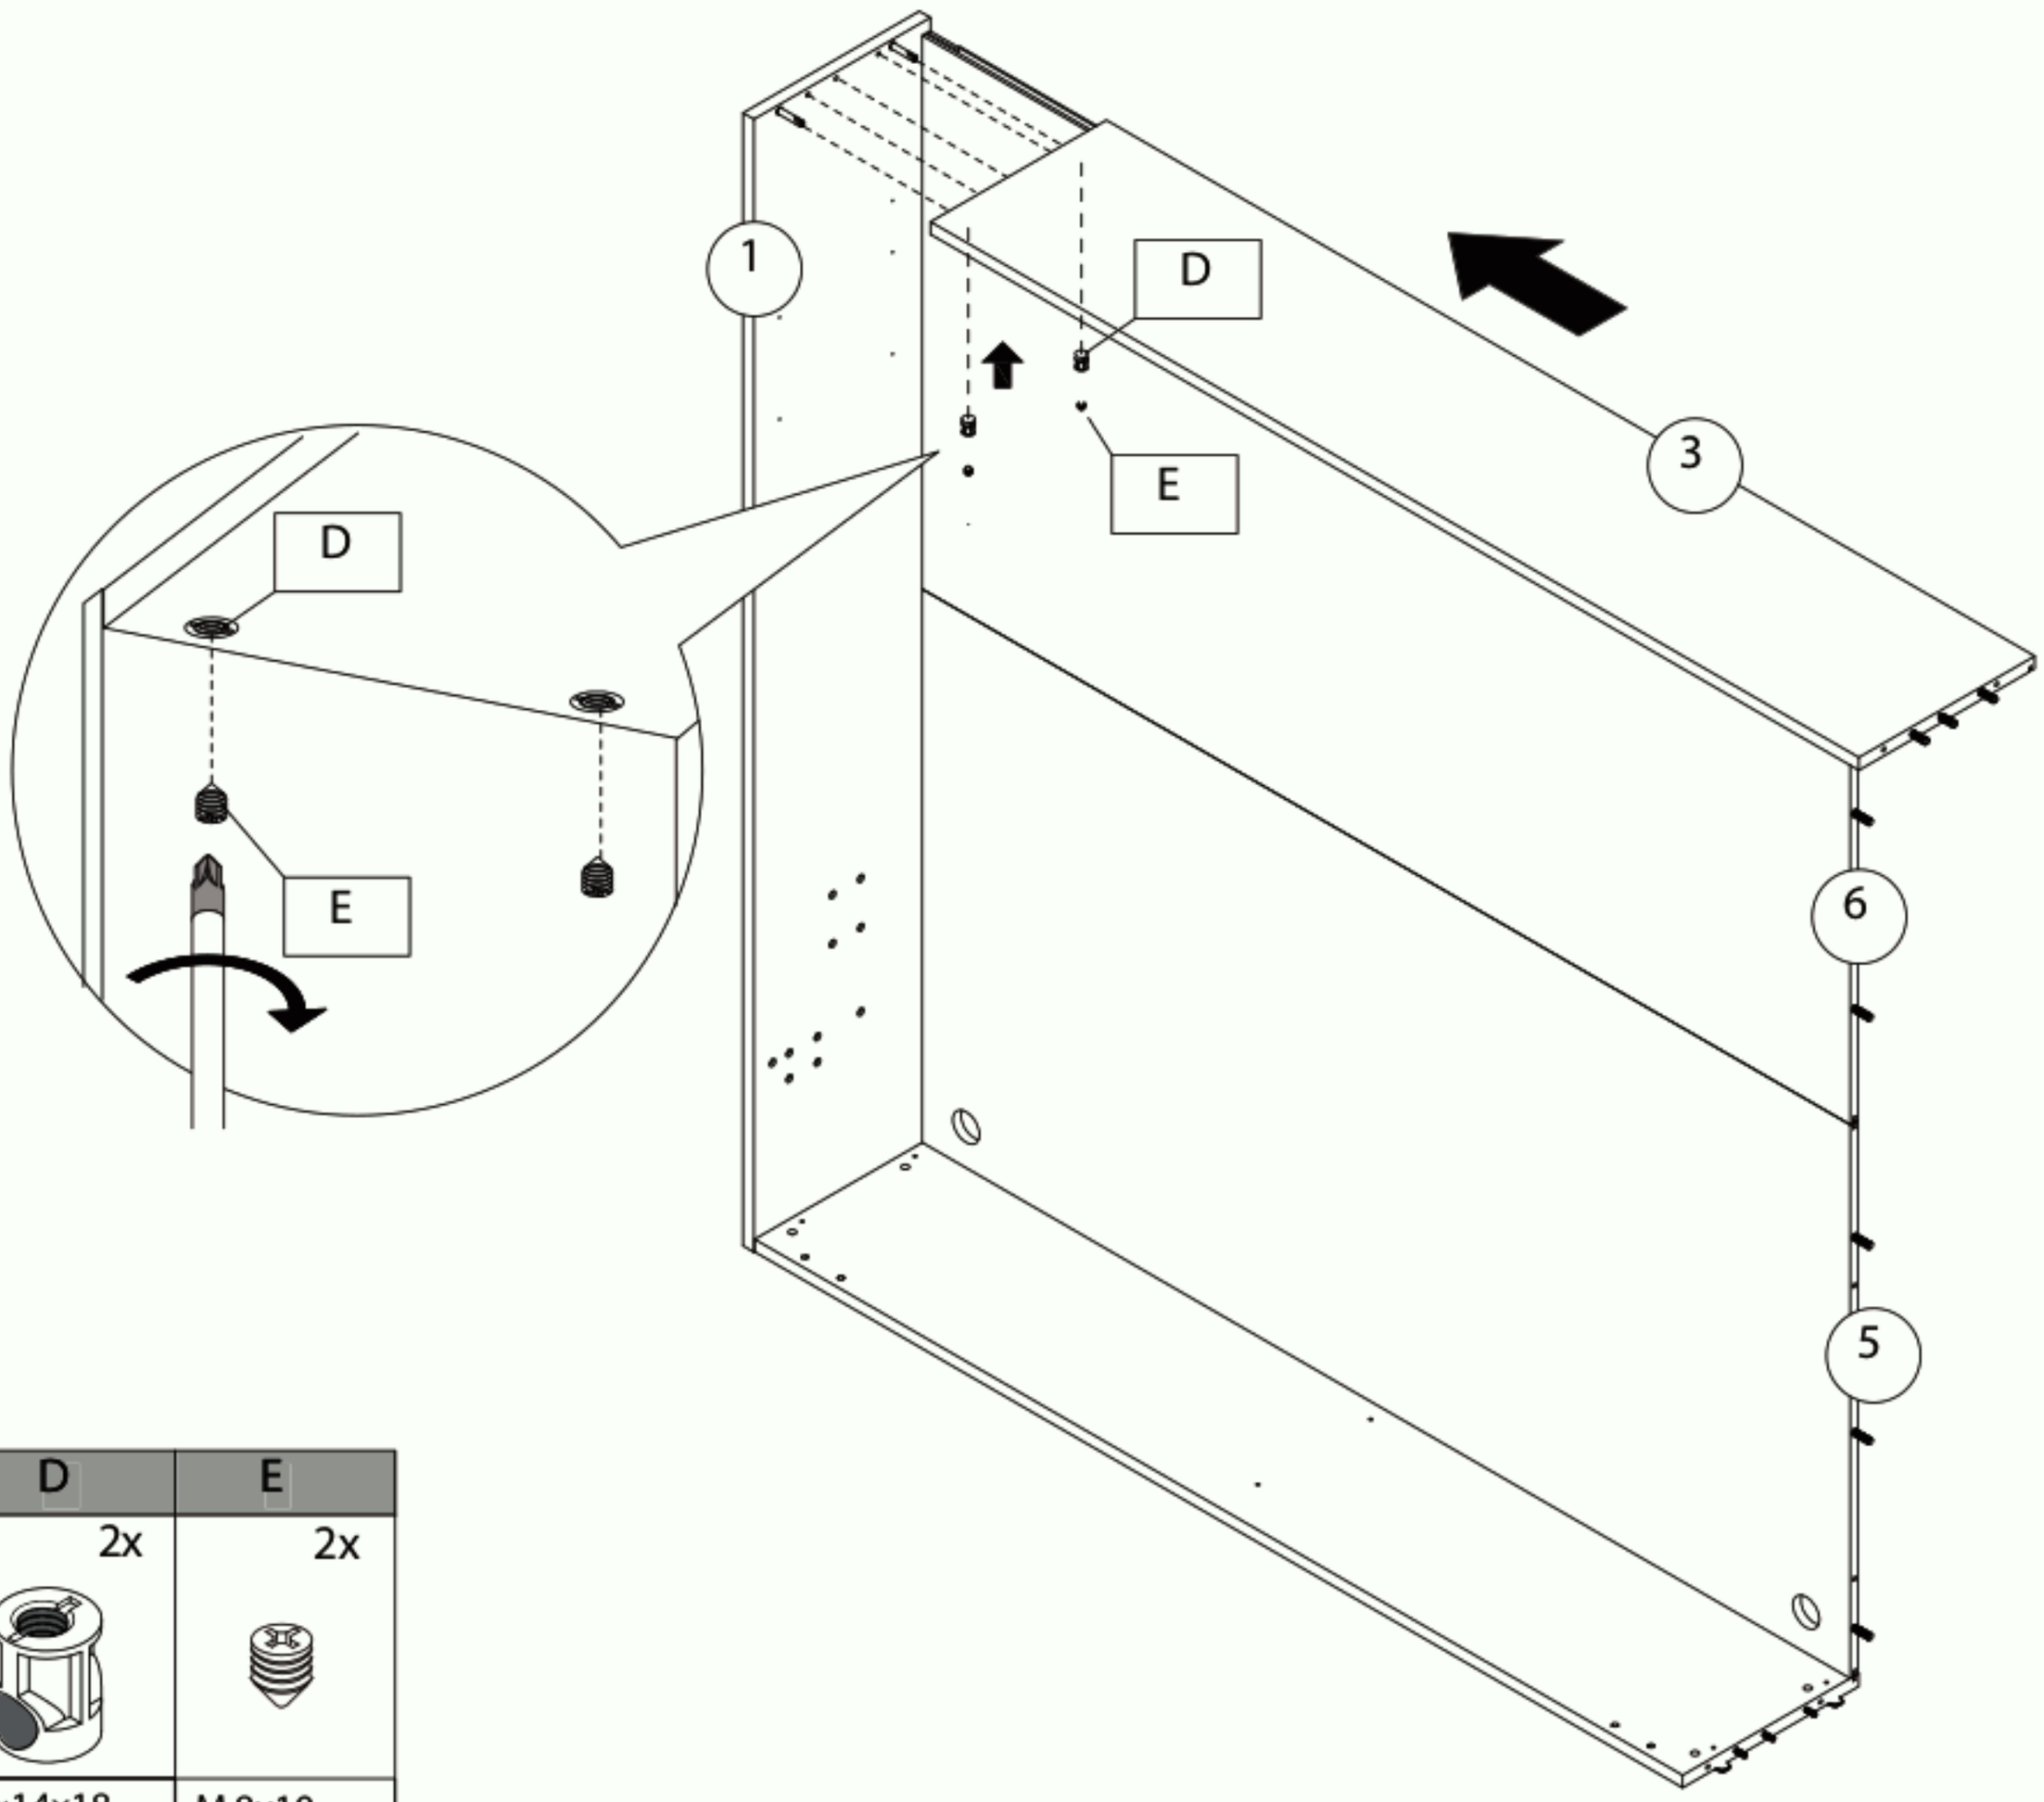

D	E
2x	2x
∅14x18	M 8x10

Step 07

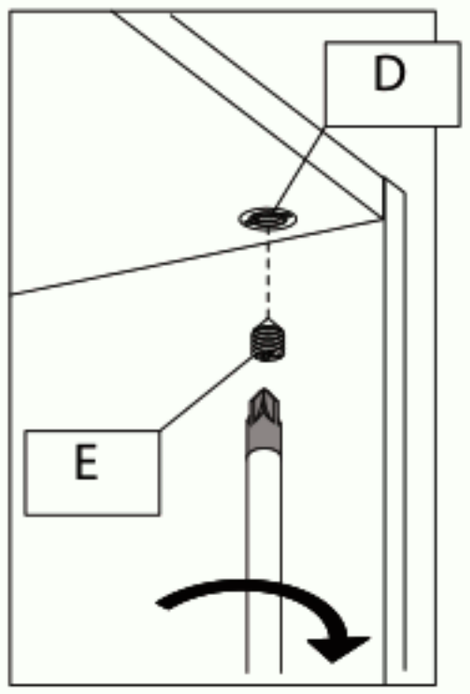

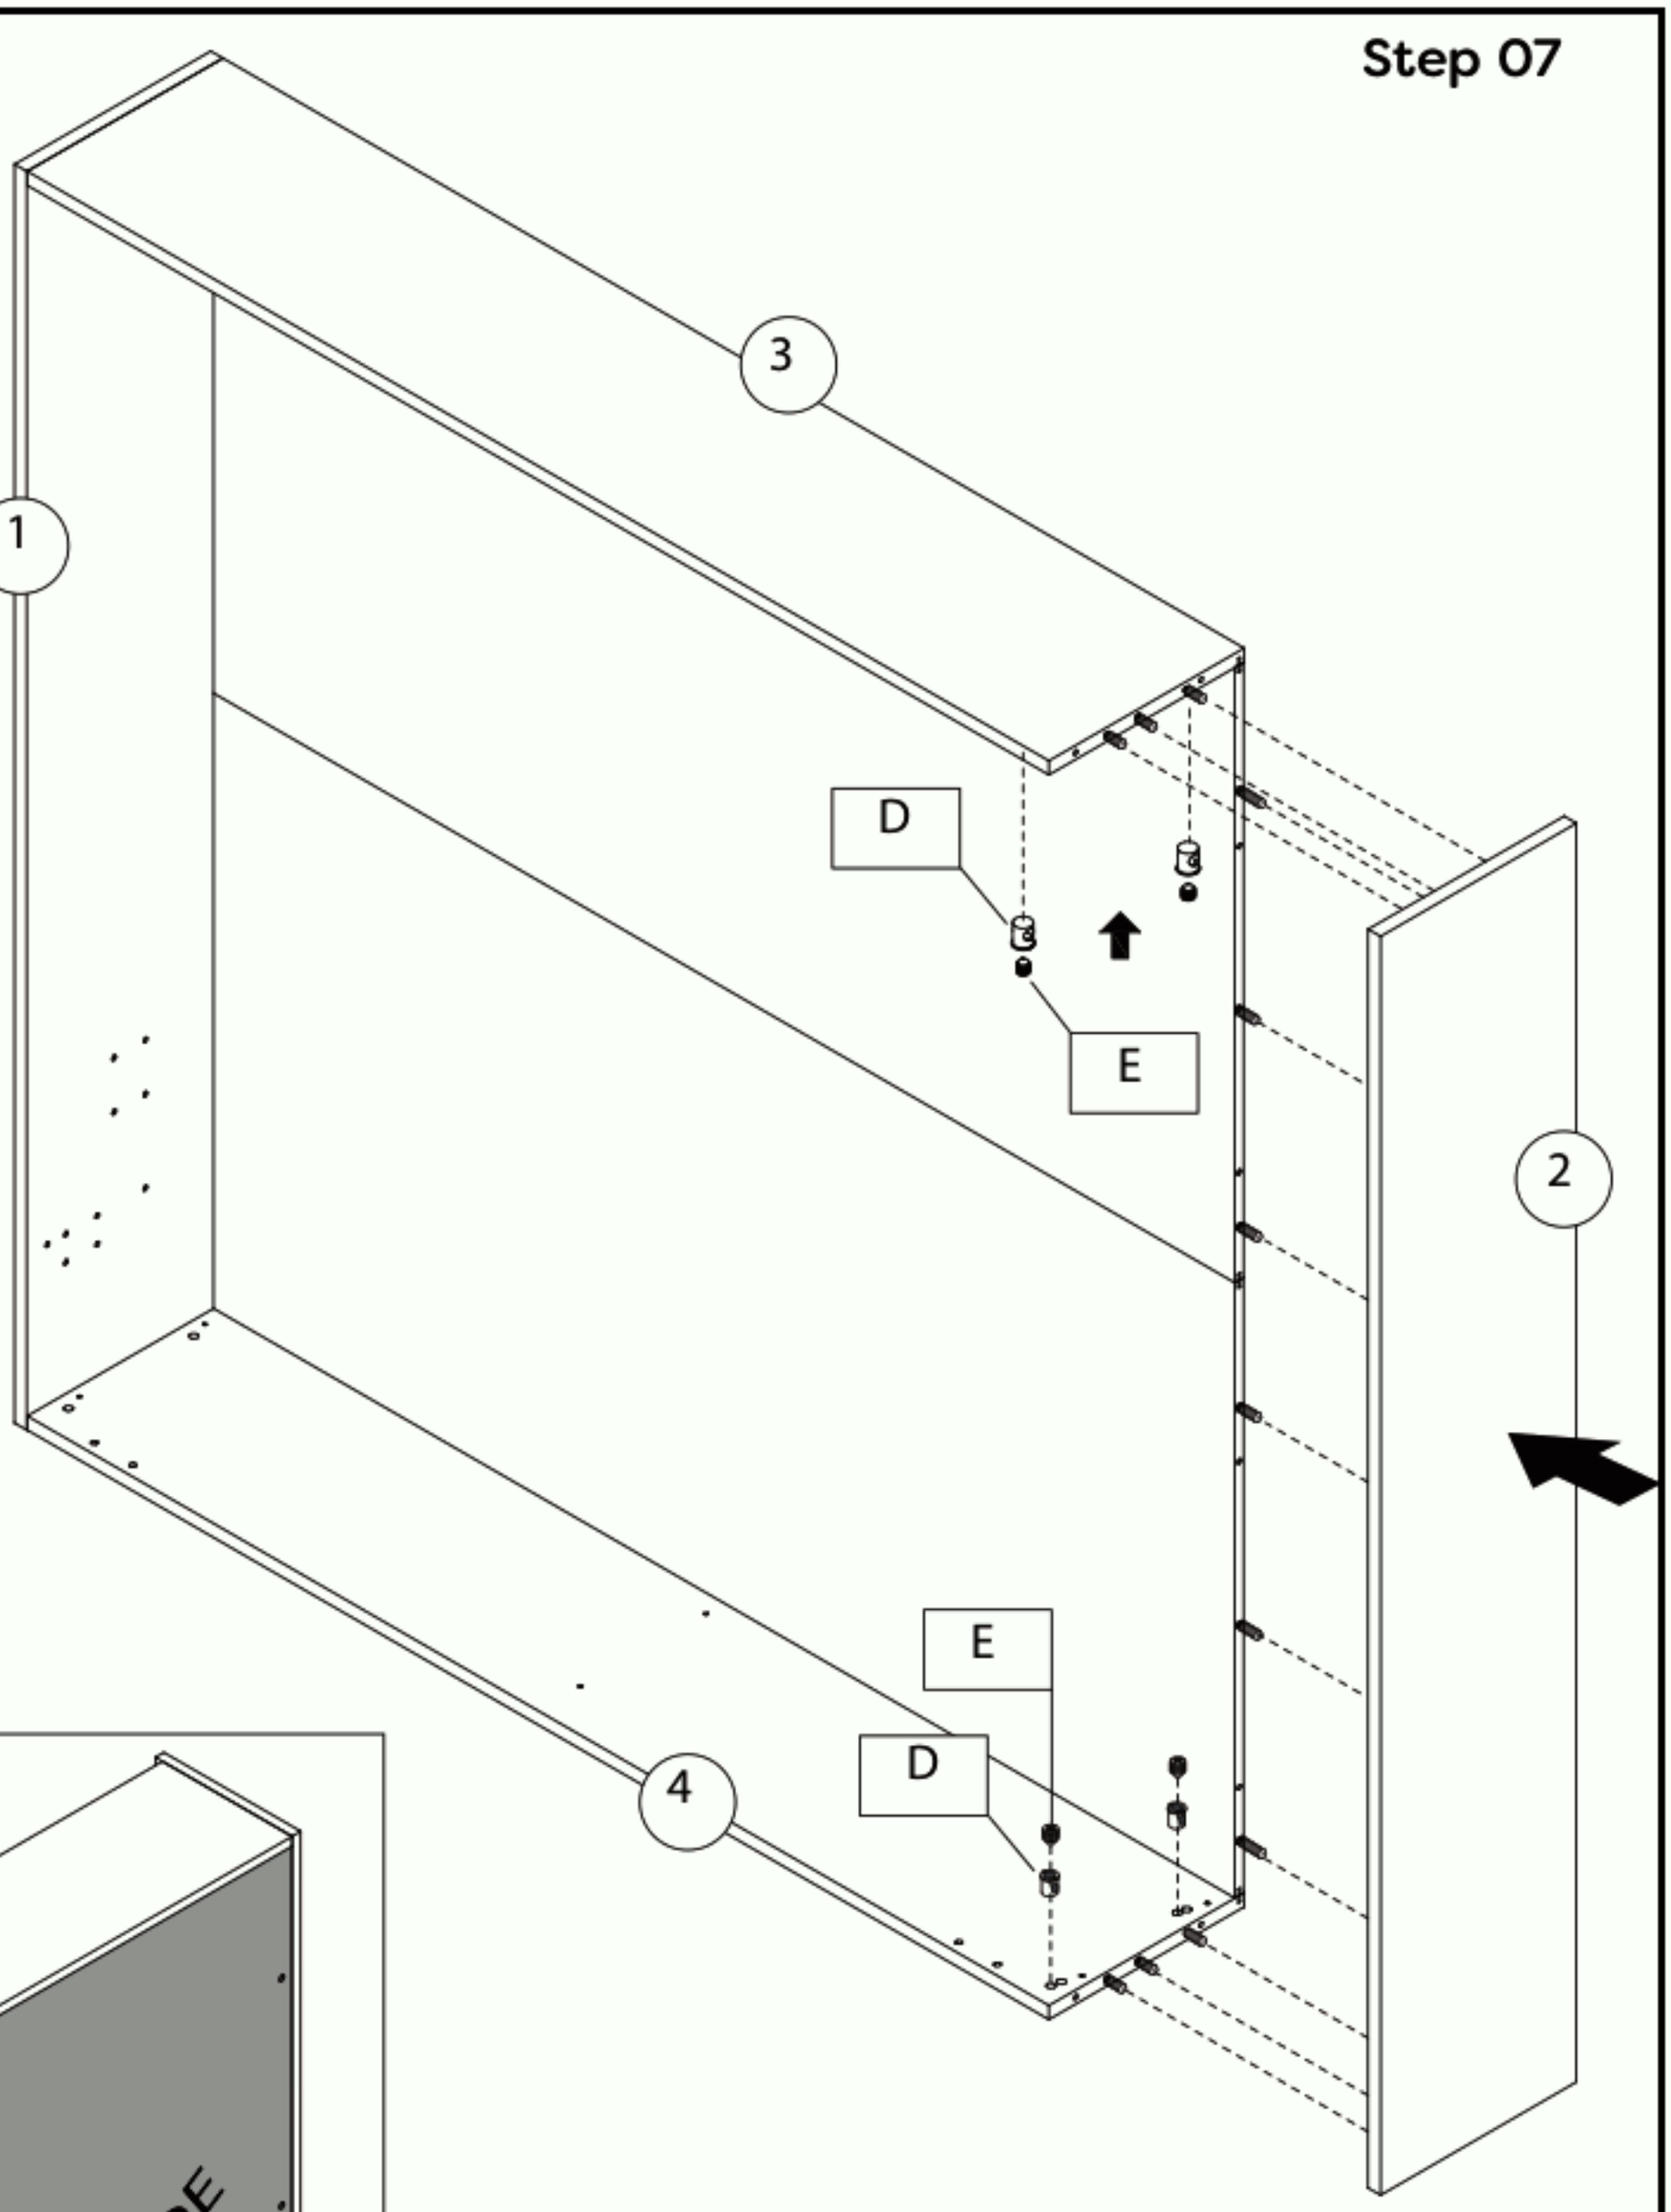

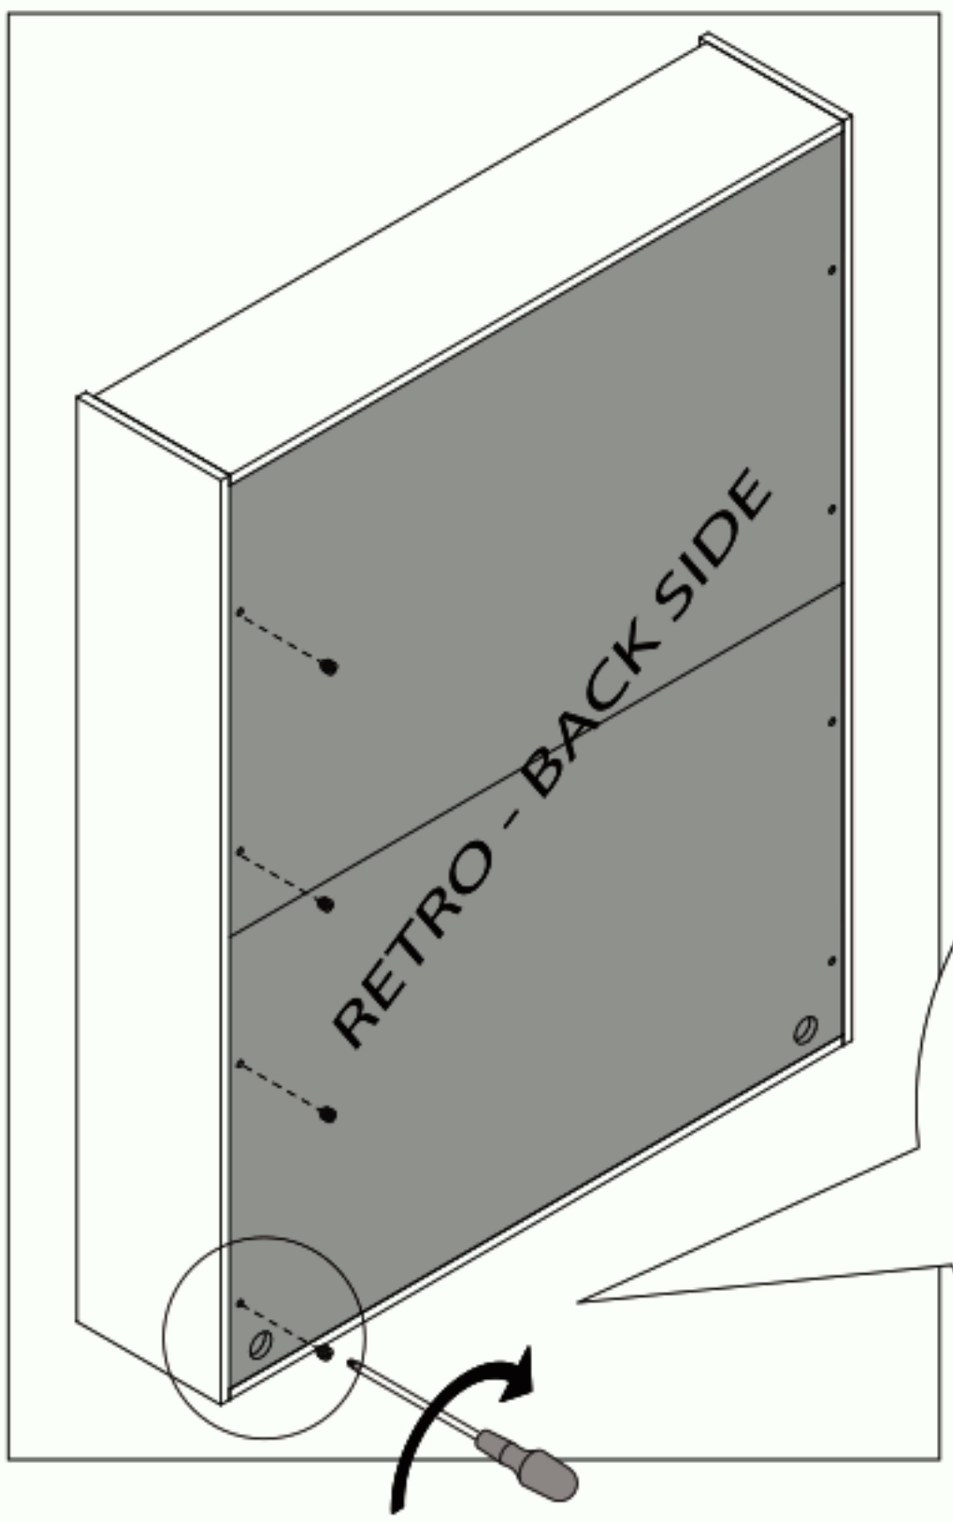

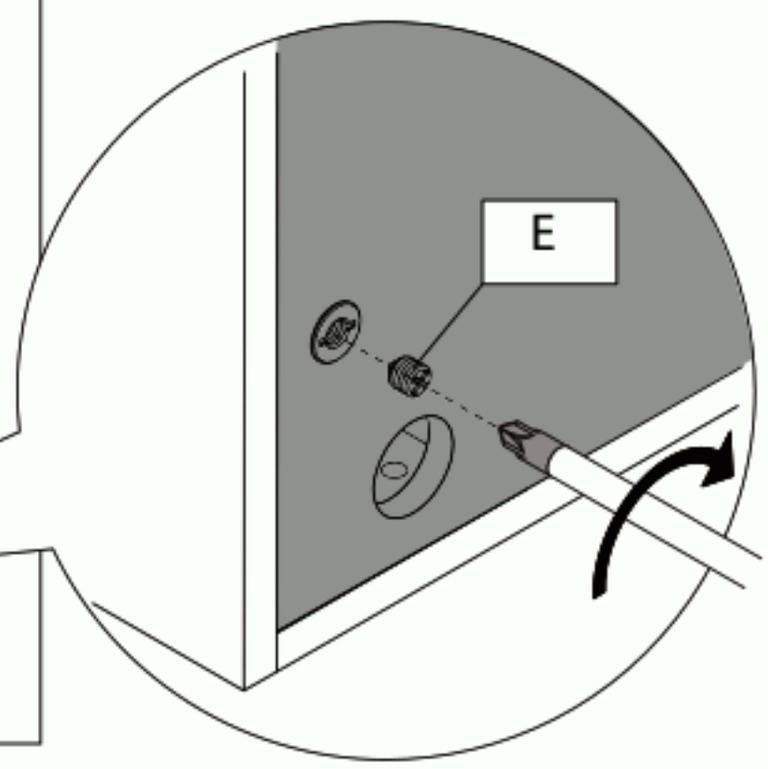

D	E
4x	8x
∅14x18	M 8x10

Step 08

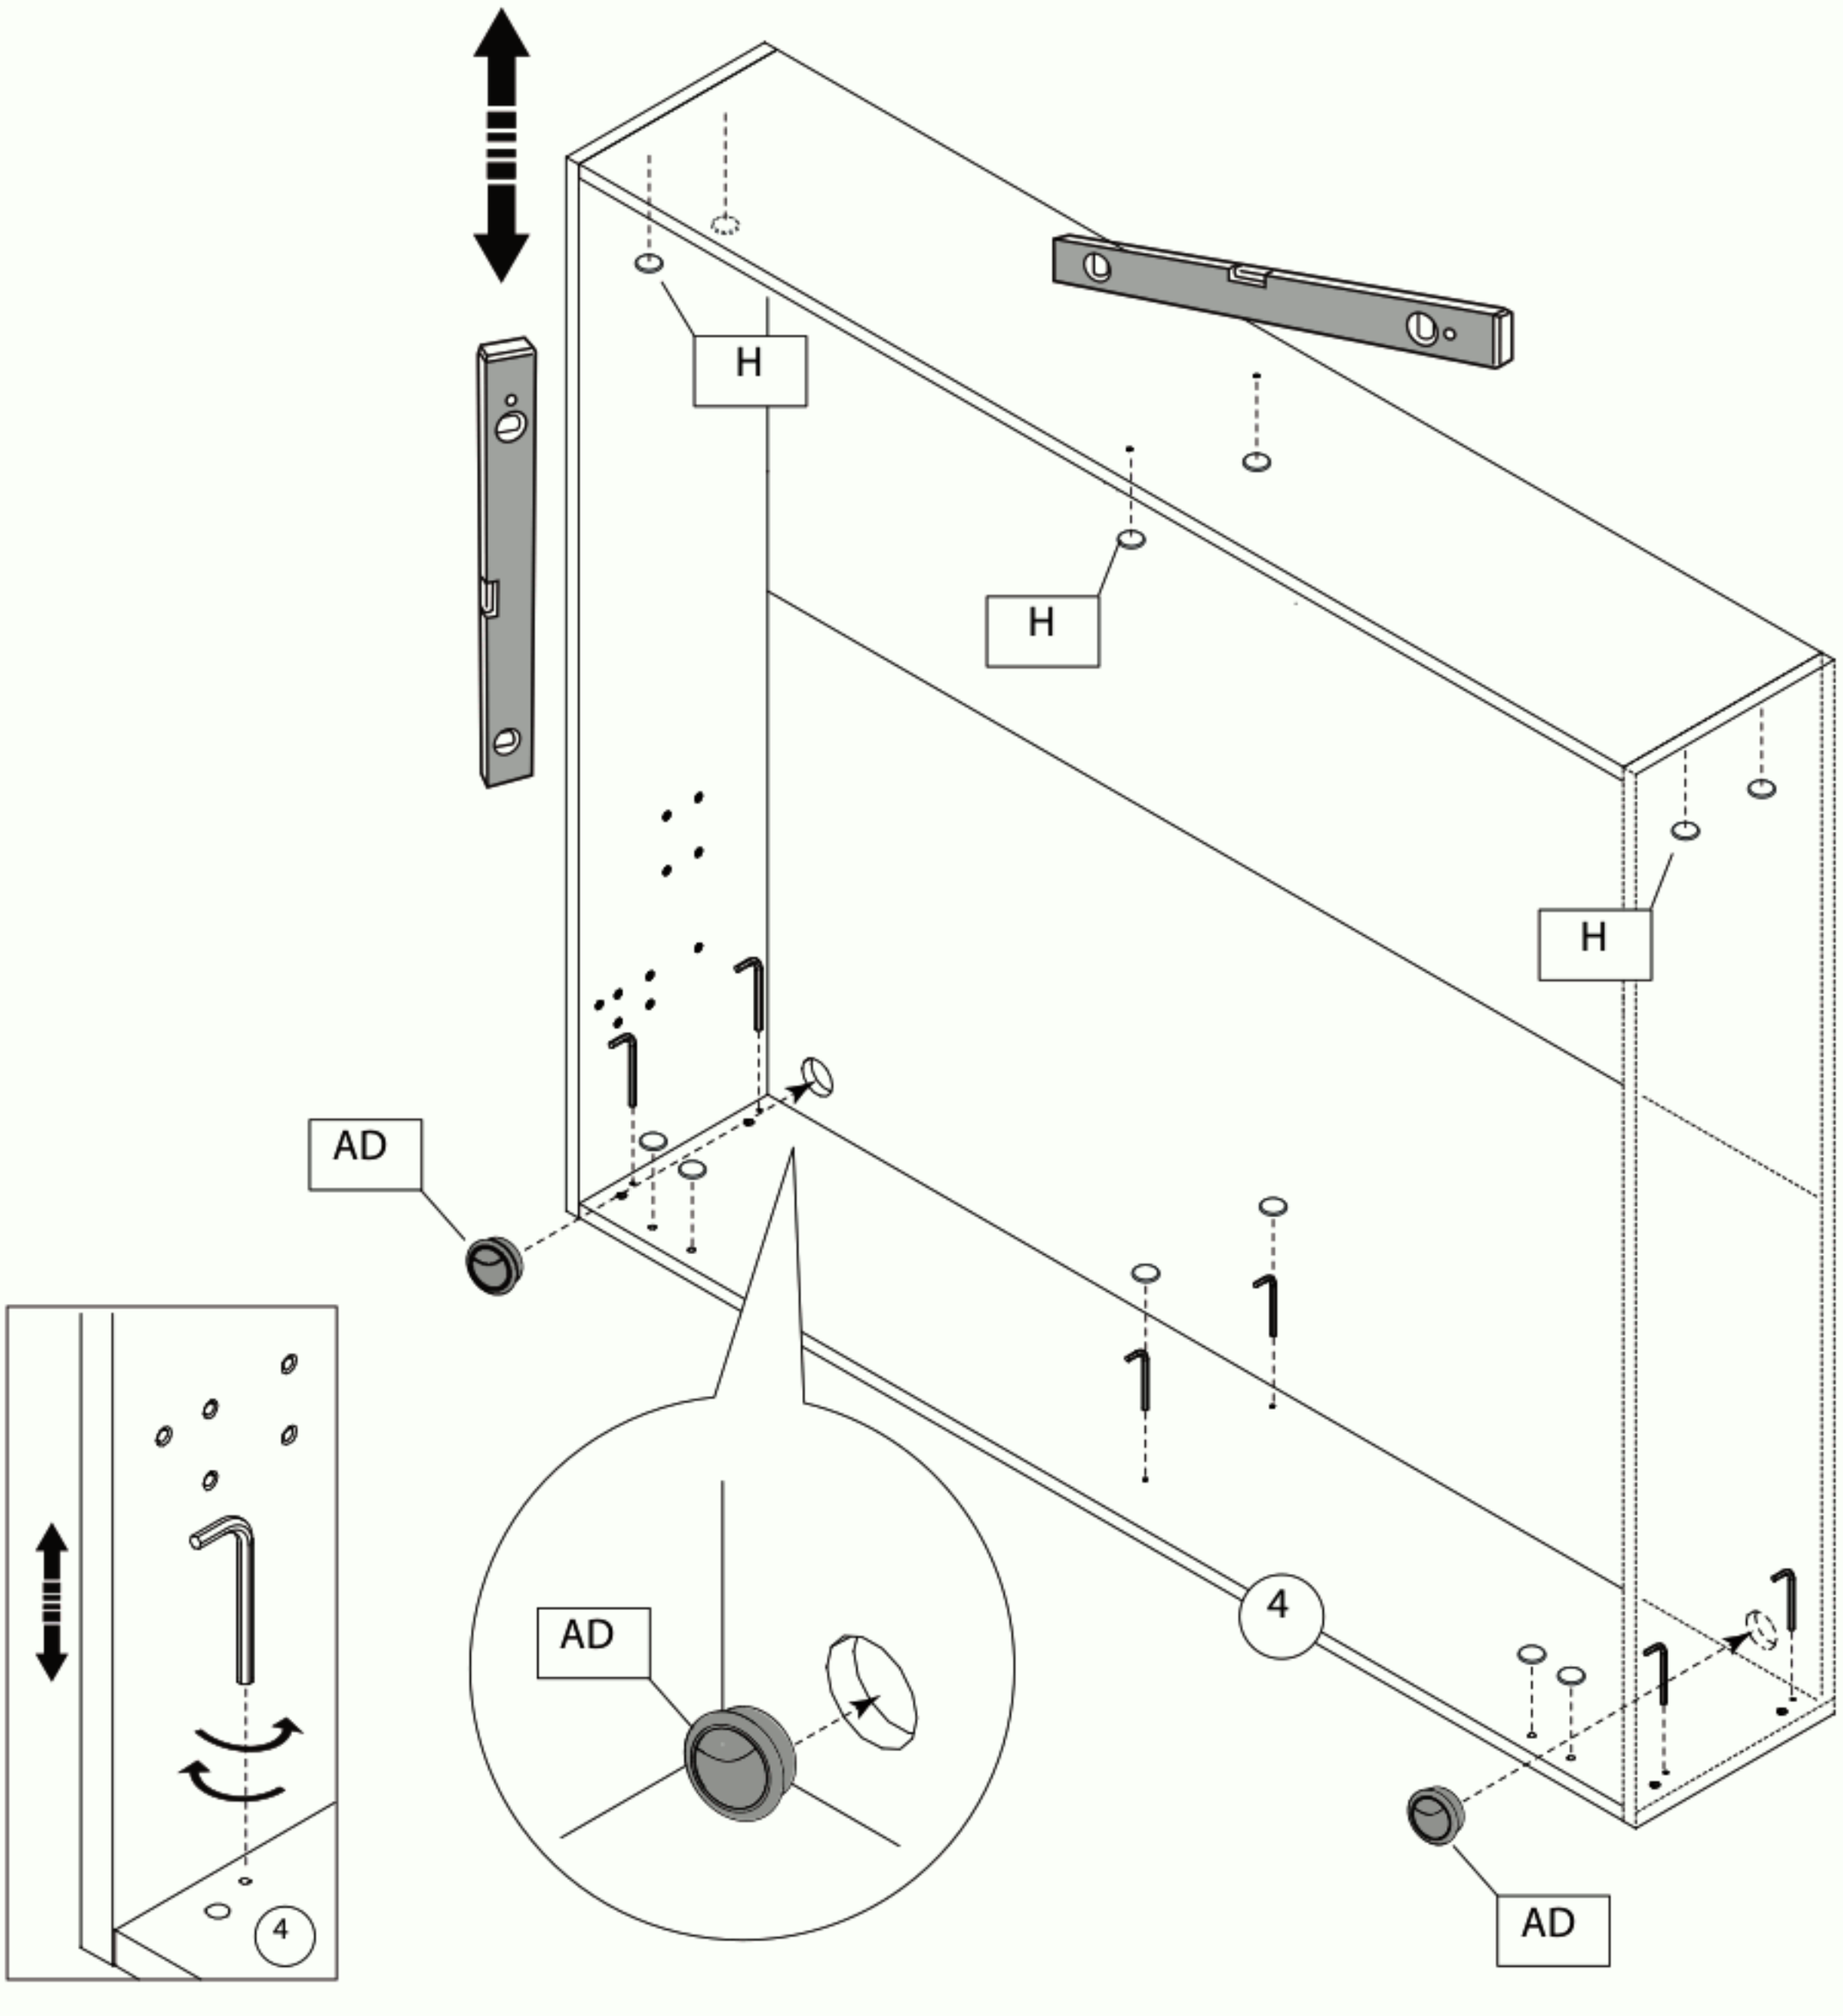

H	
20x	2x
BIANCO	
∅20	

Step 09 - Opzionale

MONTAGGIO LAMPADE
N.B.: Prima del fissaggio a muro del letto)

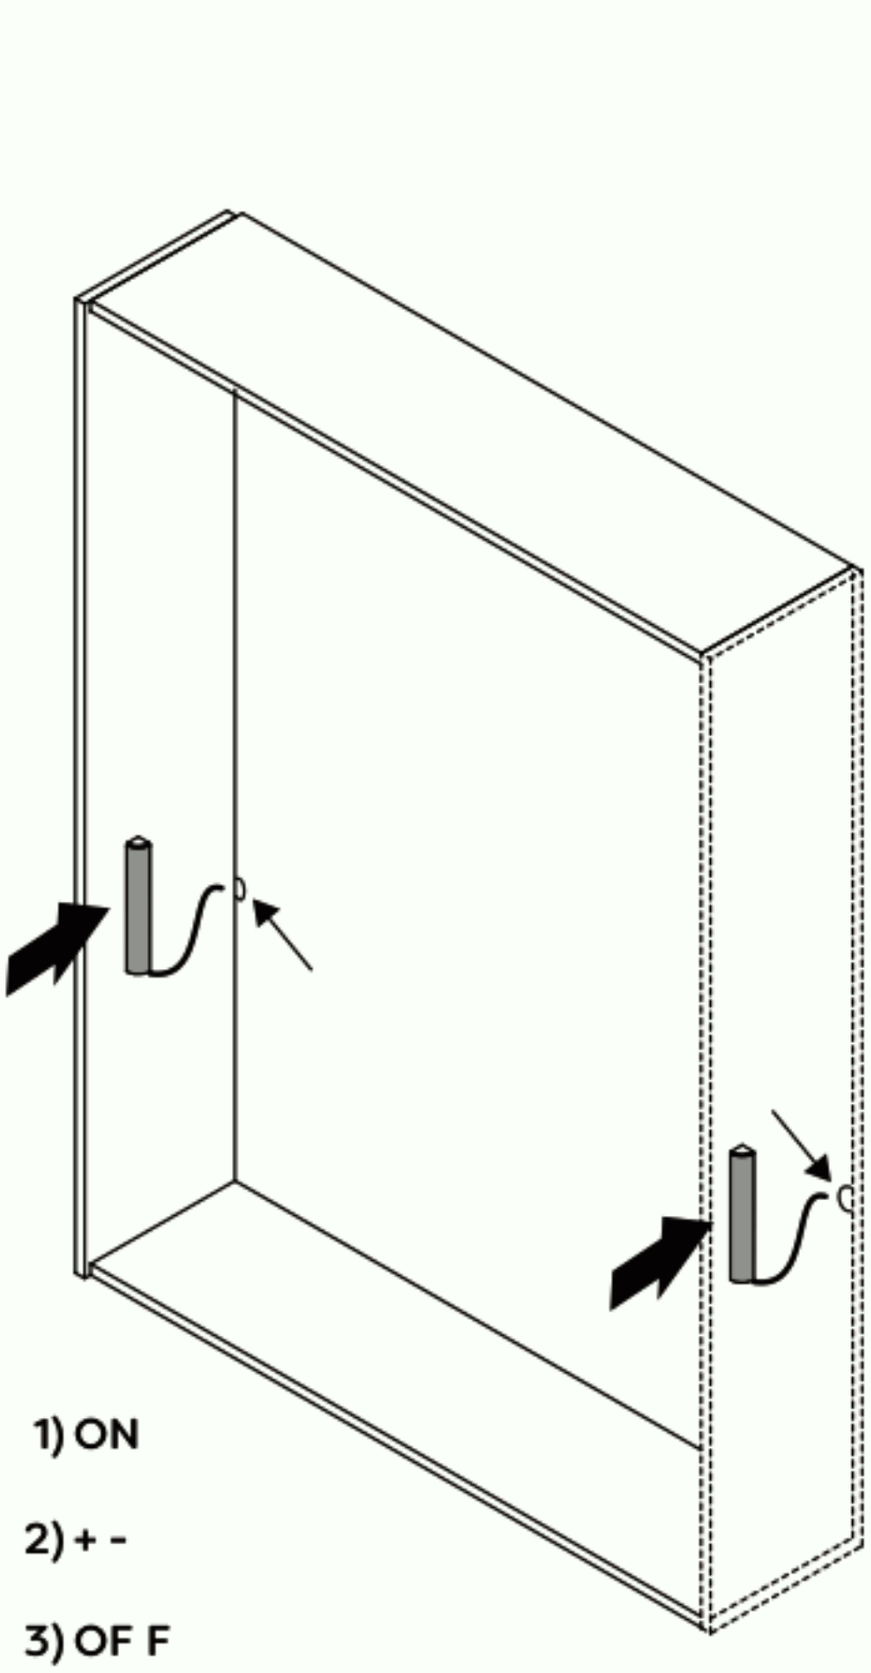

1) ON

2) + -

3) OF F

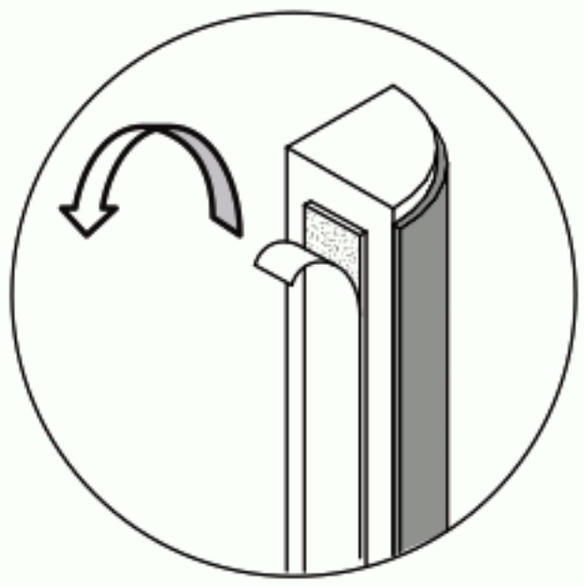

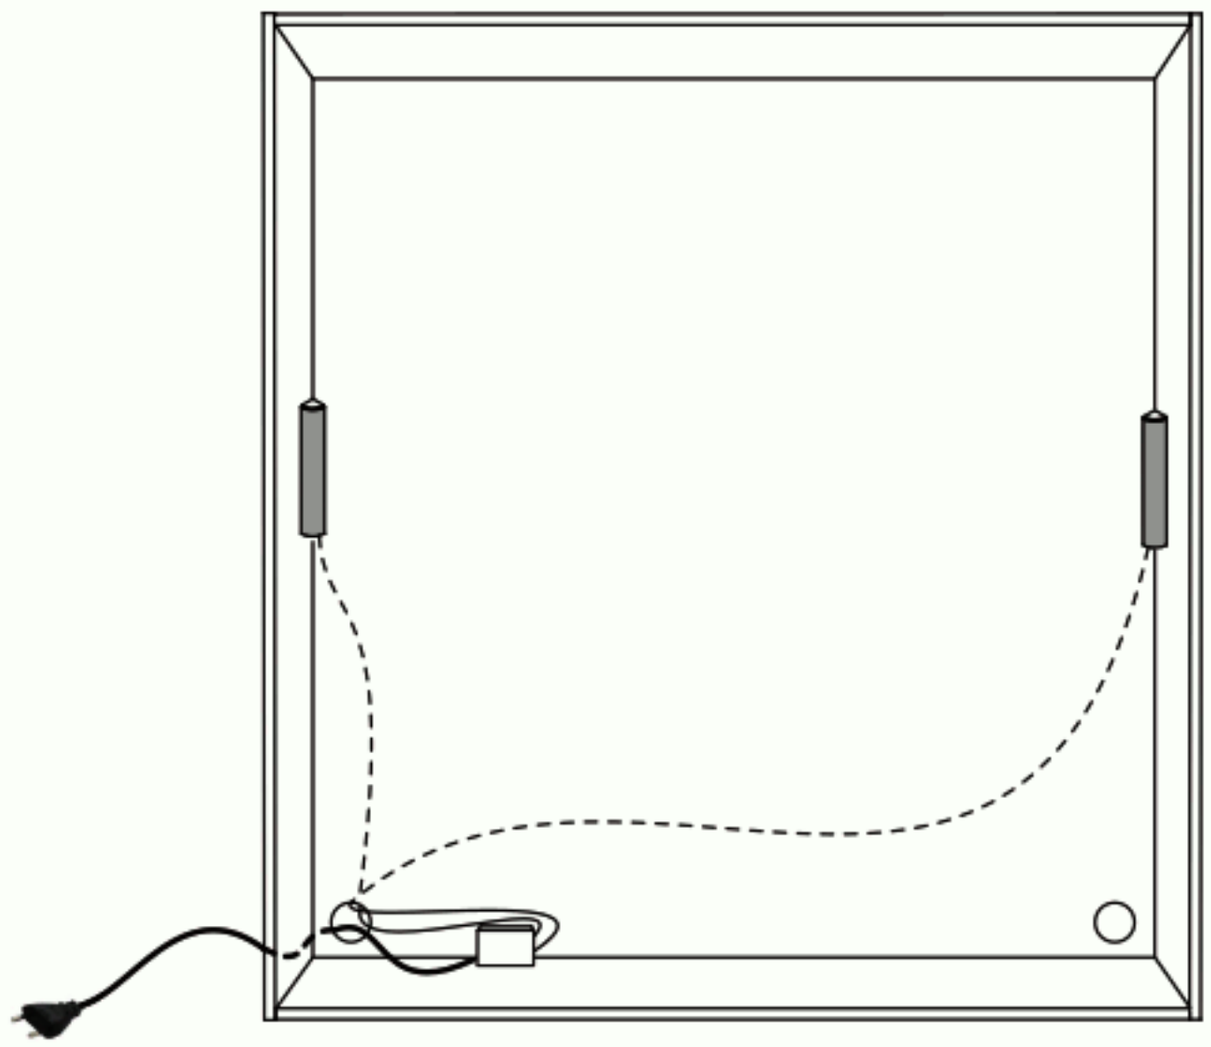

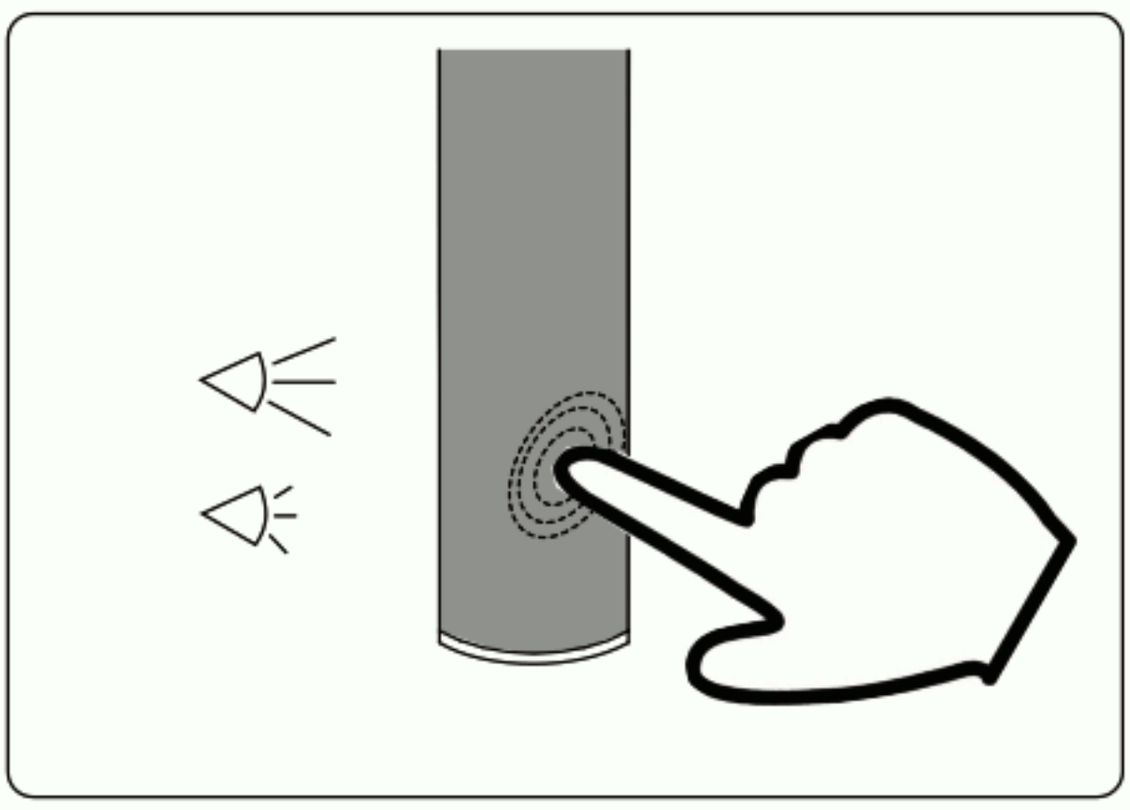

FISSAGGIO OBBLIGATORIO - DUE SCELTE DI FISSAGGIO

Step 10/A

FISSAGGIO INTERNO

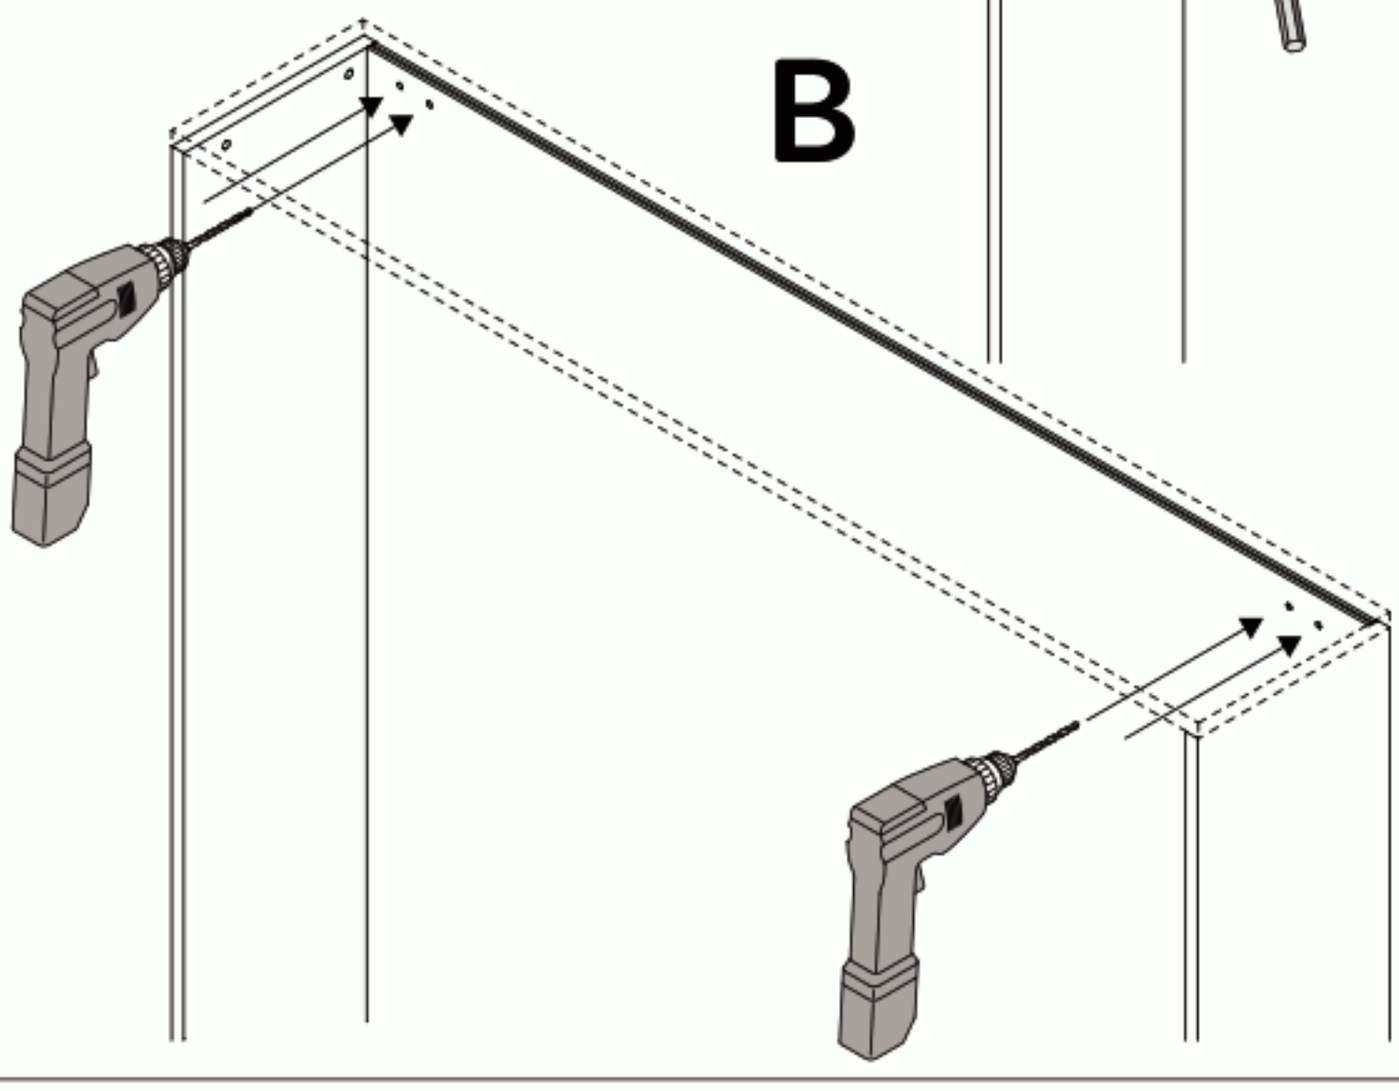

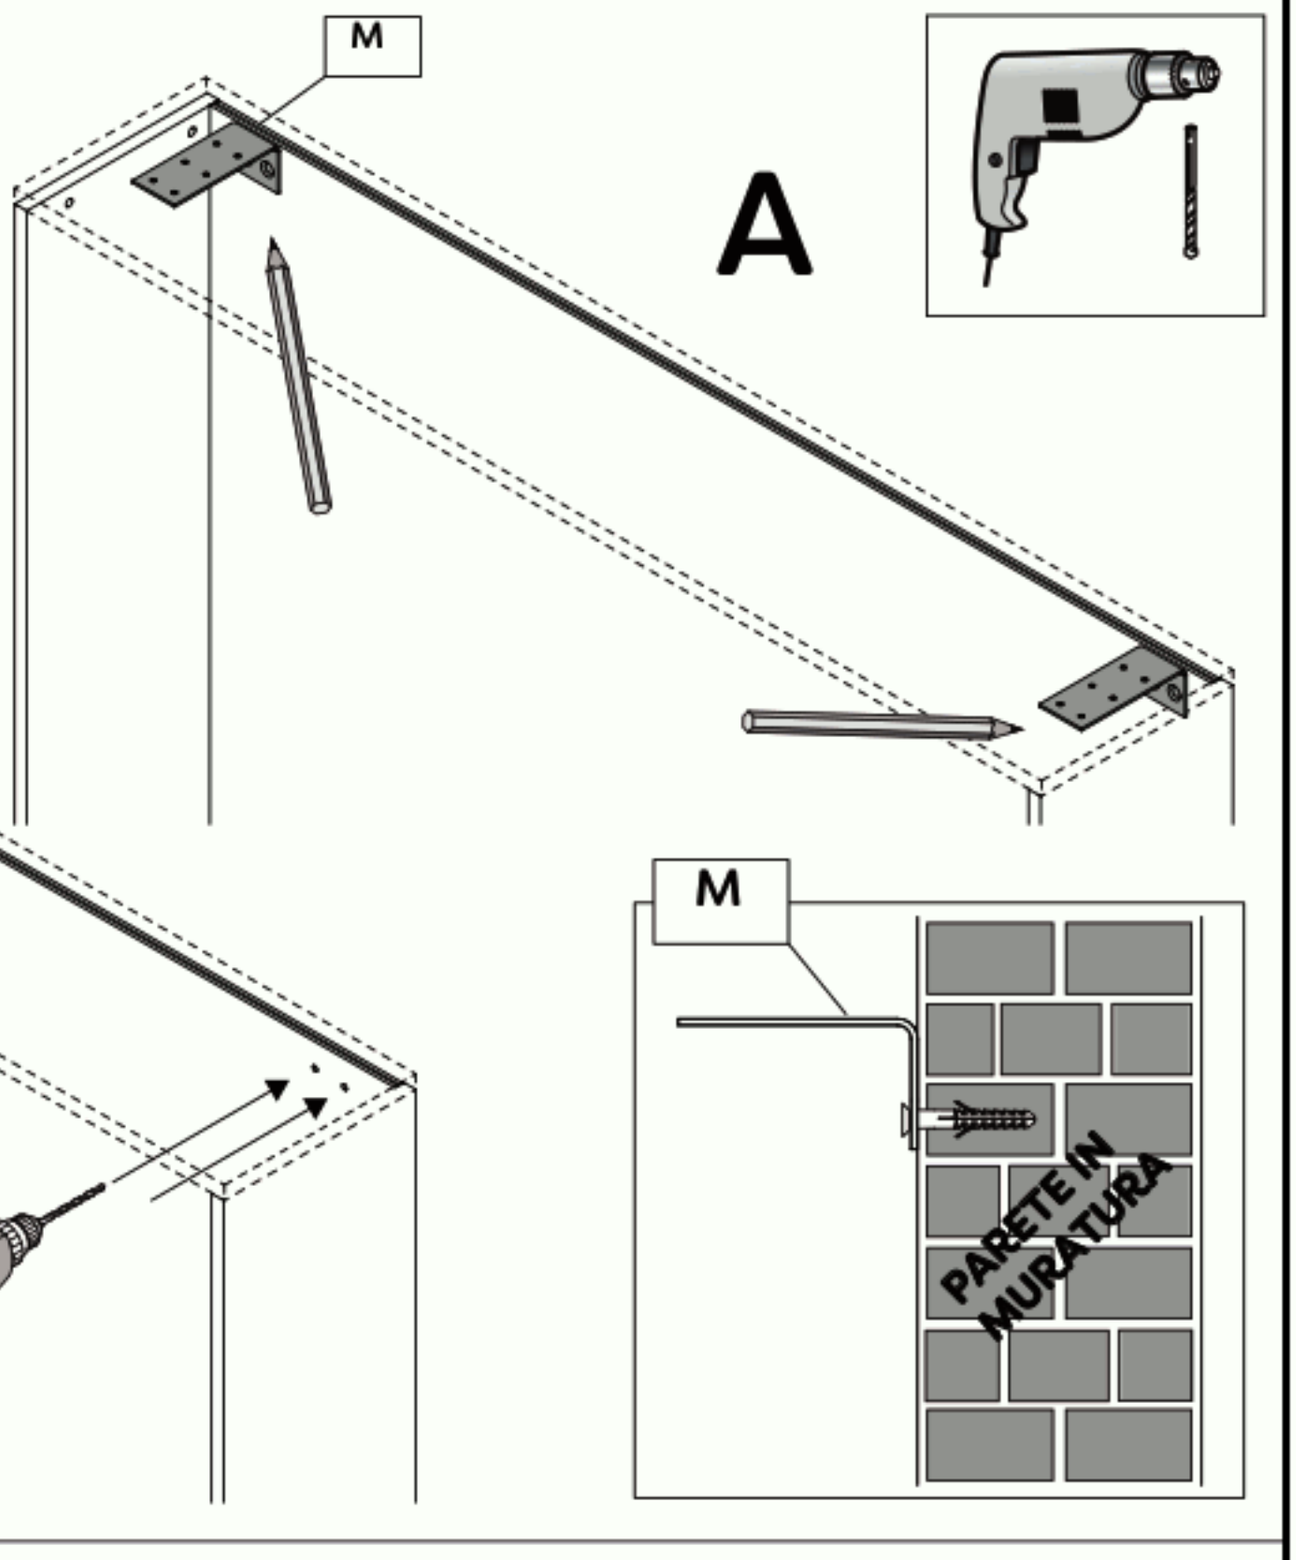

OBBLIGATORIO

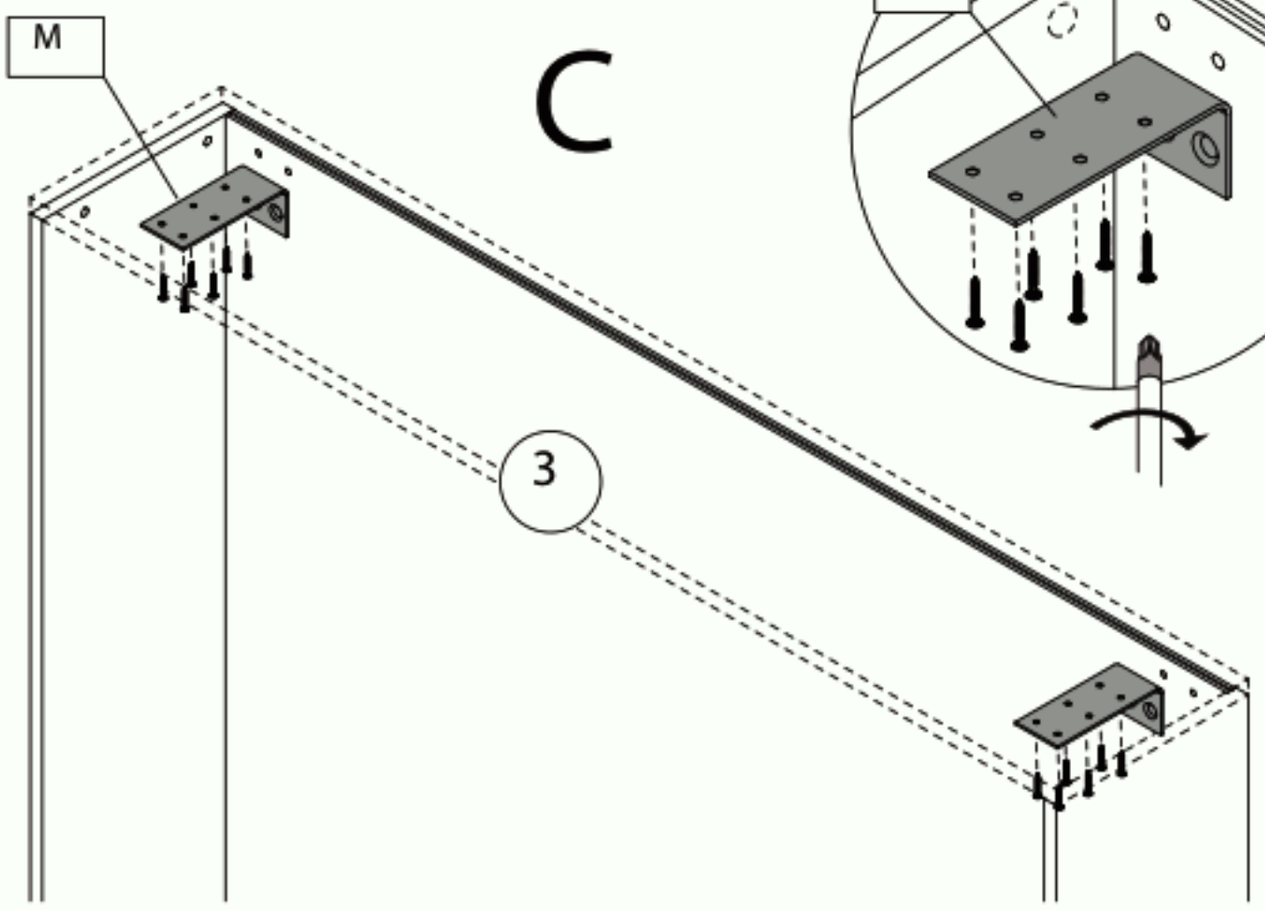

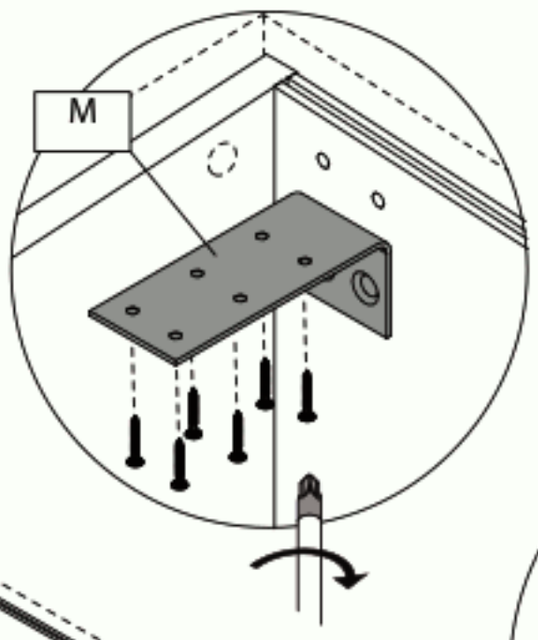

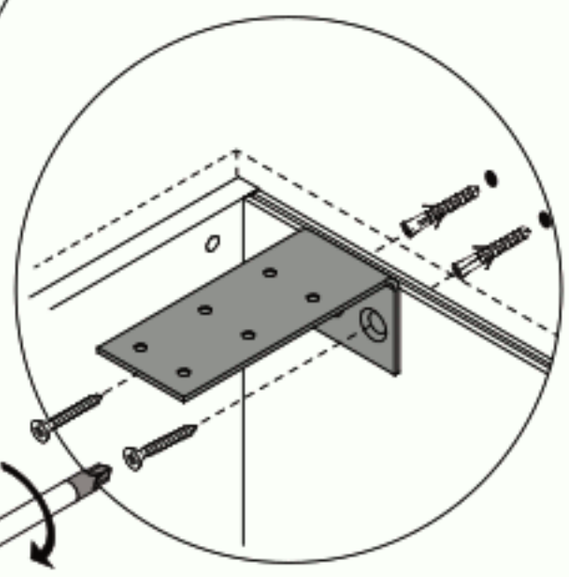

M	
2x	
120x82x45	

-Viti e tasselli non forniti

IMPORTANTE: l'accoppiamento vite + tassello + muro deve avere una resistenza a trazione superiore a 200 Newton su ogni singola vite.
Verificare con il proprio fornitore la tipologia di viti e tasselli da utilizzare.
Le staffe "M" in dotazione sono adatte per il fissaggio del mobile appoggiato al muro.

Step 10/B
FISSAGGIO SUPERIORE

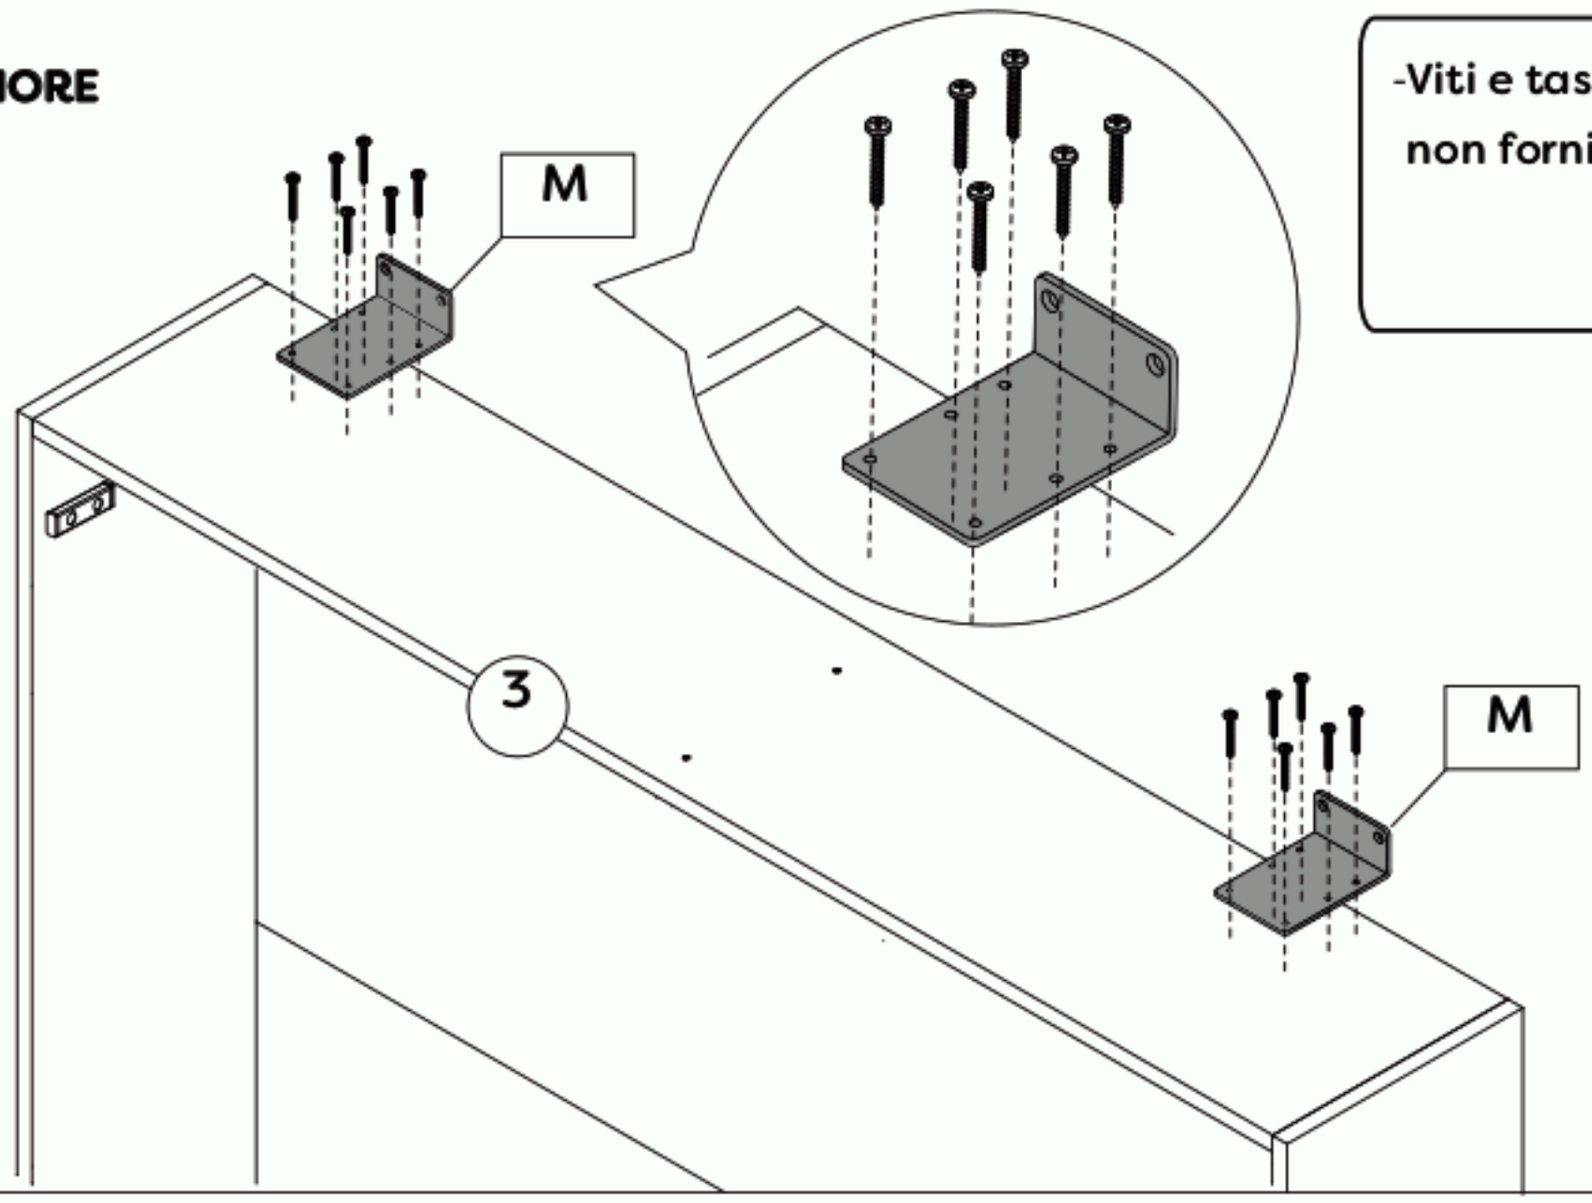

-Viti e tasselli
non forniti

M
2x
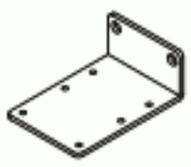
120x82x45

OBBLIGATORIO

Viti e tasselli non forniti

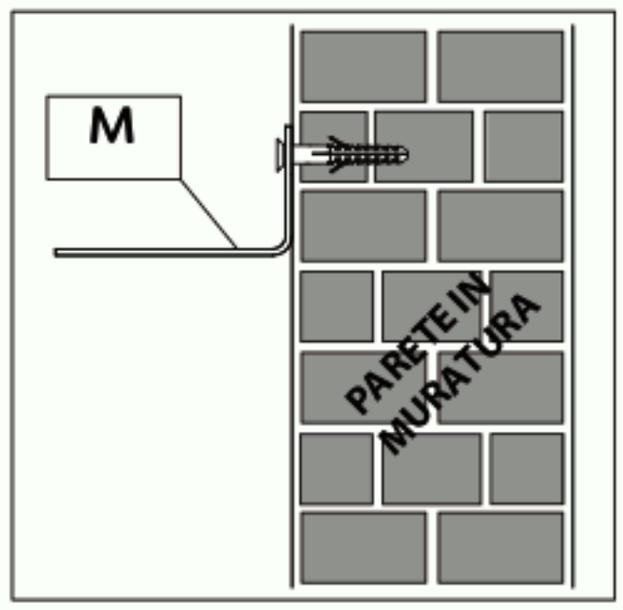

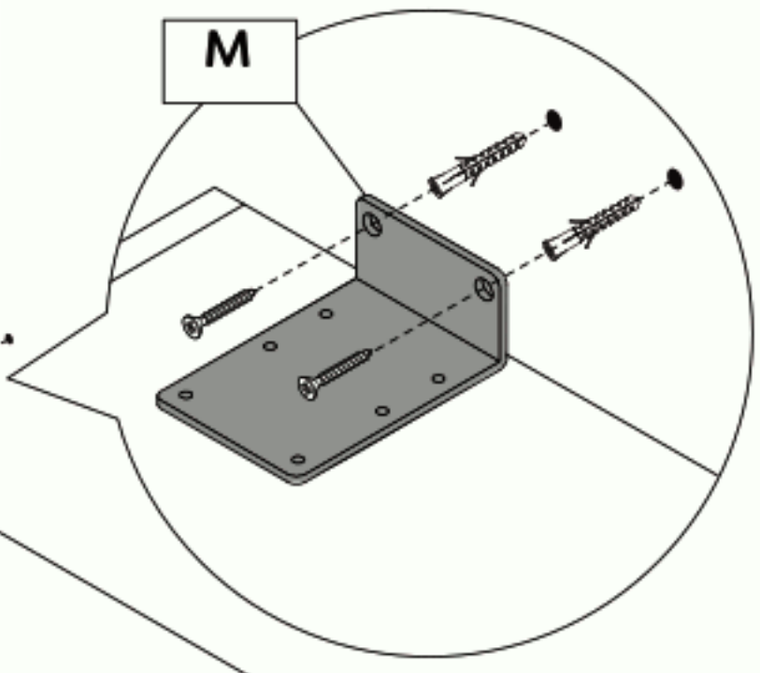

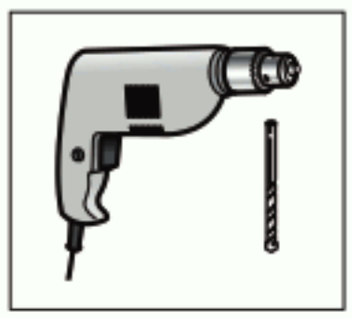

IMPORTANTE: l'accoppiamento vite + tassello + muro deve avere una resistenza a trazione superiore a 200 Newton su ogni singola vite.
Verificare con il proprio fornitore la tipologia di viti e tasselli da utilizzare.
Le staffe "M" in dotazione sono adatte per il fissaggio del mobile appoggiato al muro.

Step 11

P	R	HG	
2x 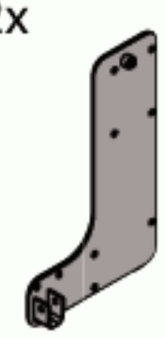	24x	4x GRIGIO-GRAY	2x 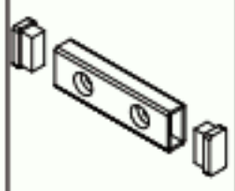
	M6x15	∅20	110x30x15

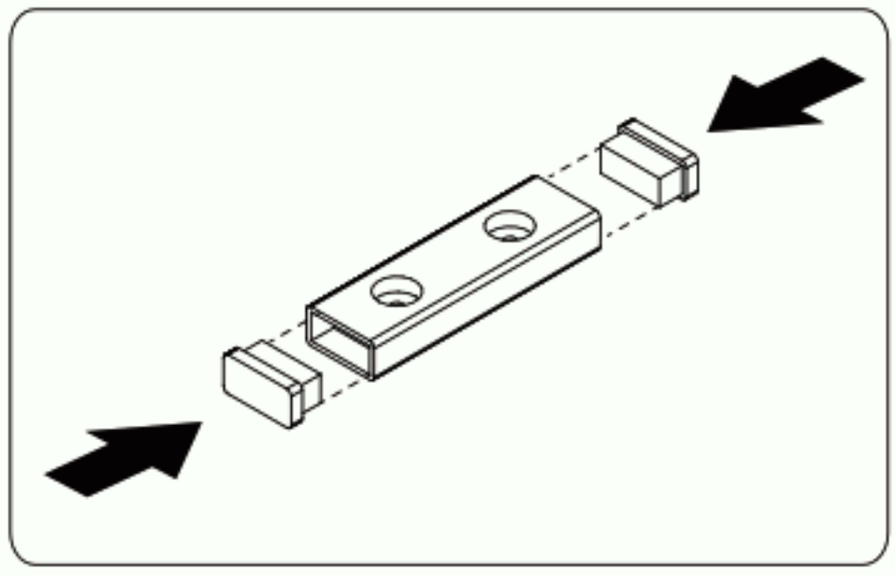

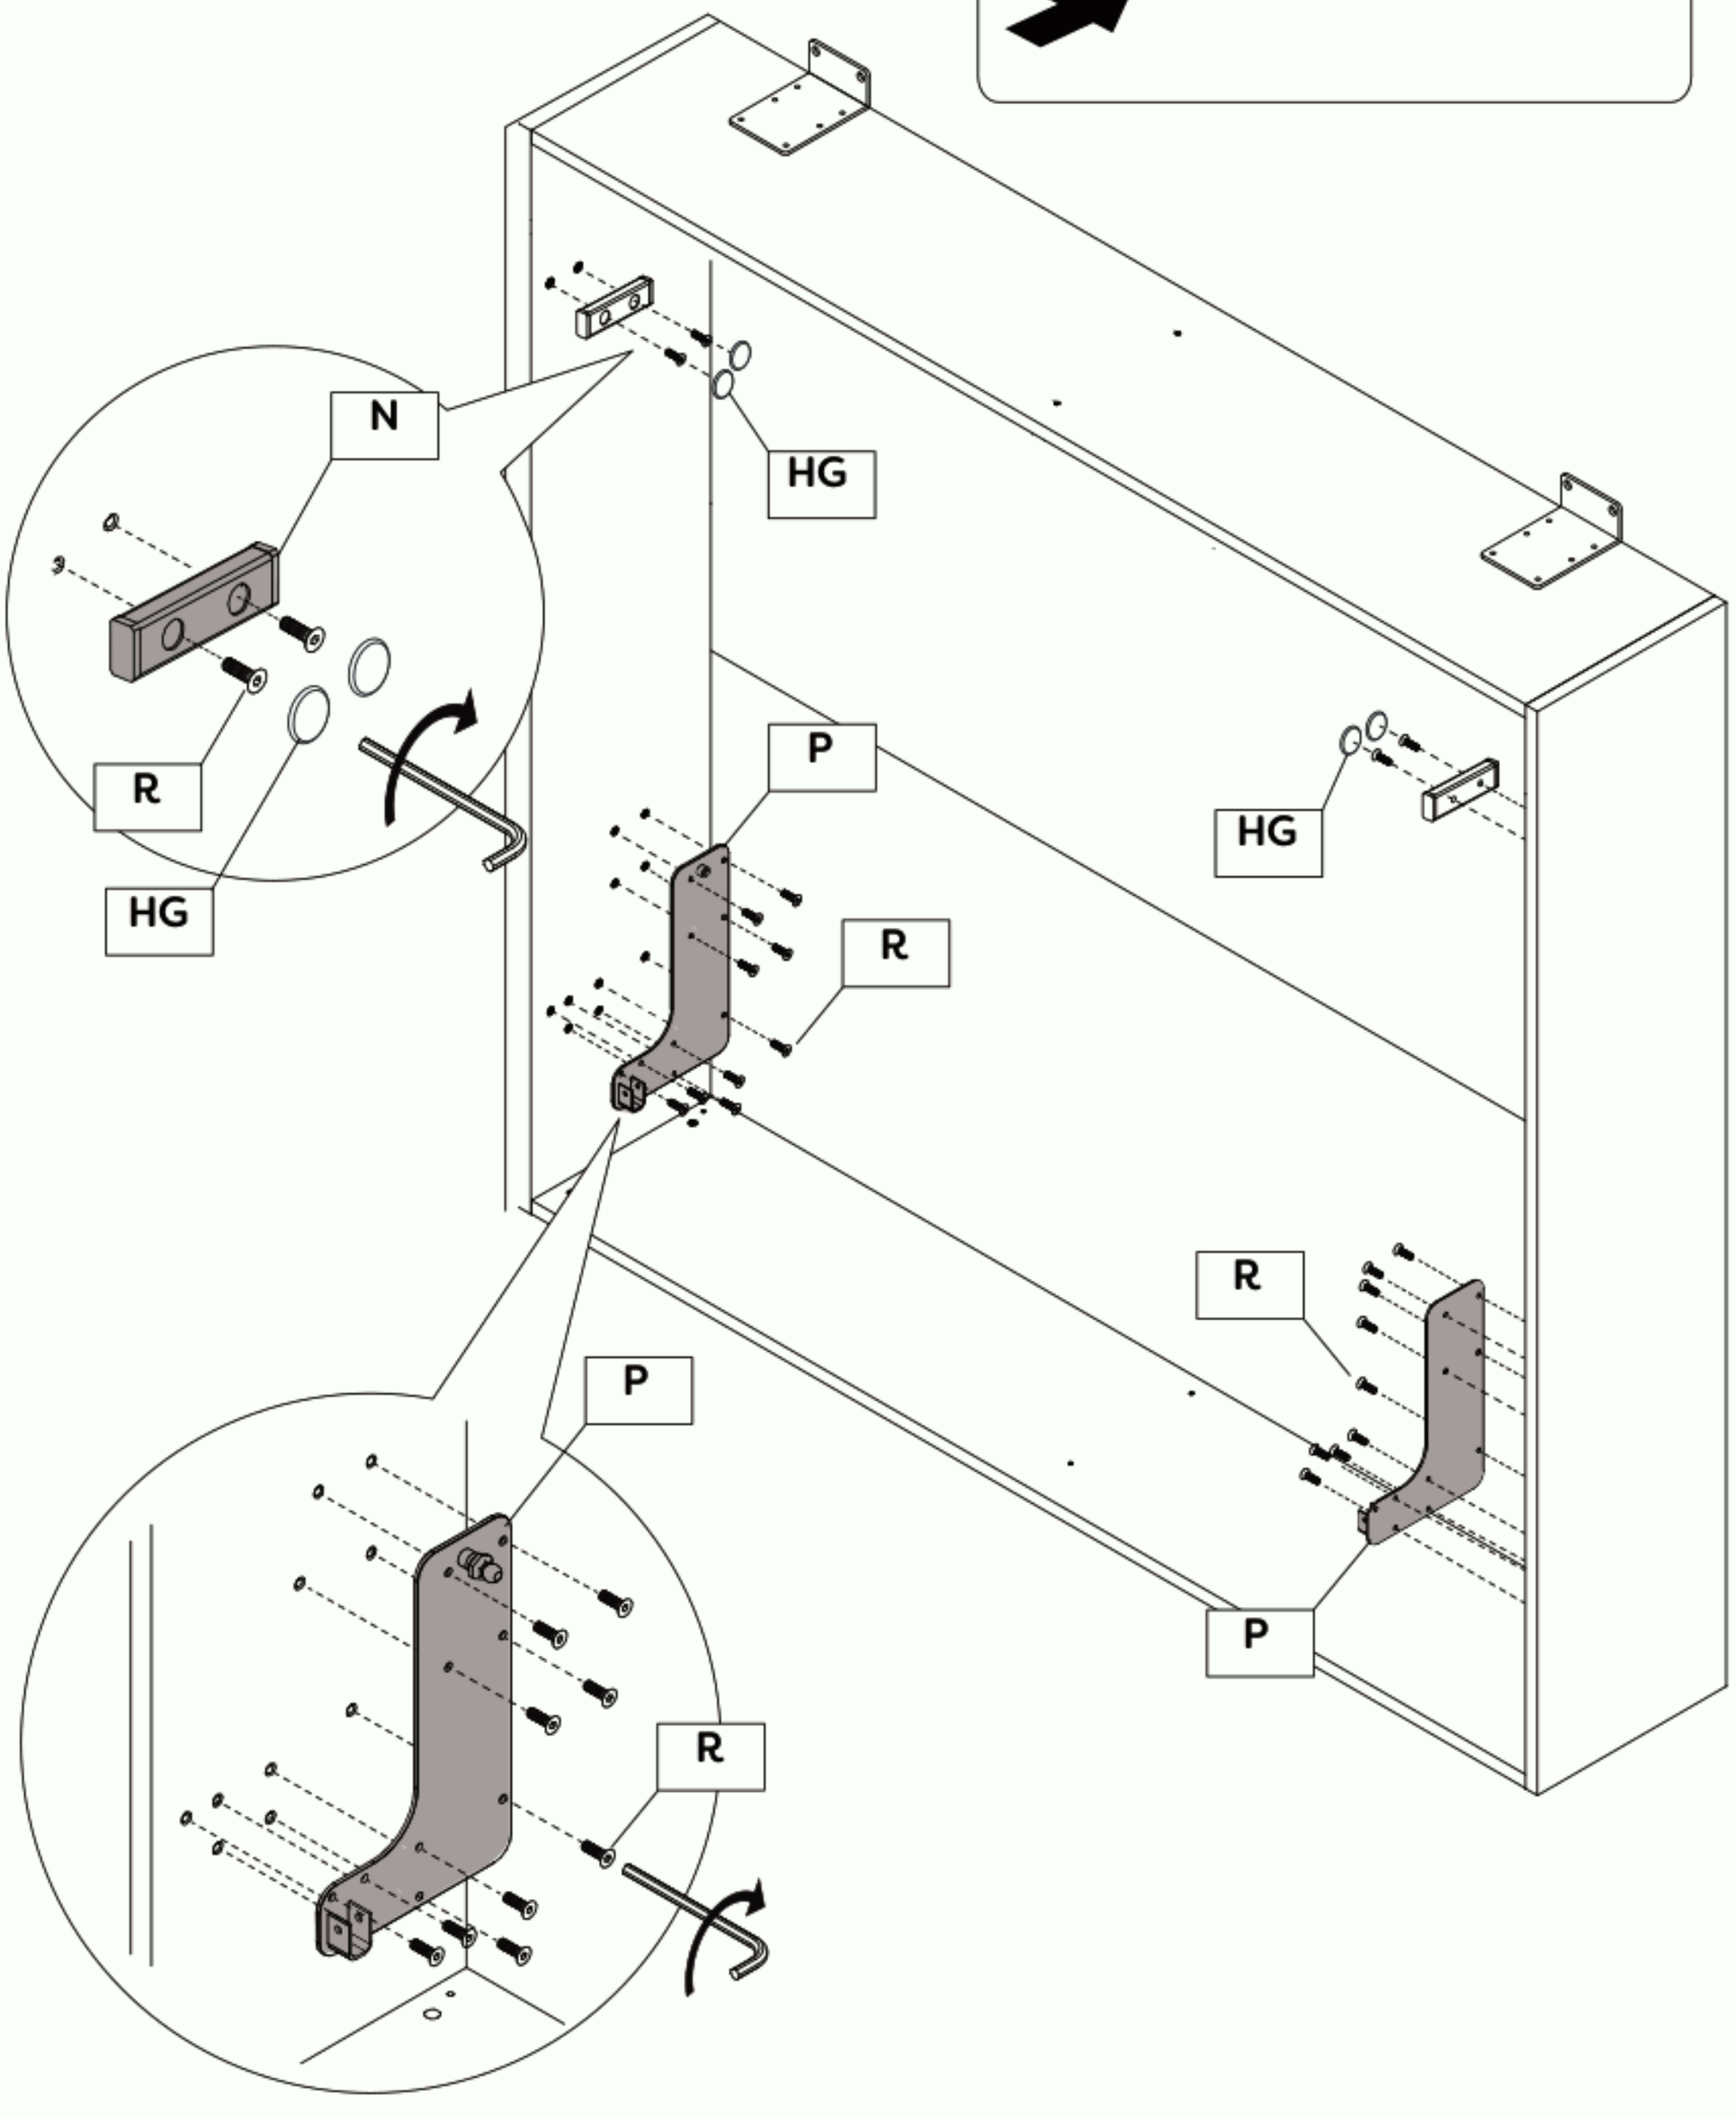

Step 12

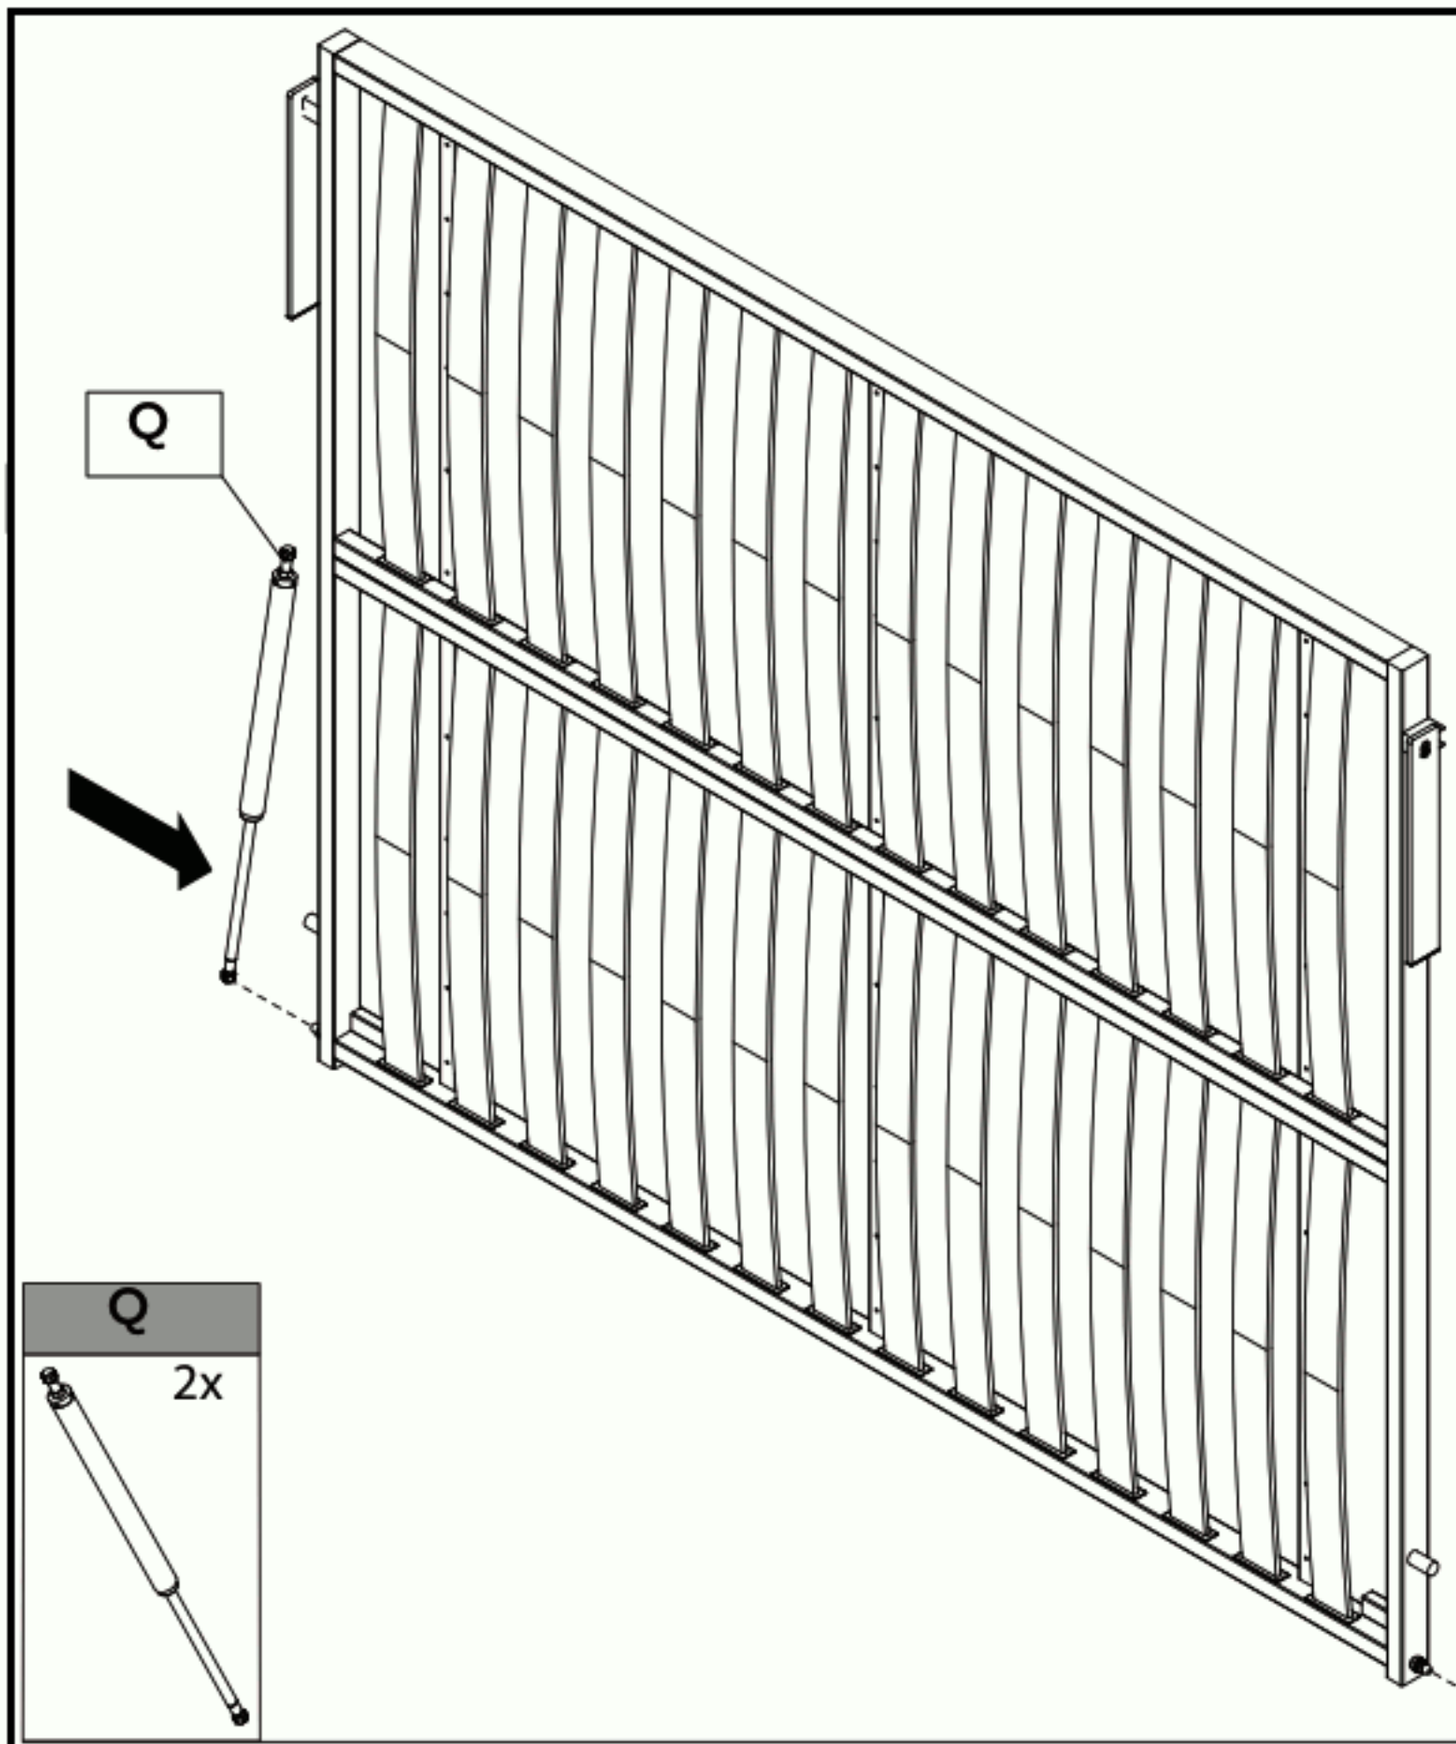

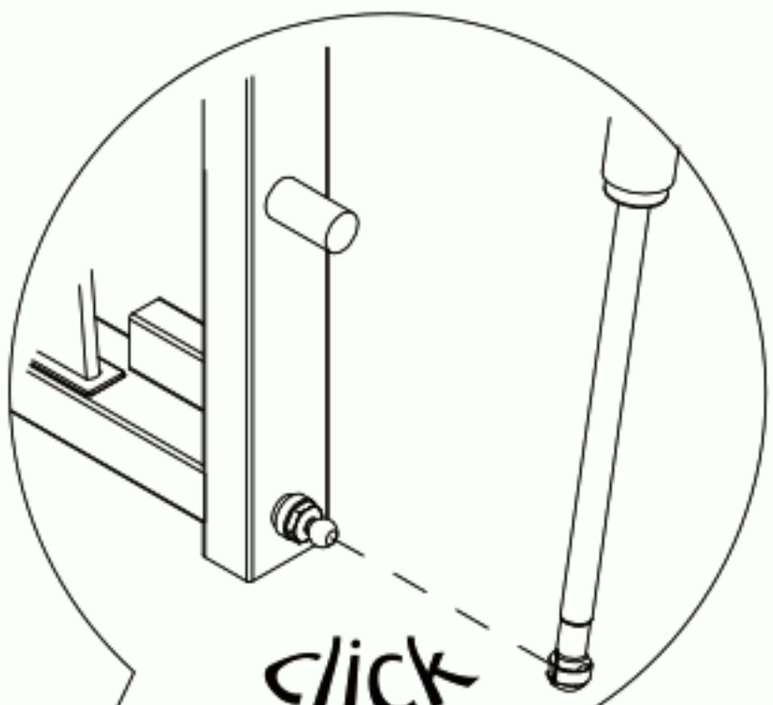

Q
2x

	U
2x	2x
M6x35	M6x6

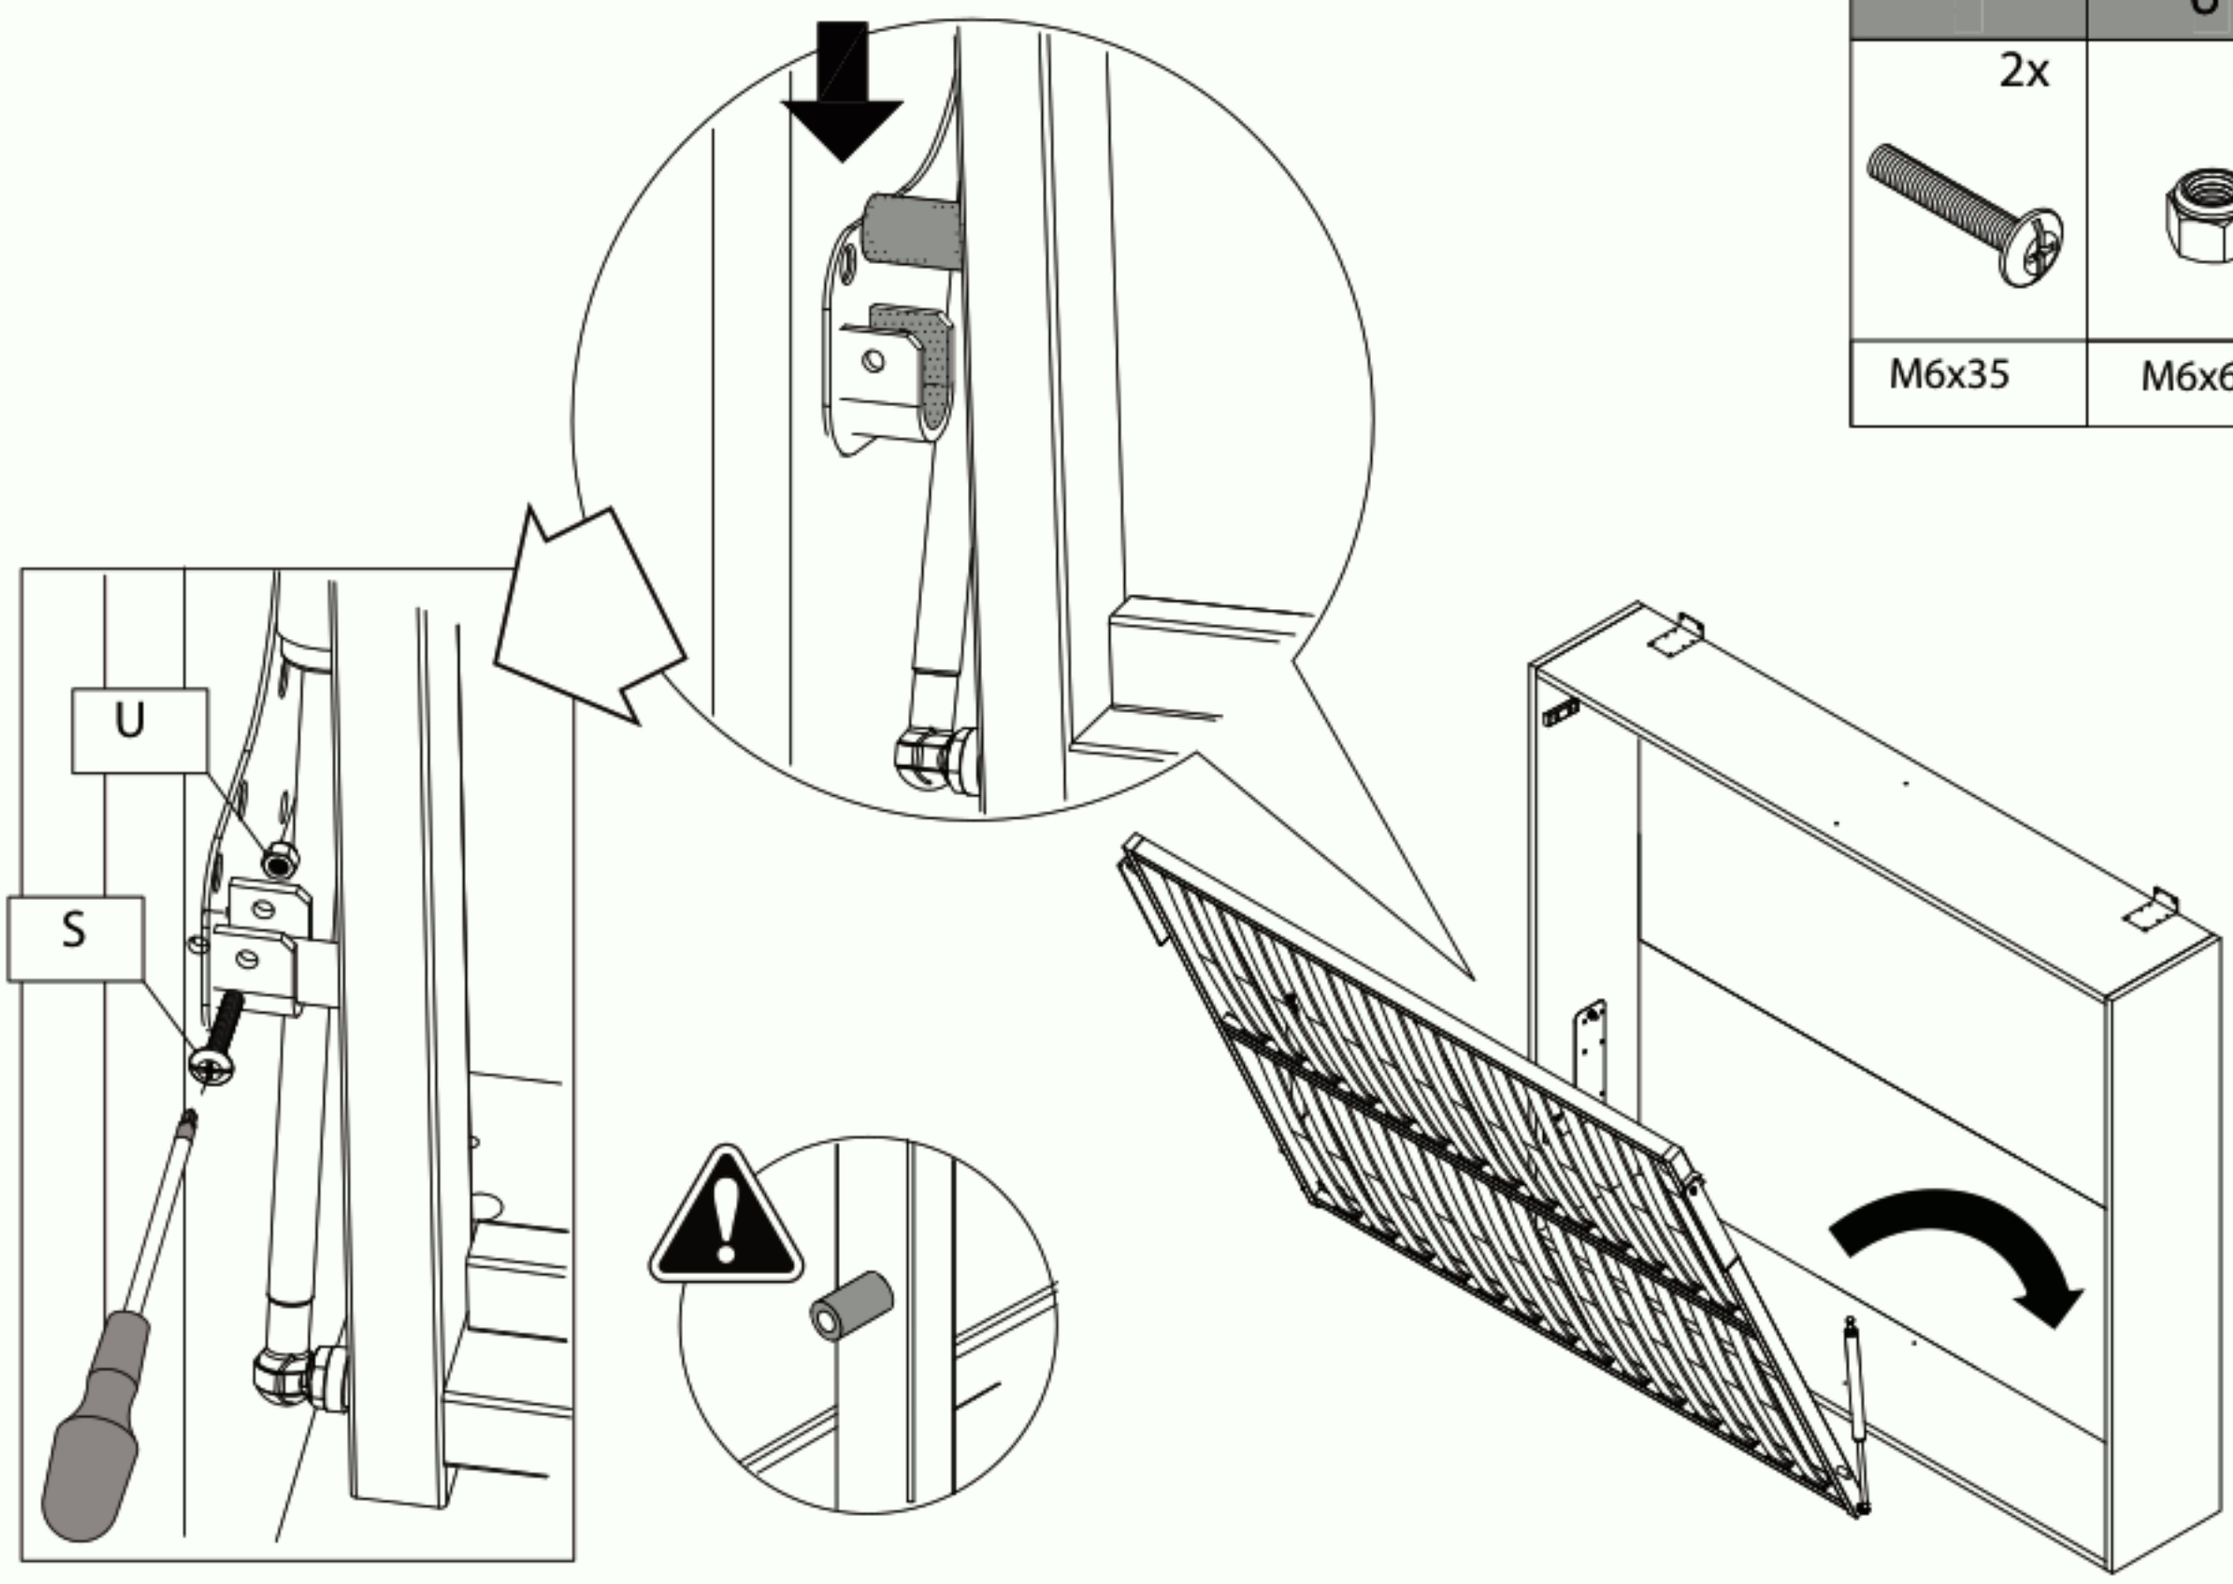

Step 13

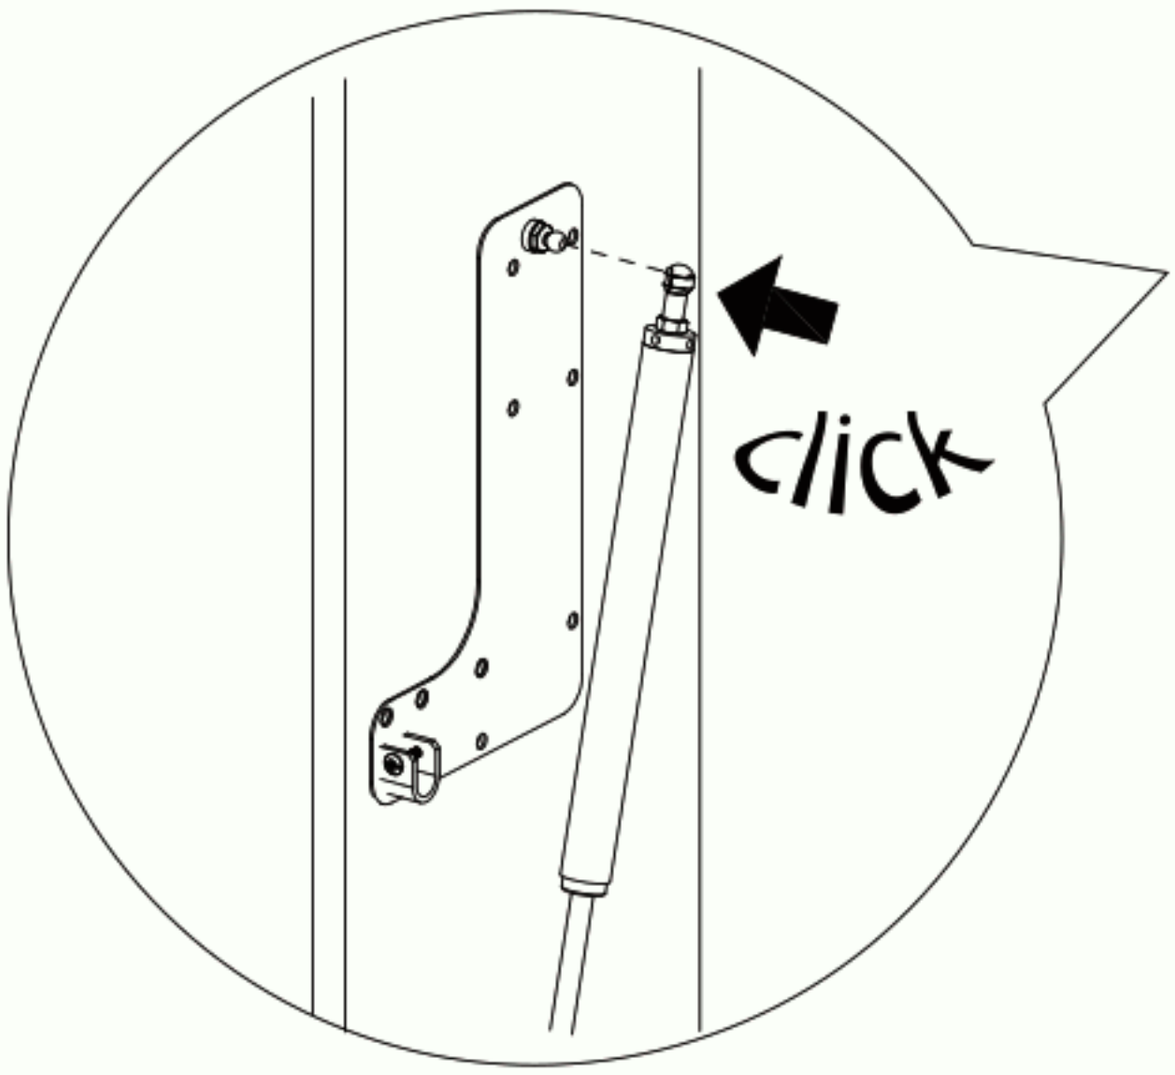

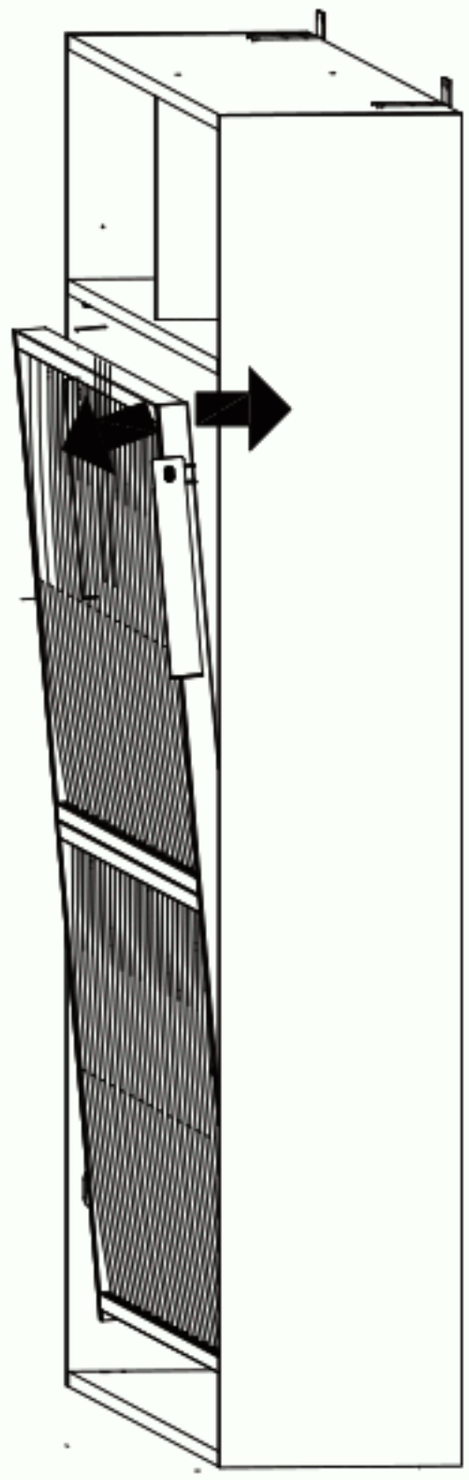

Step 14

R	V	T	AA
4x	2x	2x	8x
	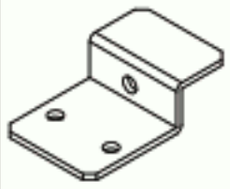		
M6x15	M8x20	M8x20	M6x13

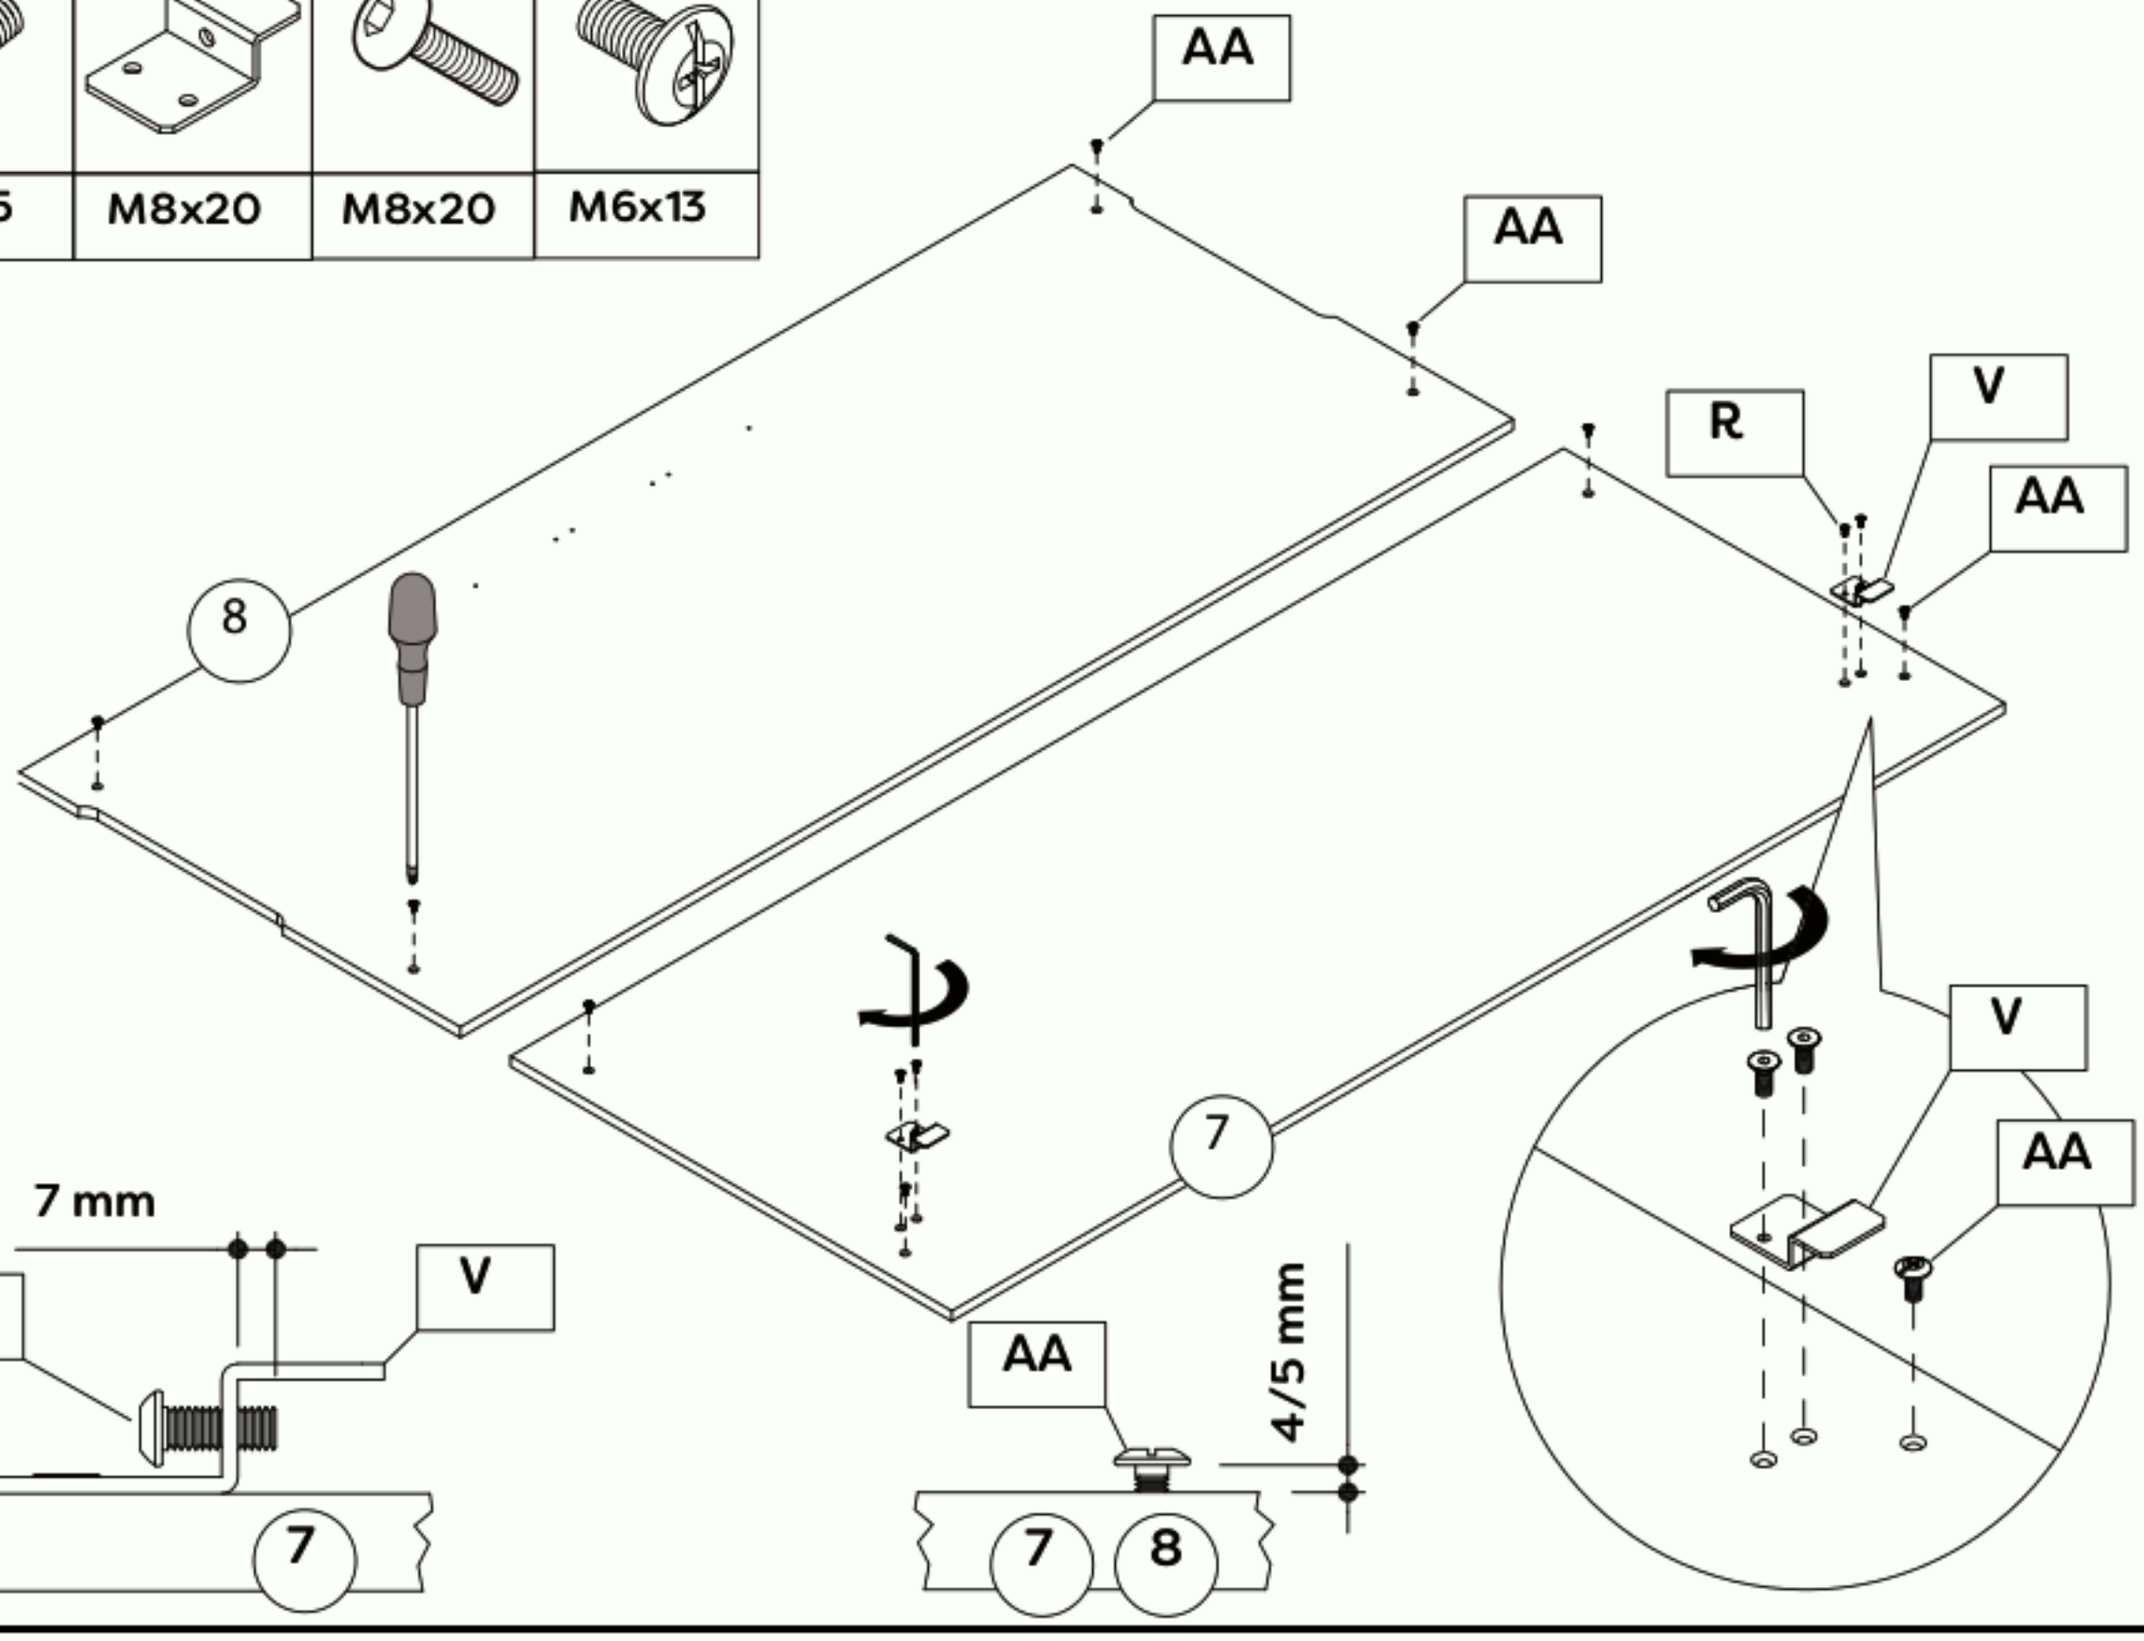

Step 15

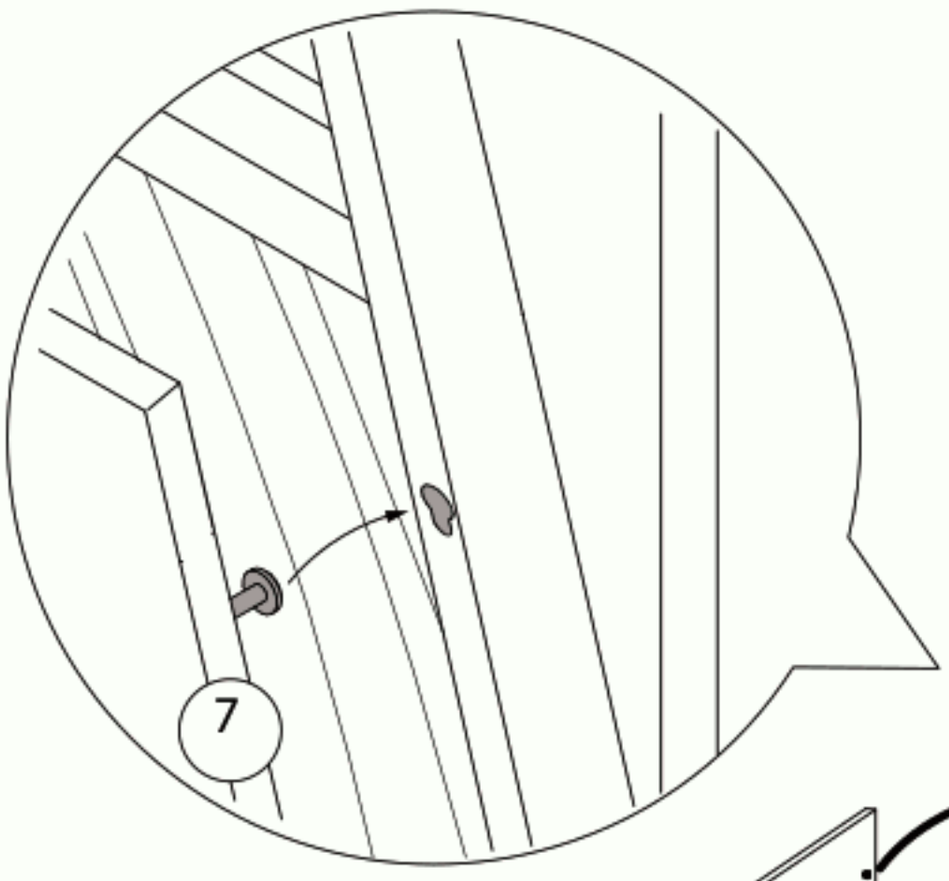

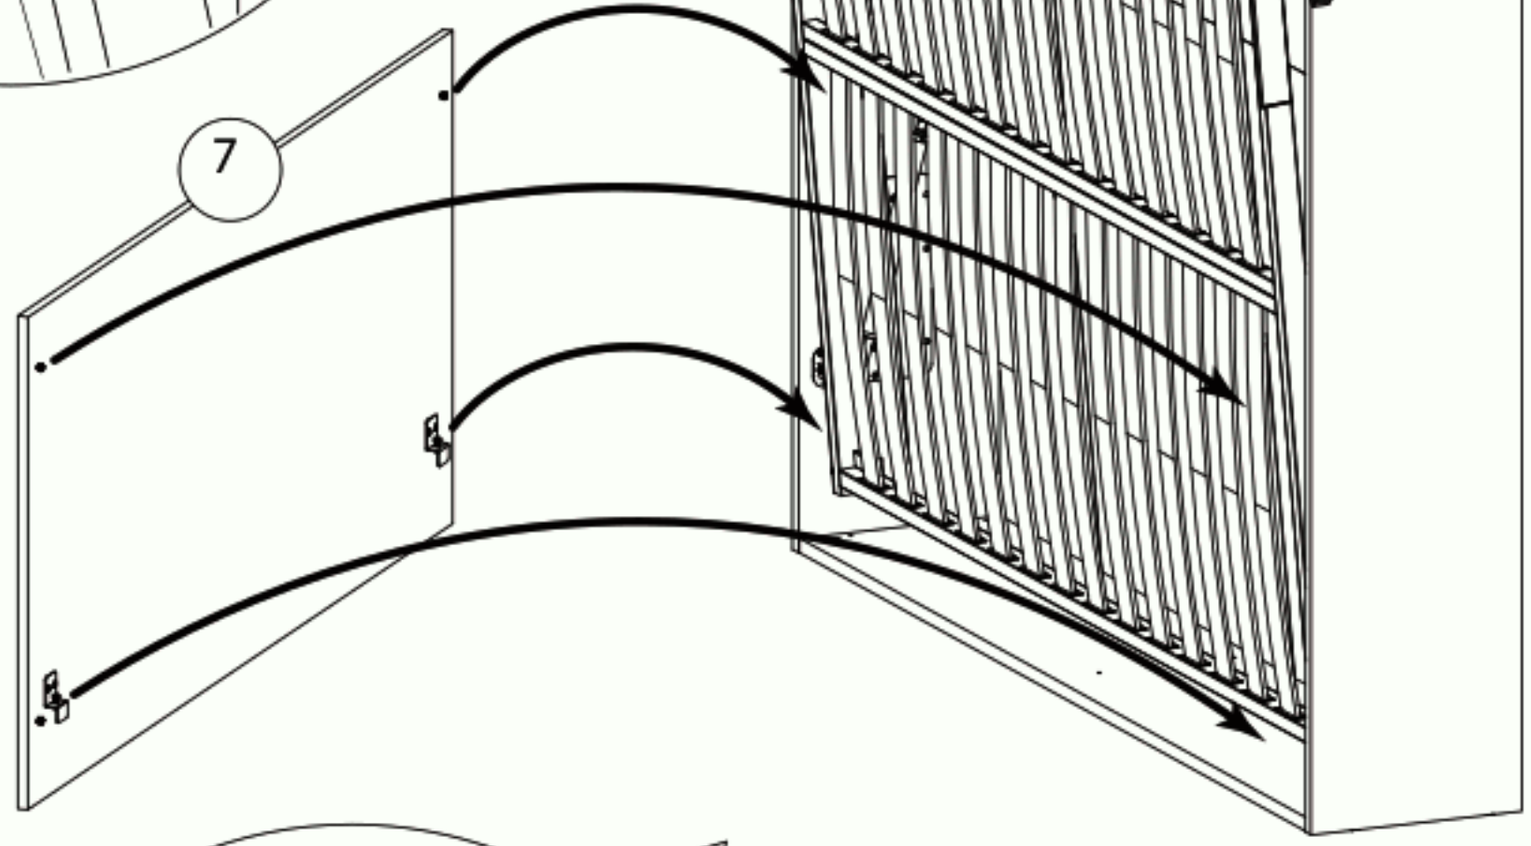

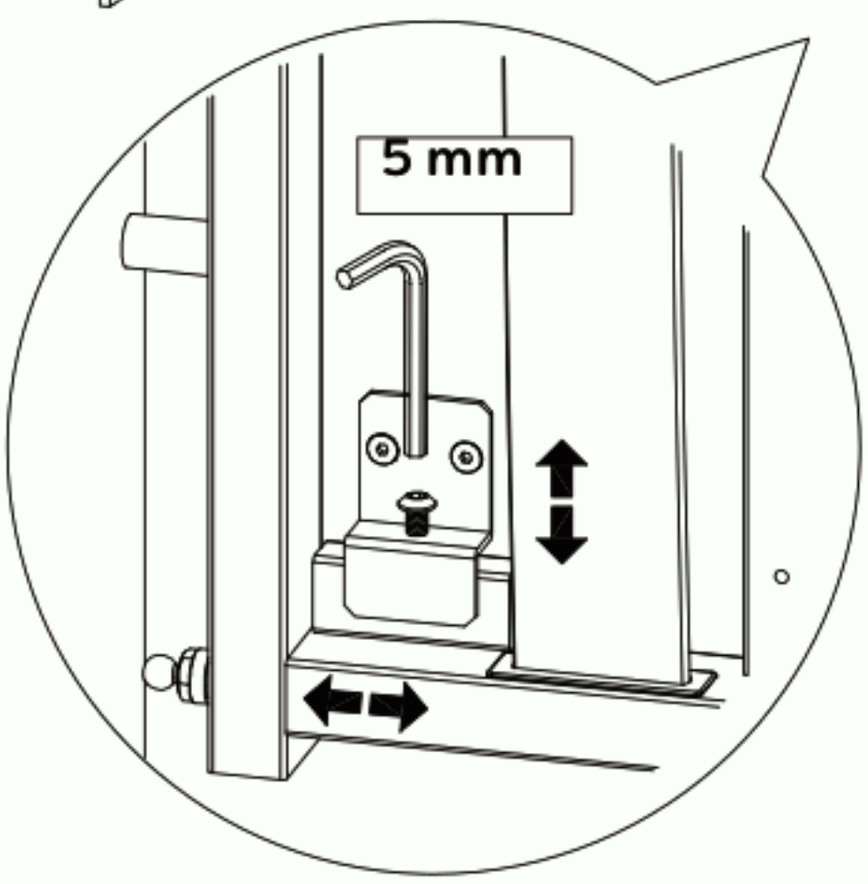

MISURA DA RISPETTARE

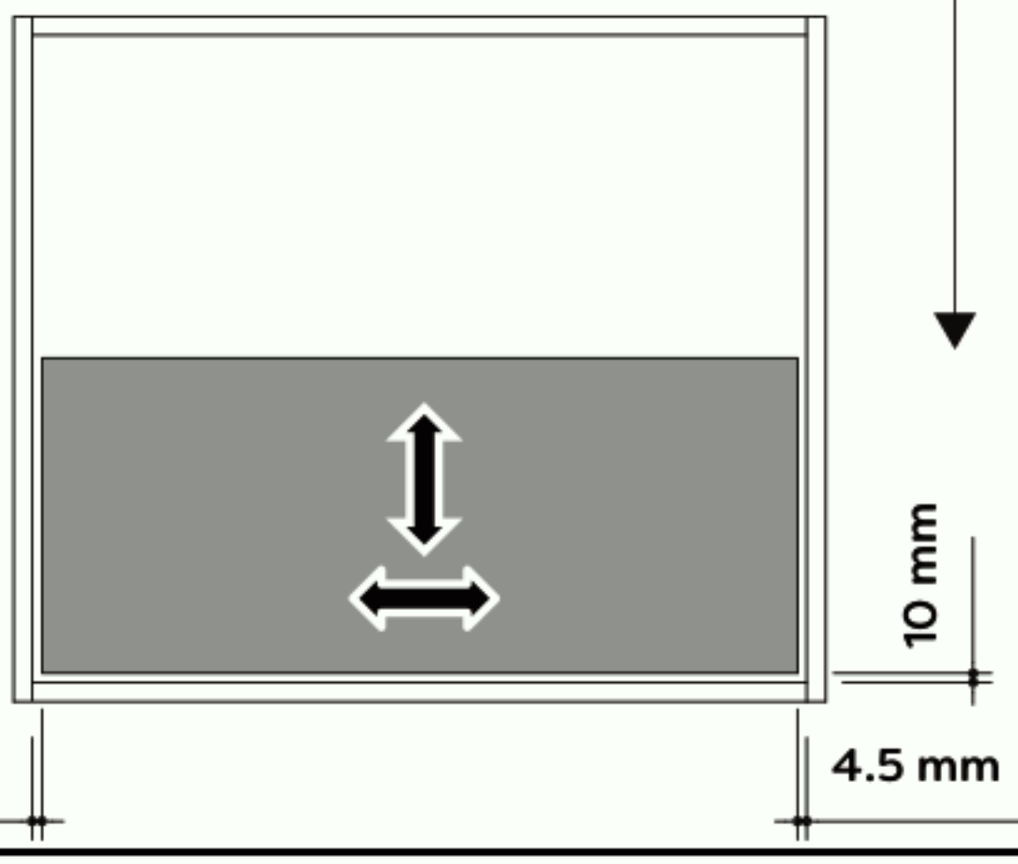

Step 16

HG

4x

GRIGIO-GRAY

ø20

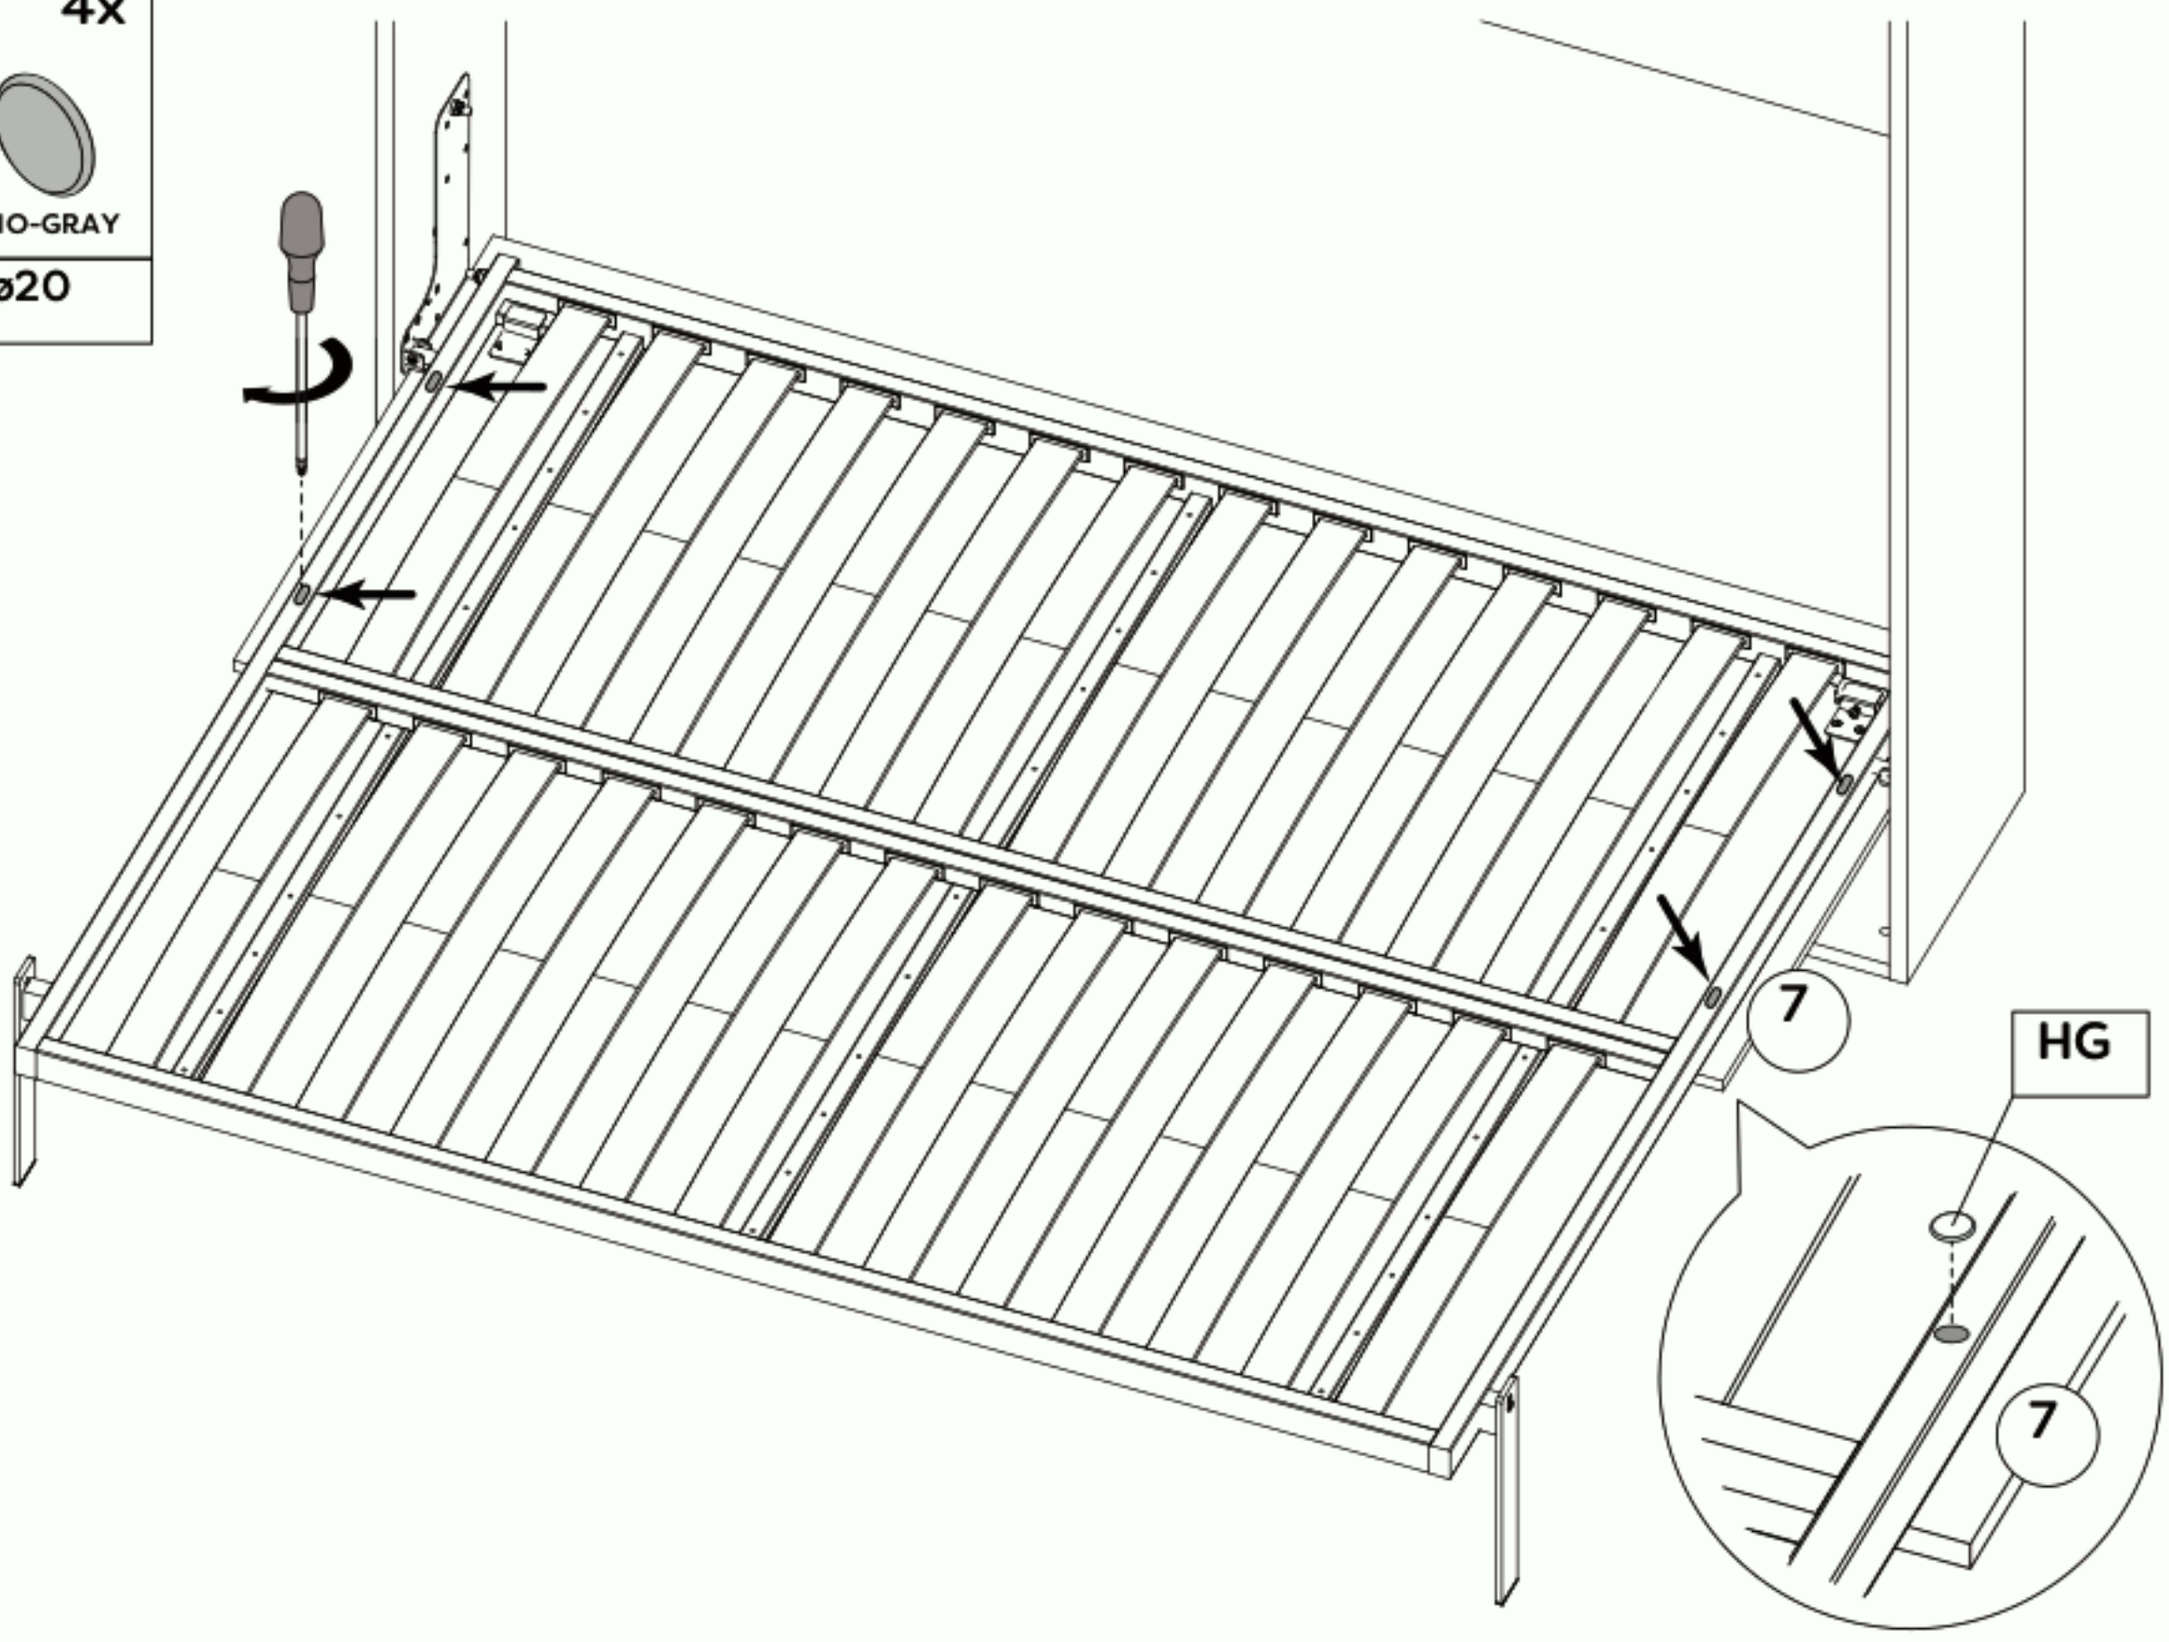

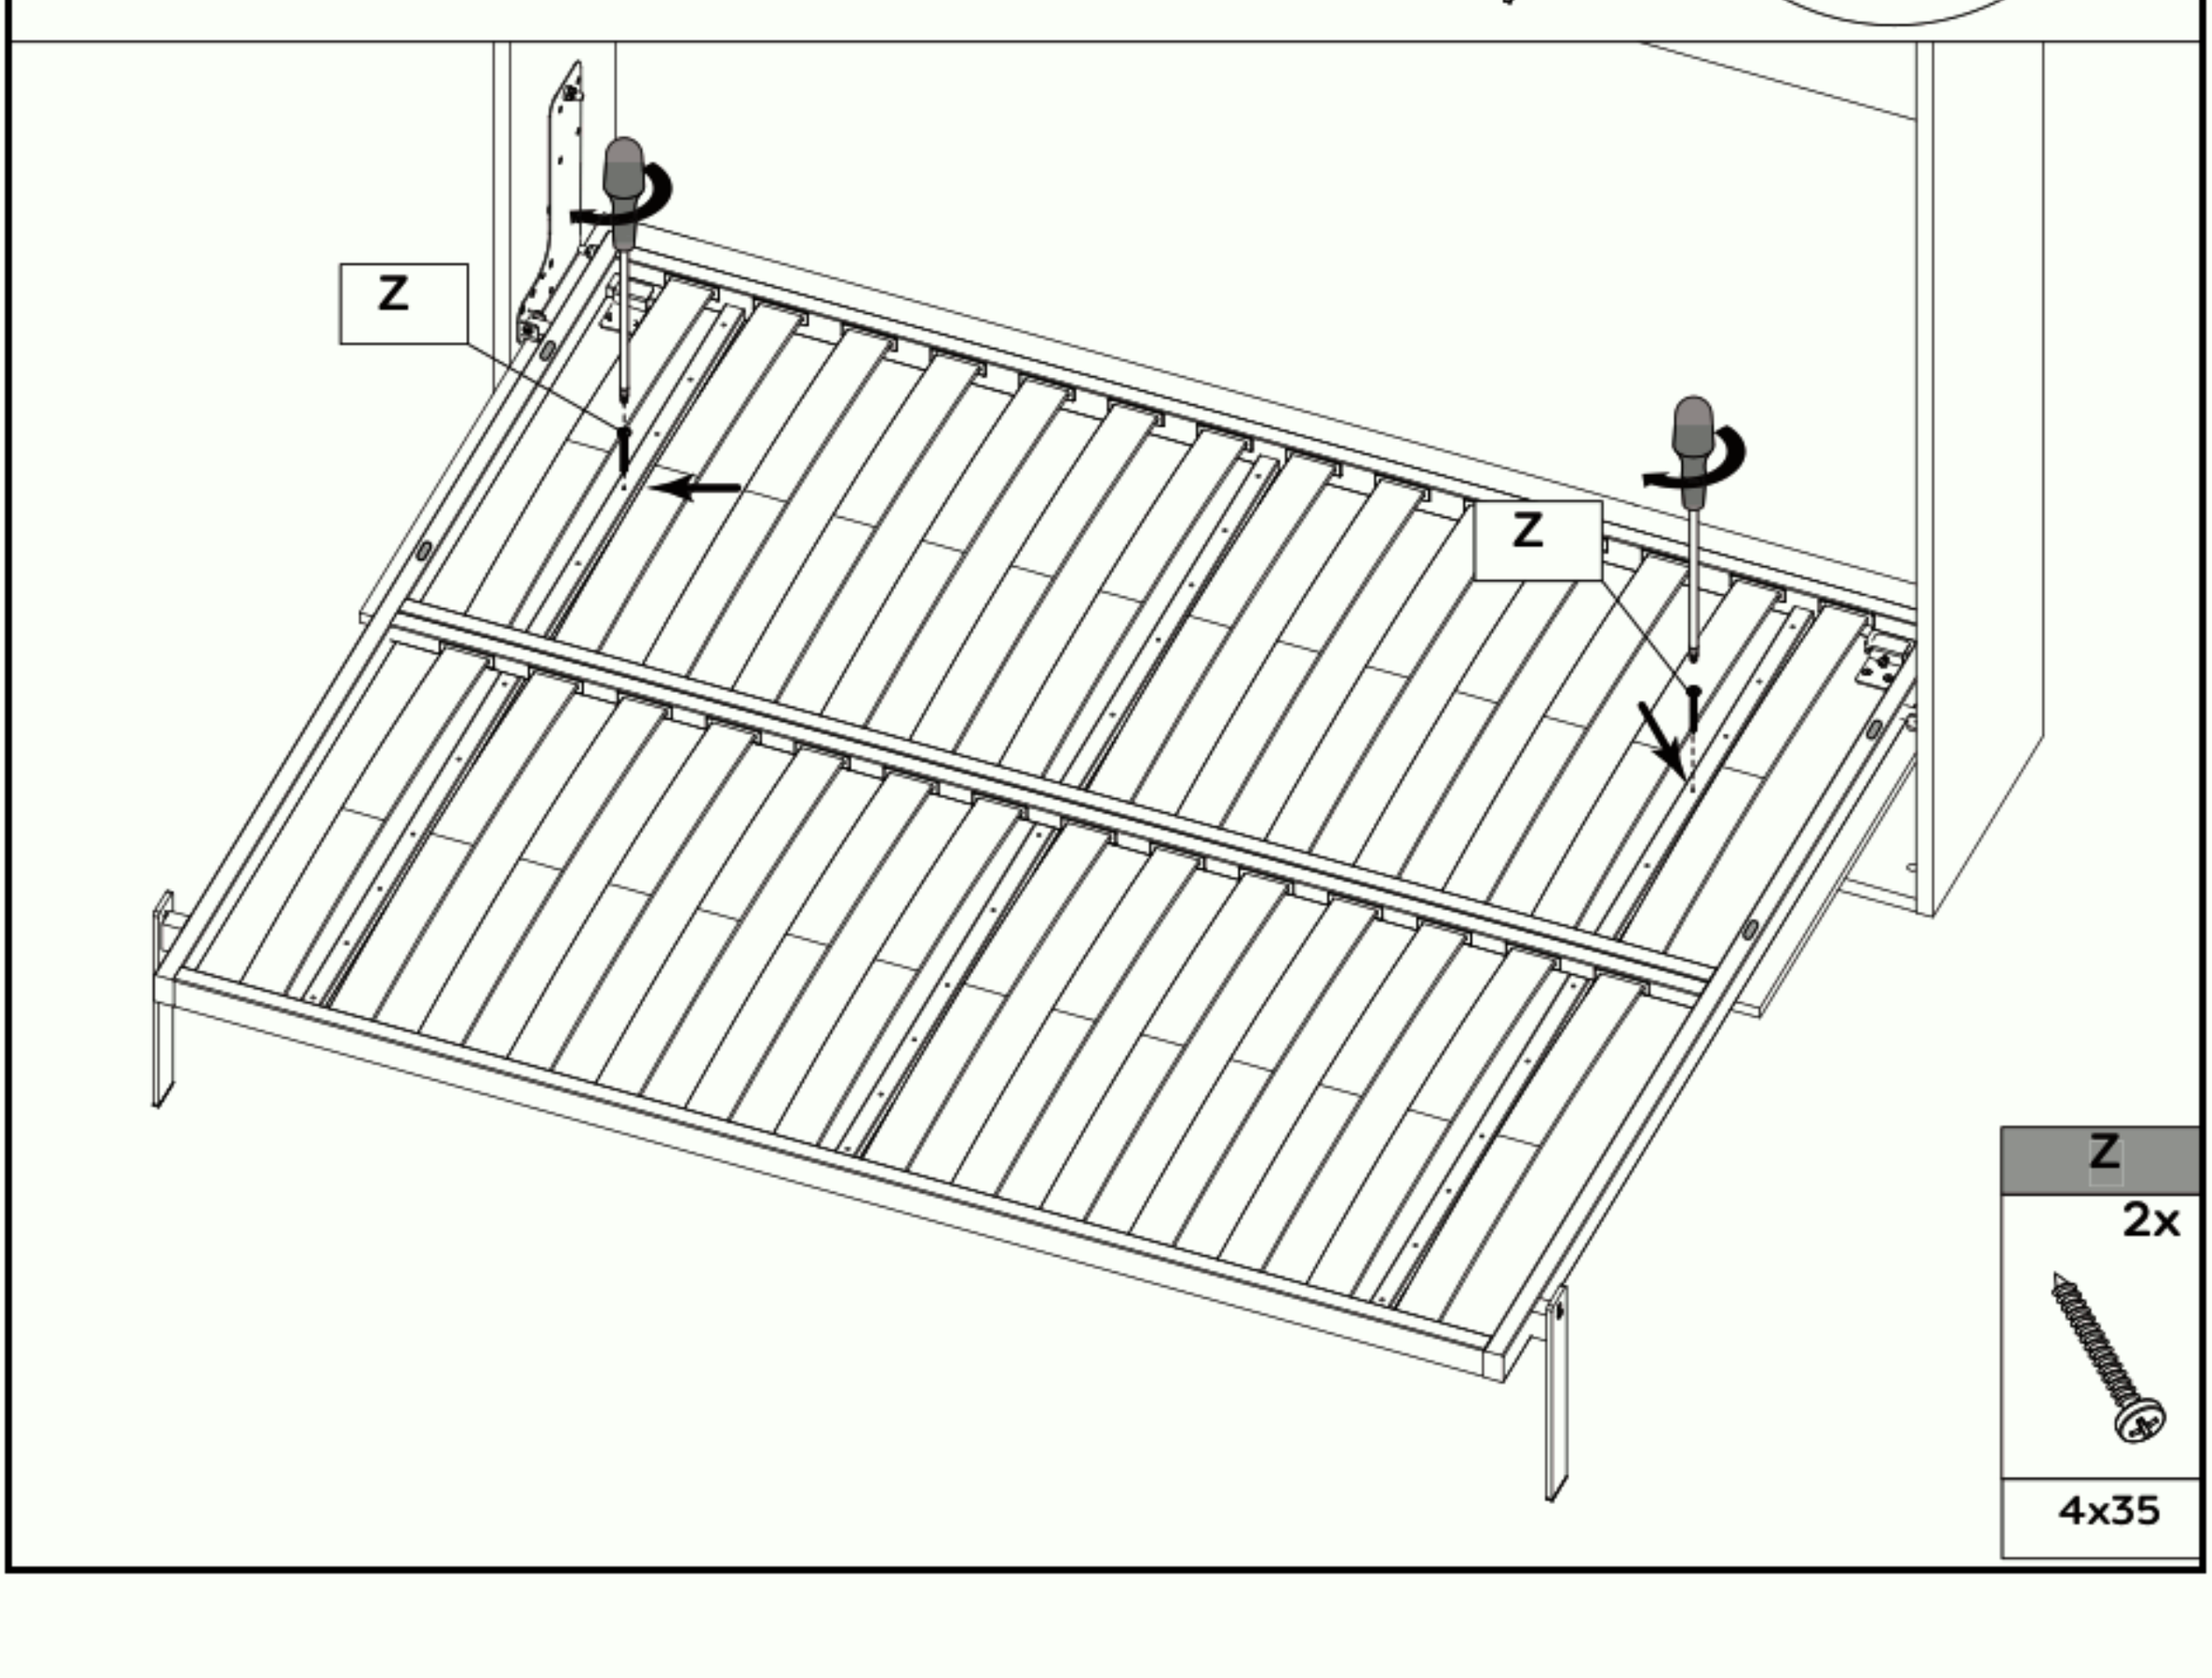

Z

2x

4x35

Step 17

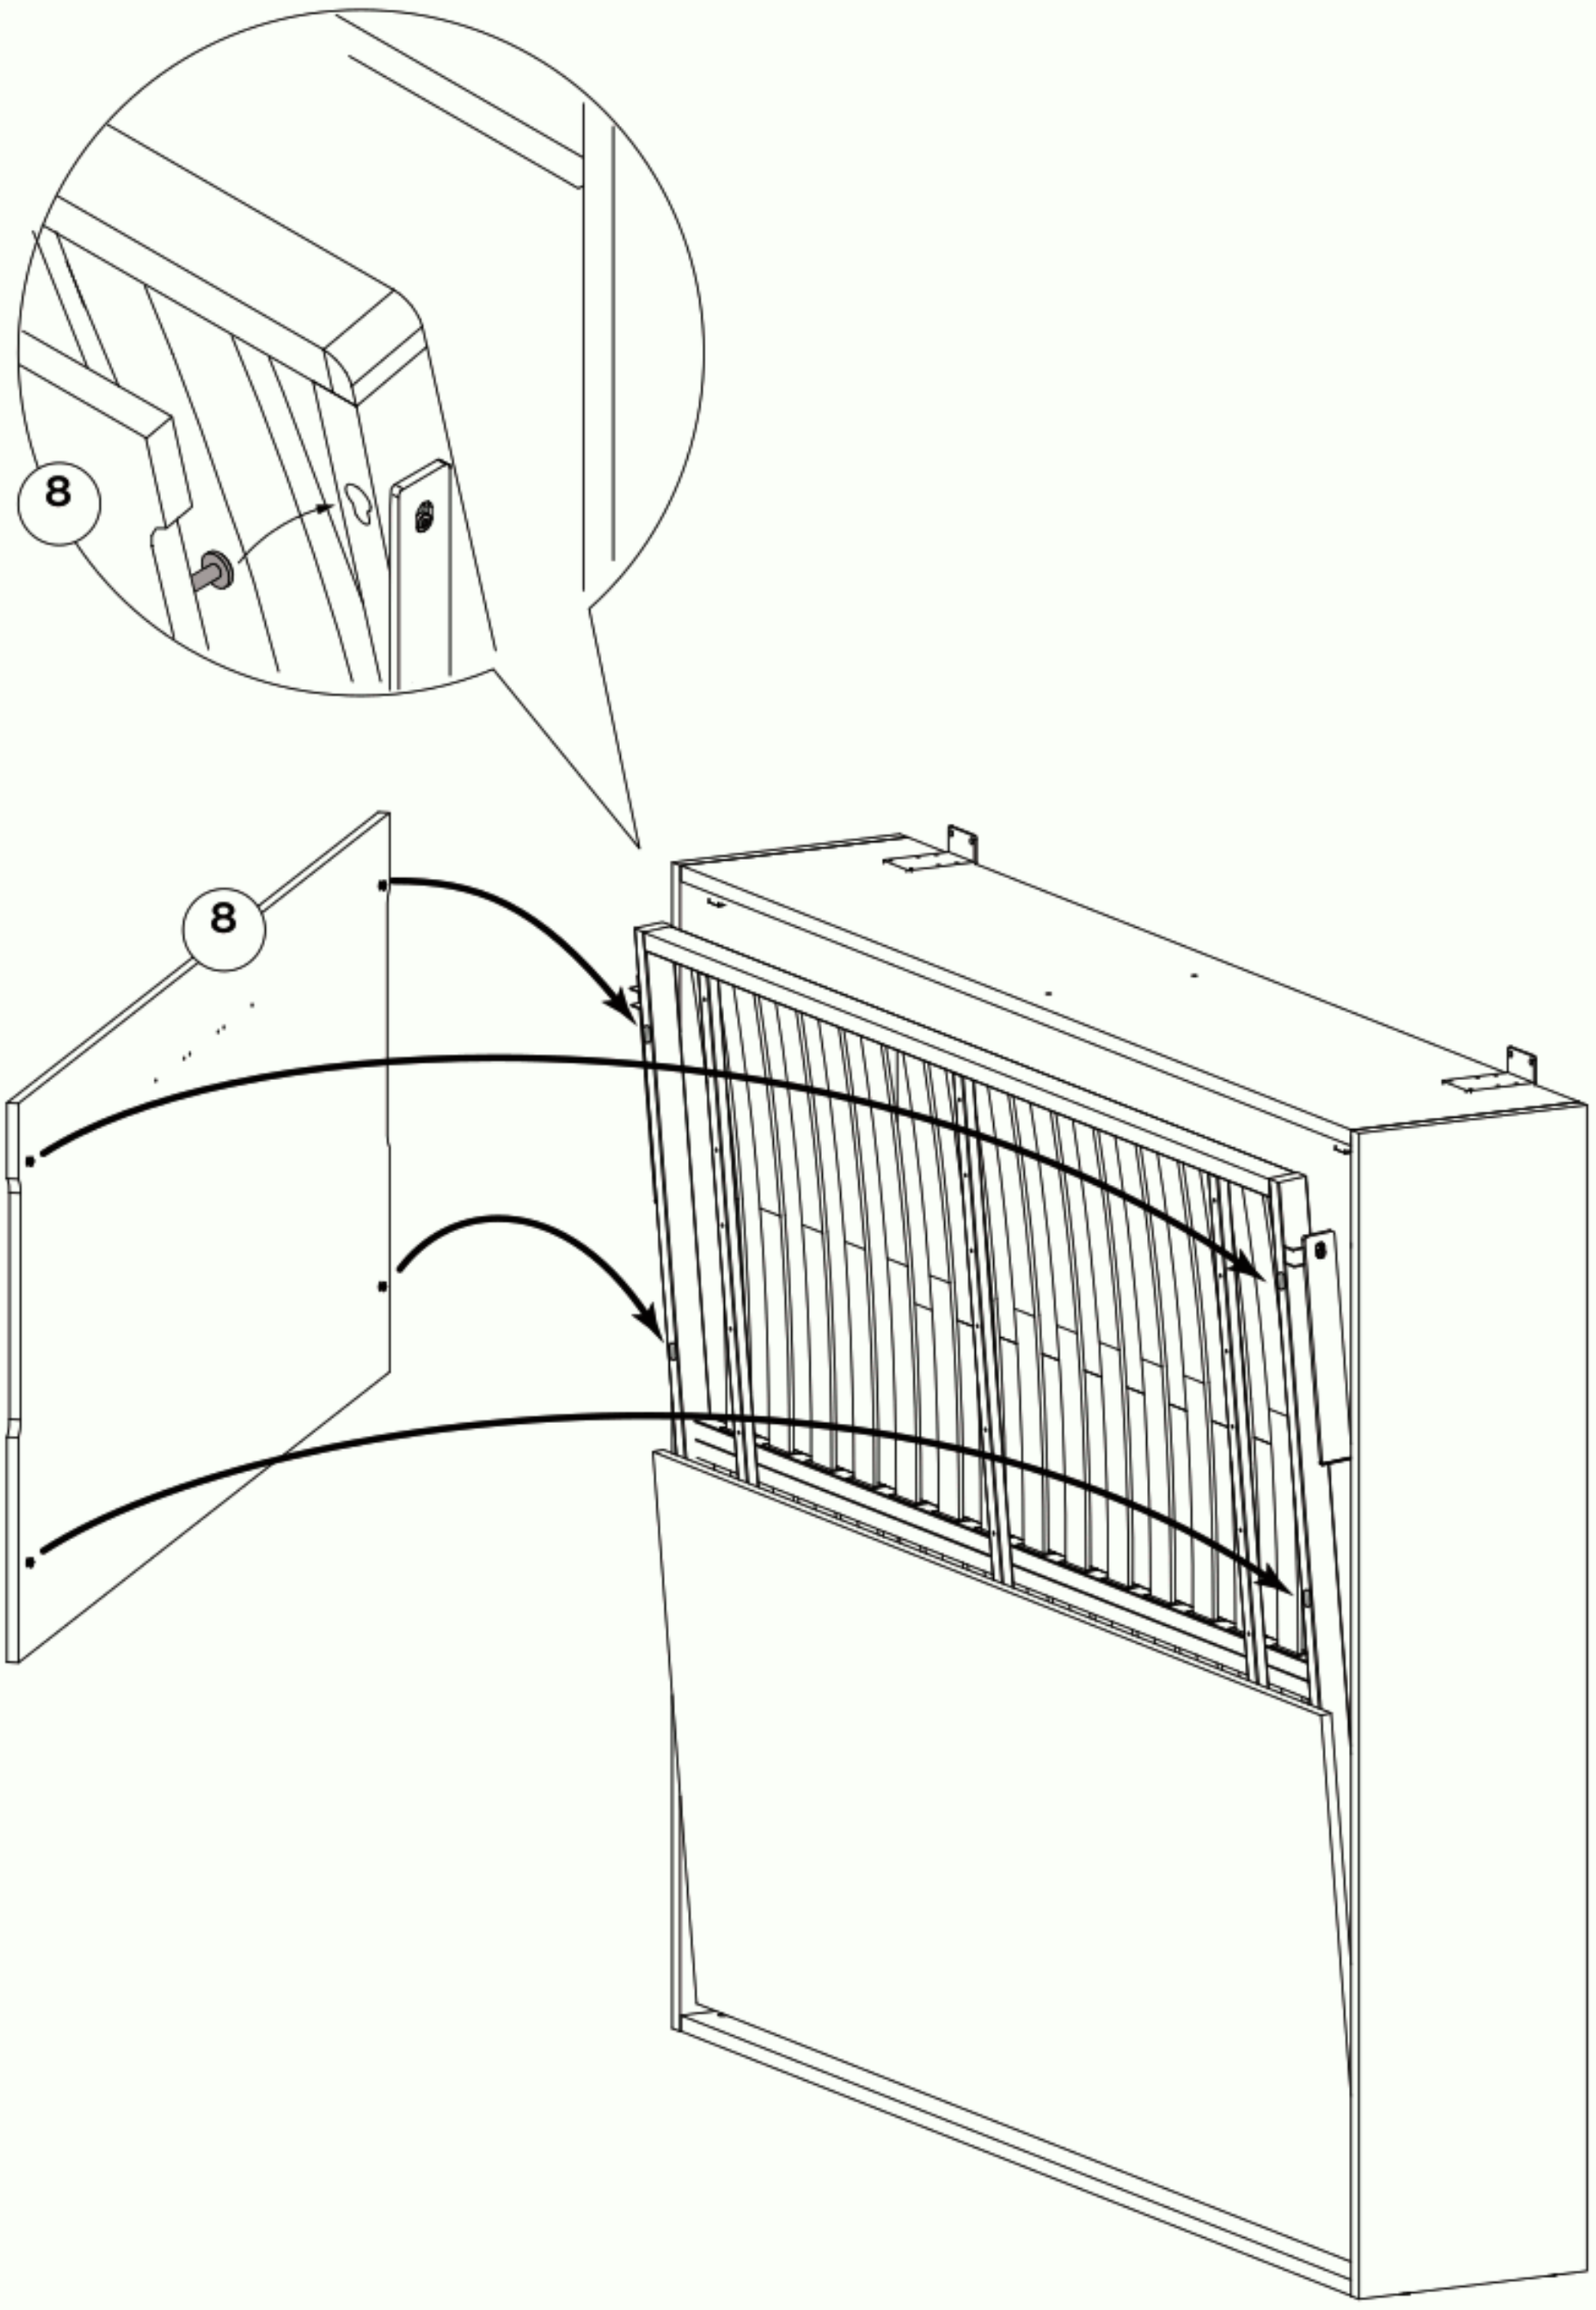

Step 18

HG	Z
8x	2x
GRIGIO-GRAY	
ø20	4x35

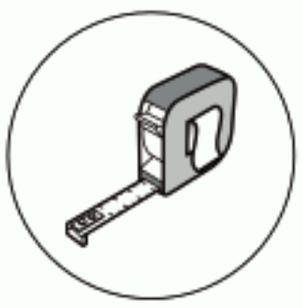

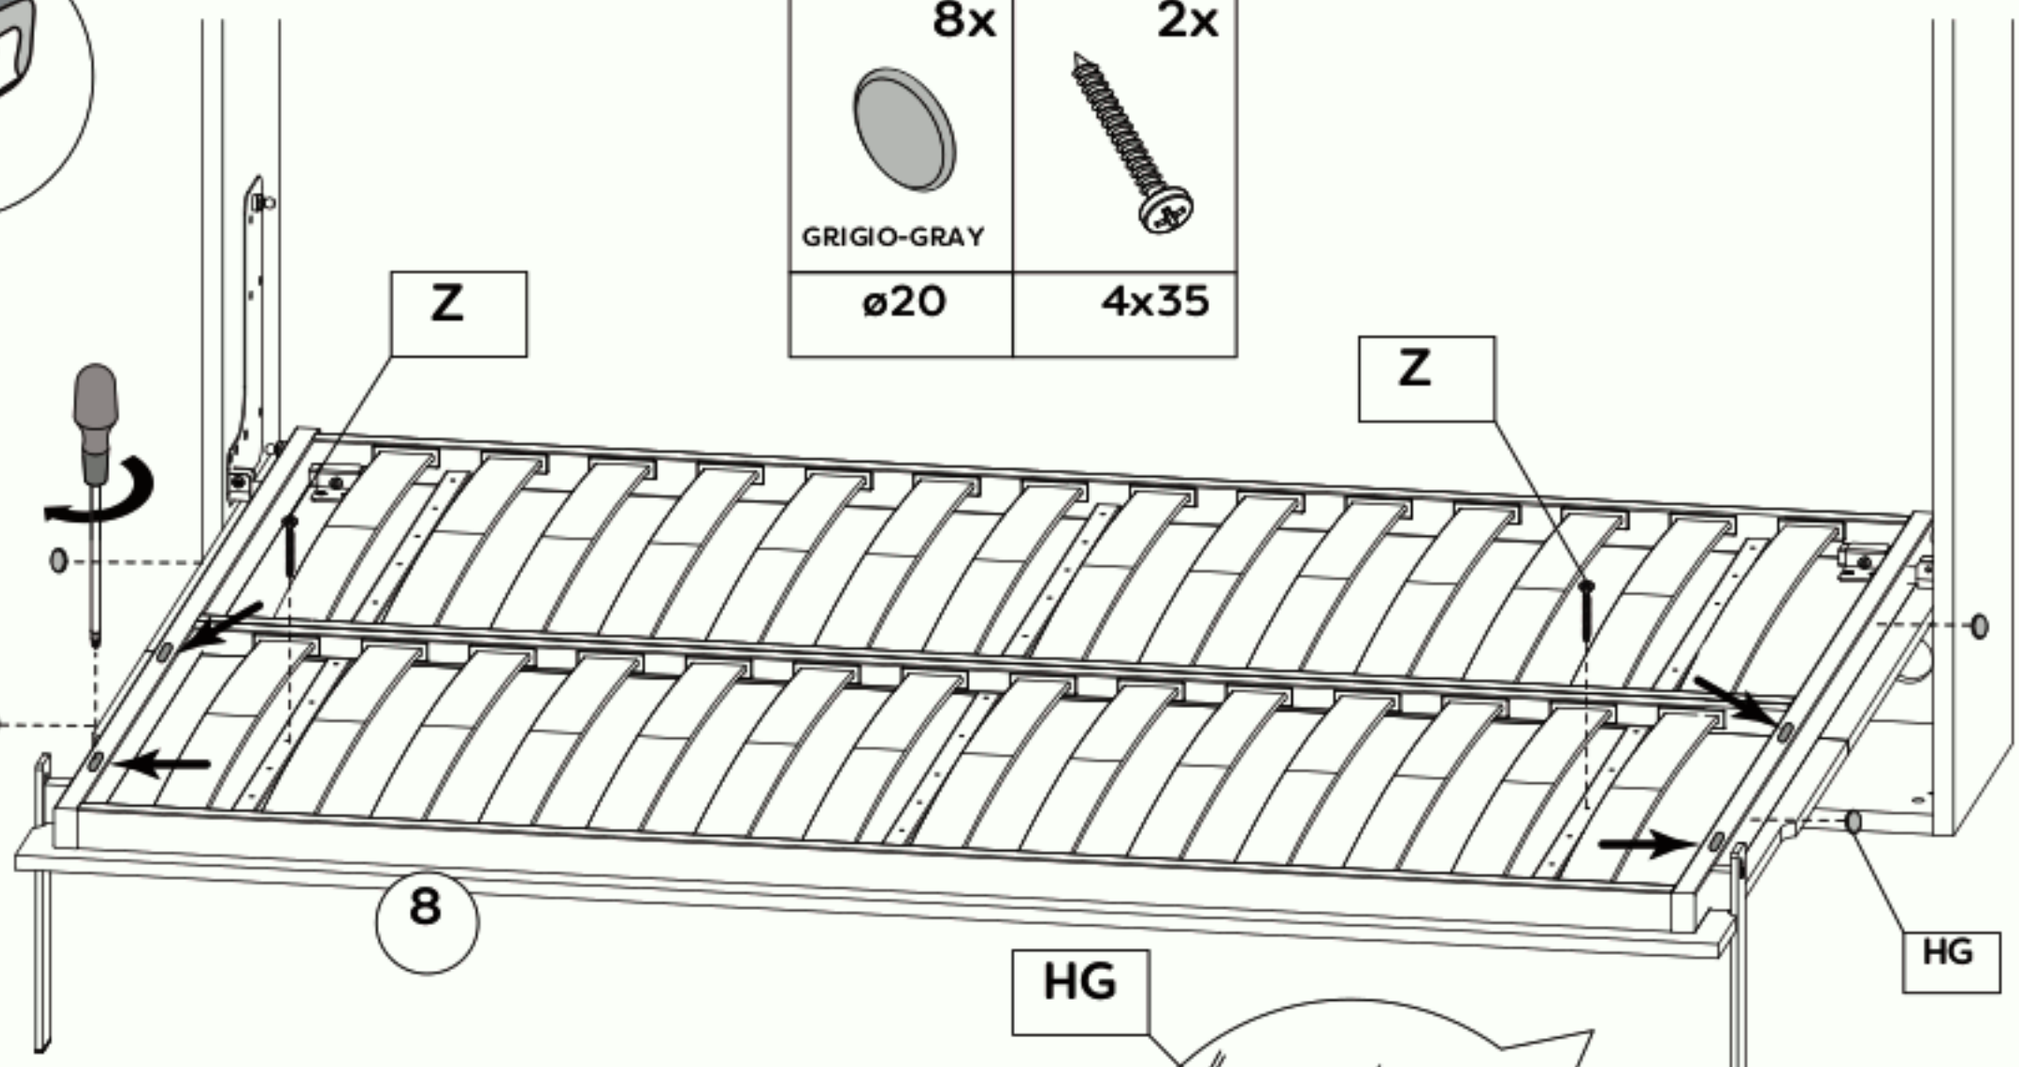

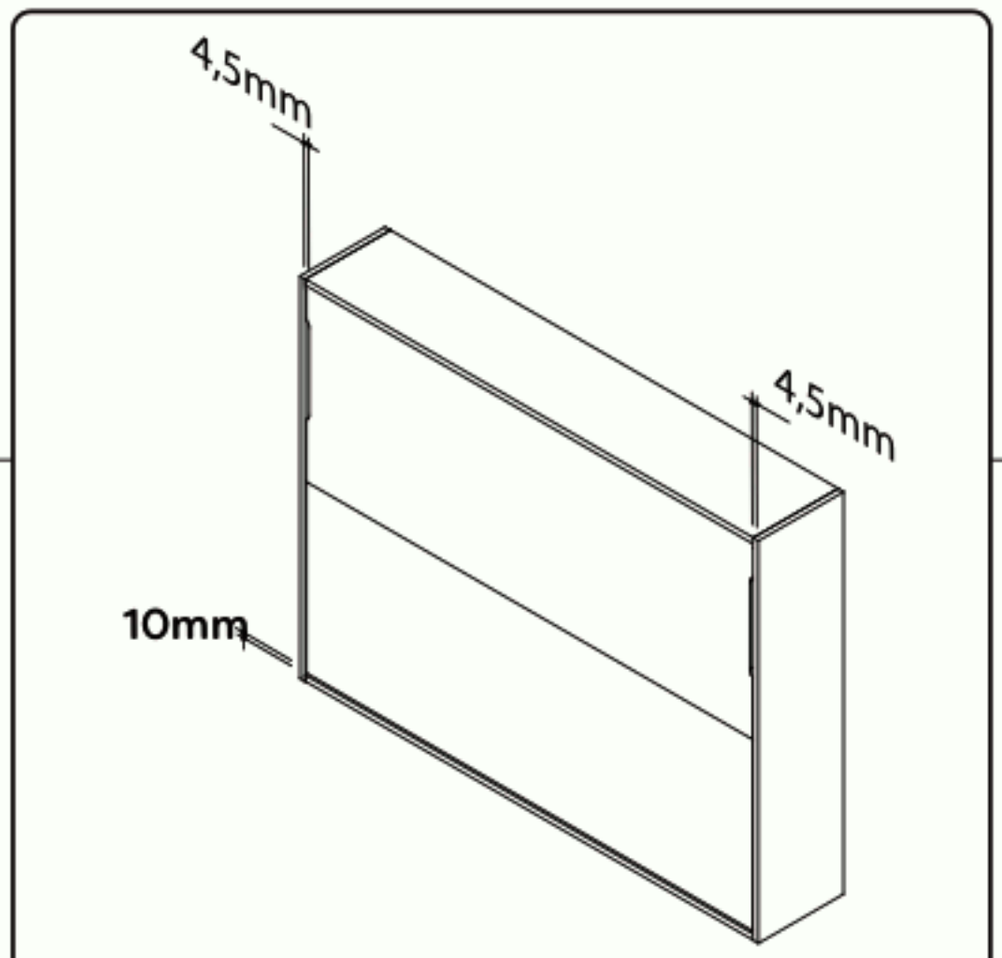

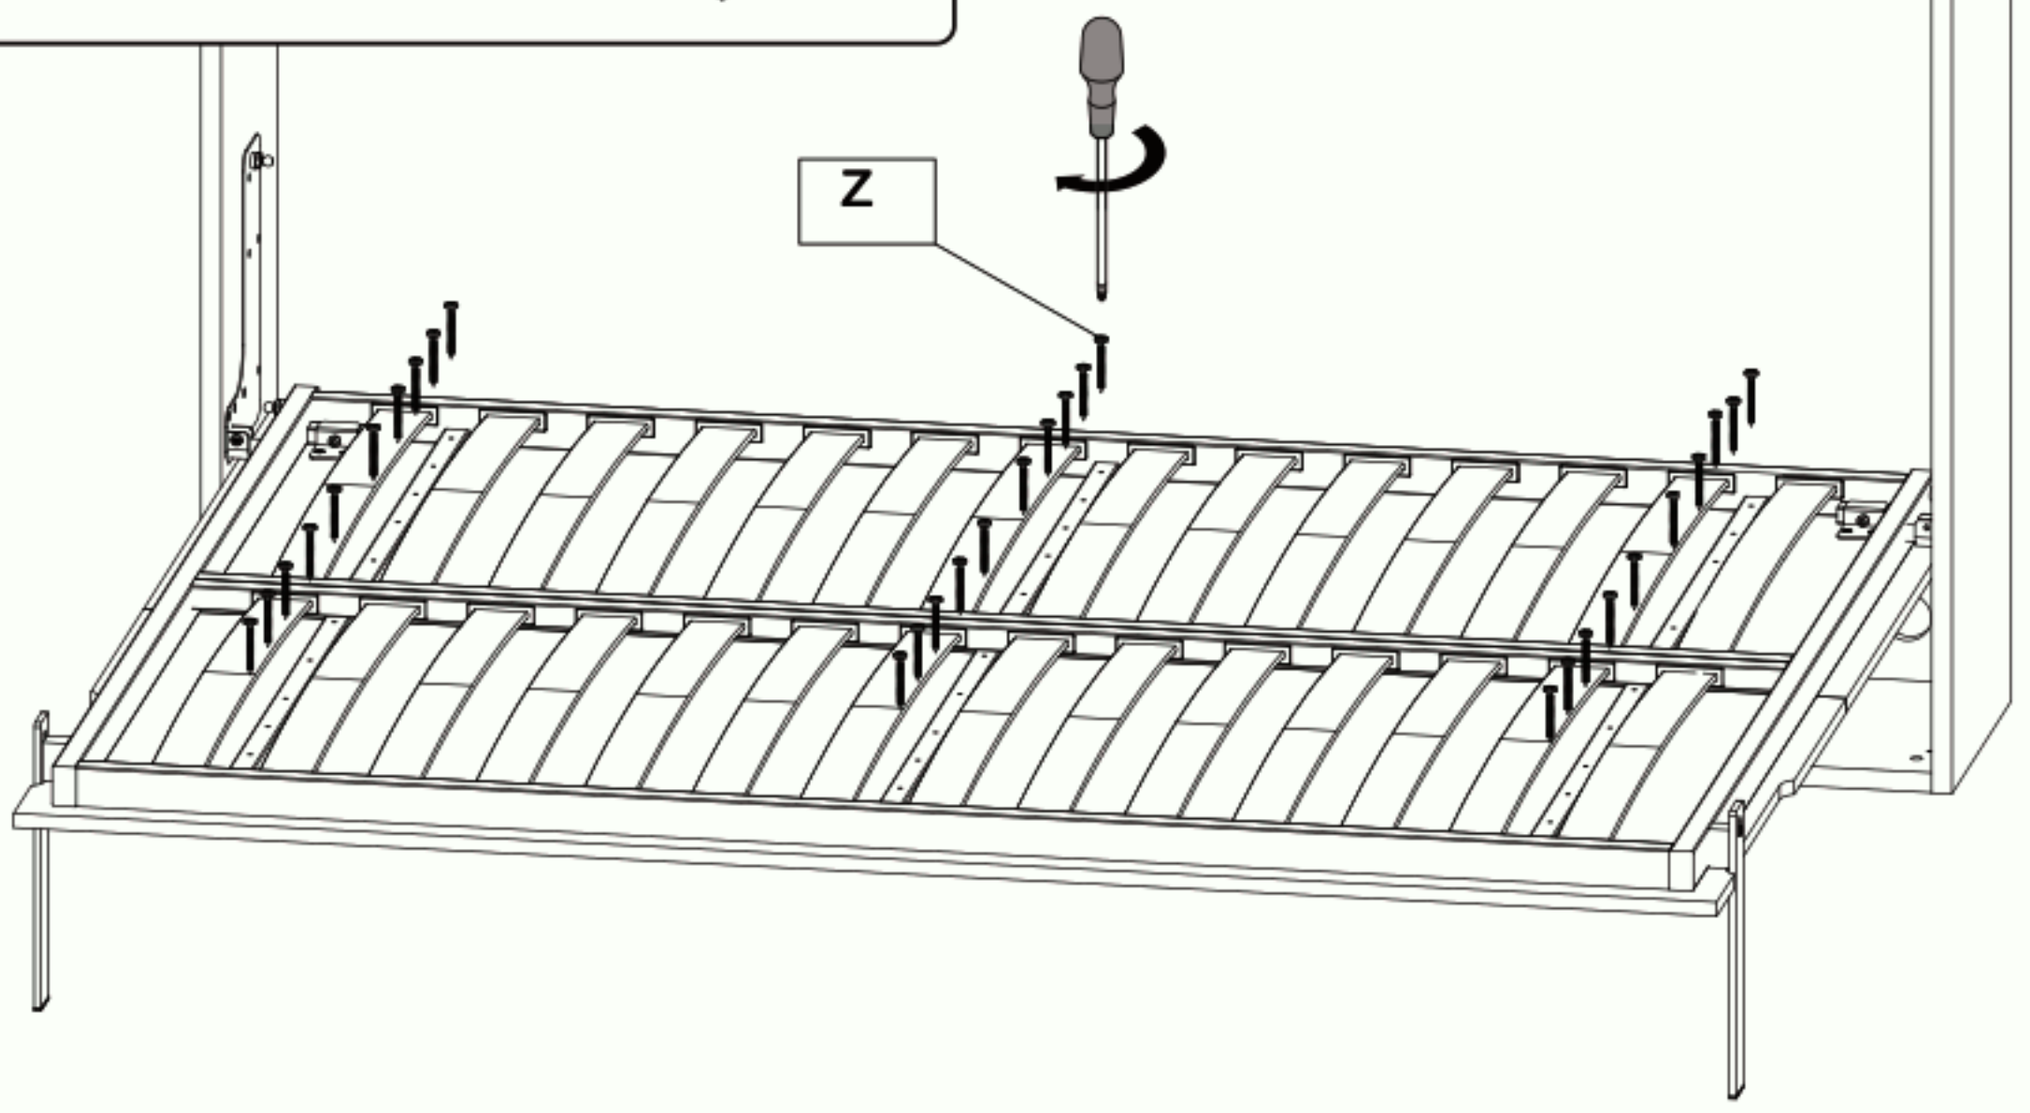

Z
32x
4x35

Step 19

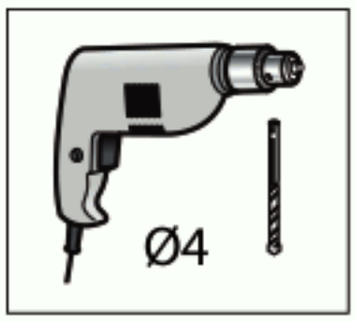

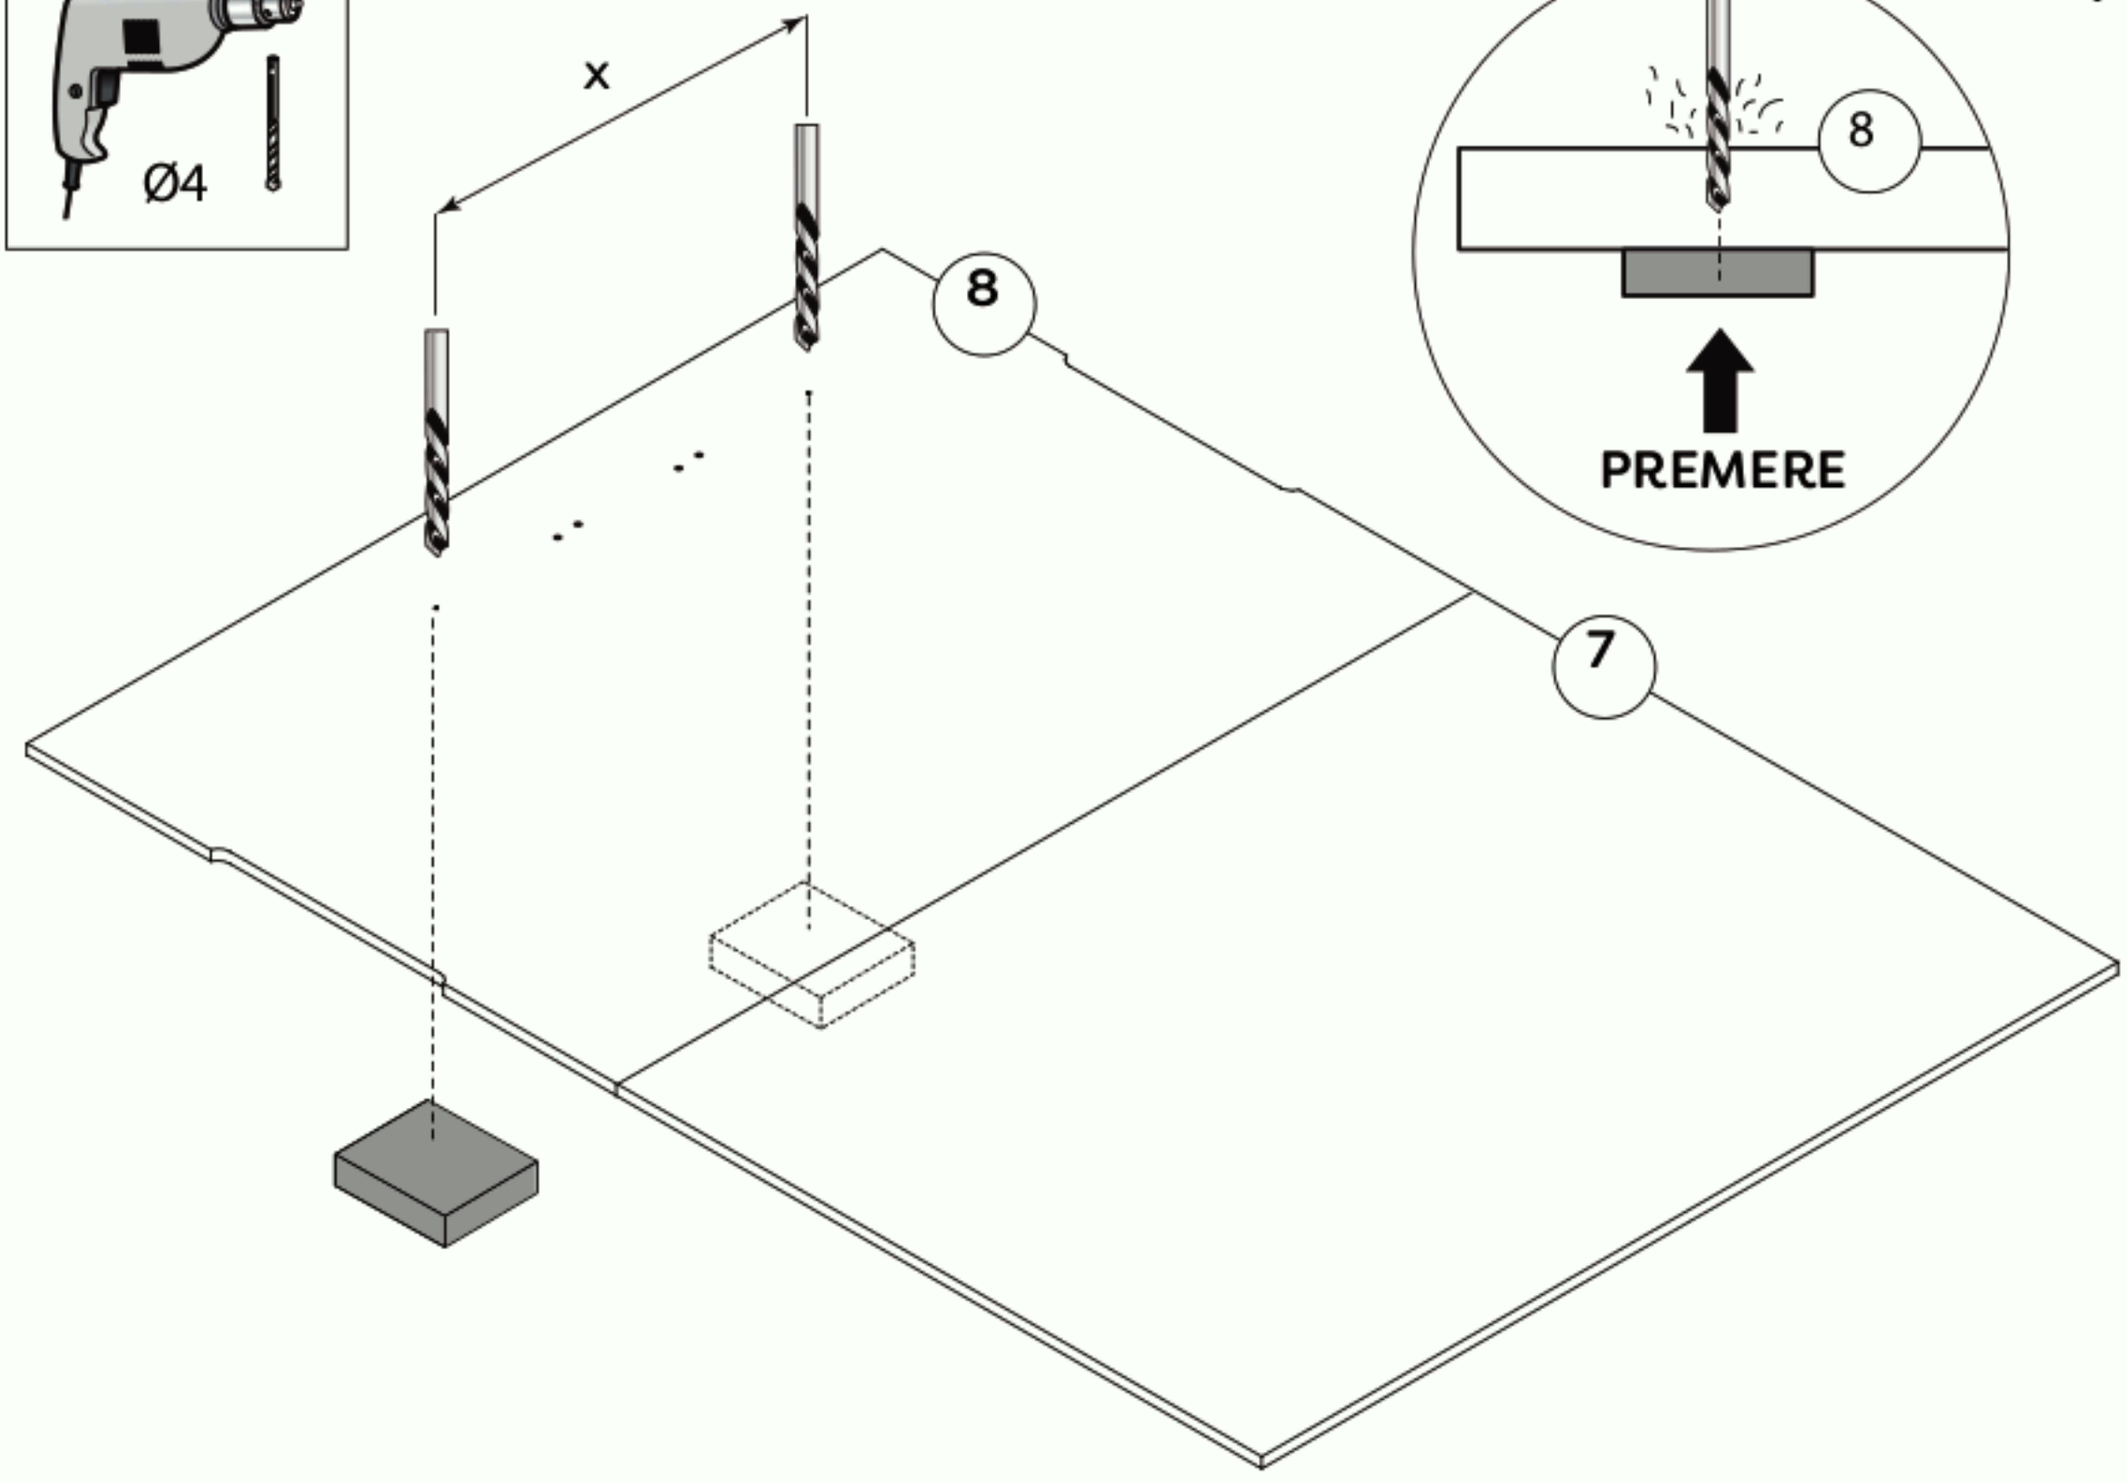

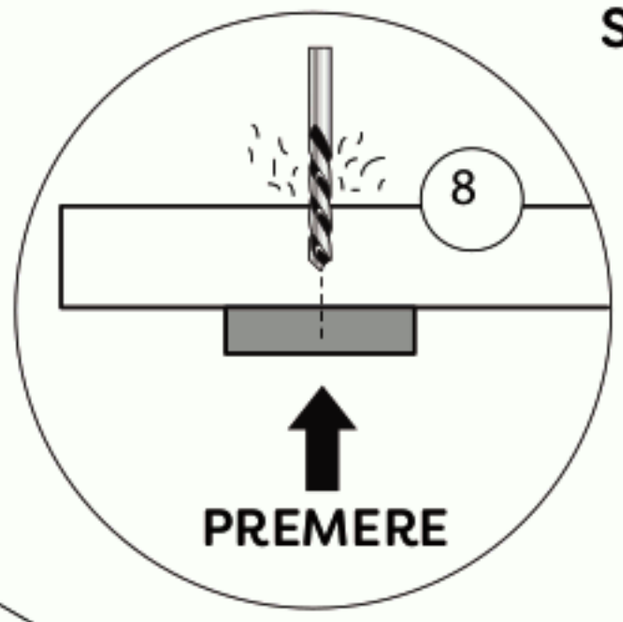

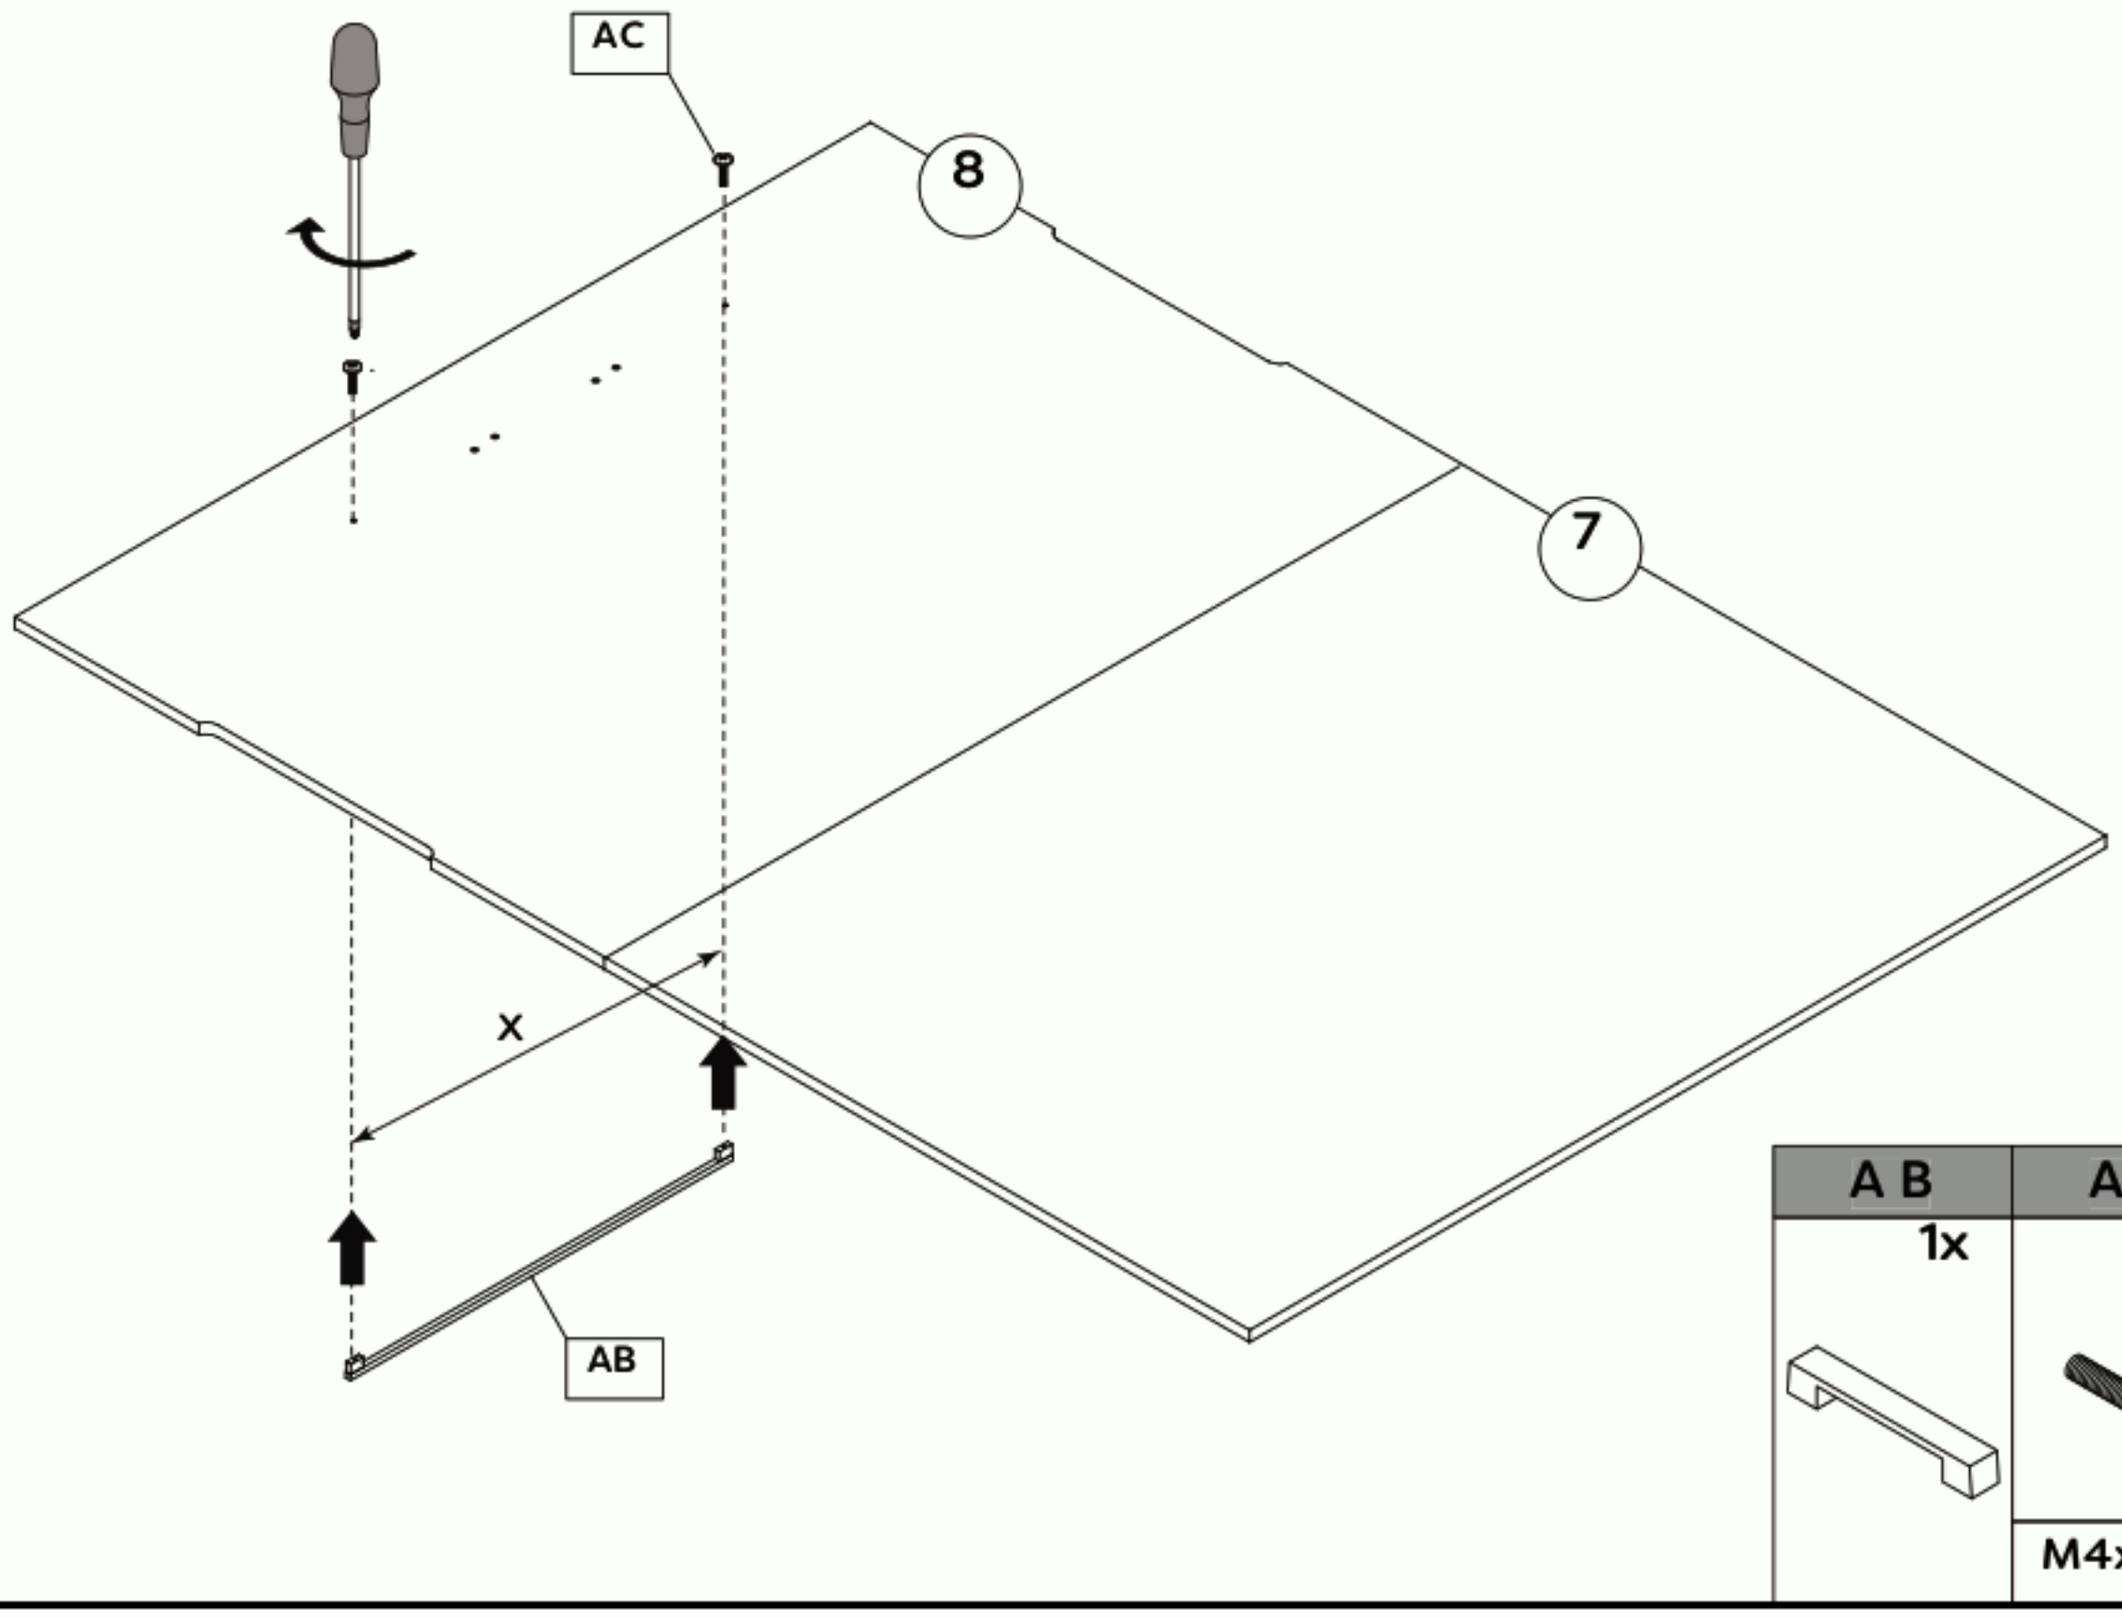

A B	A C
1x	2x
	M4x24

Step 20 Montaggio rivestimento pistoni a gas
(disegno di riferimento letto altro modello)

X1
12x
∅ 3,5x15

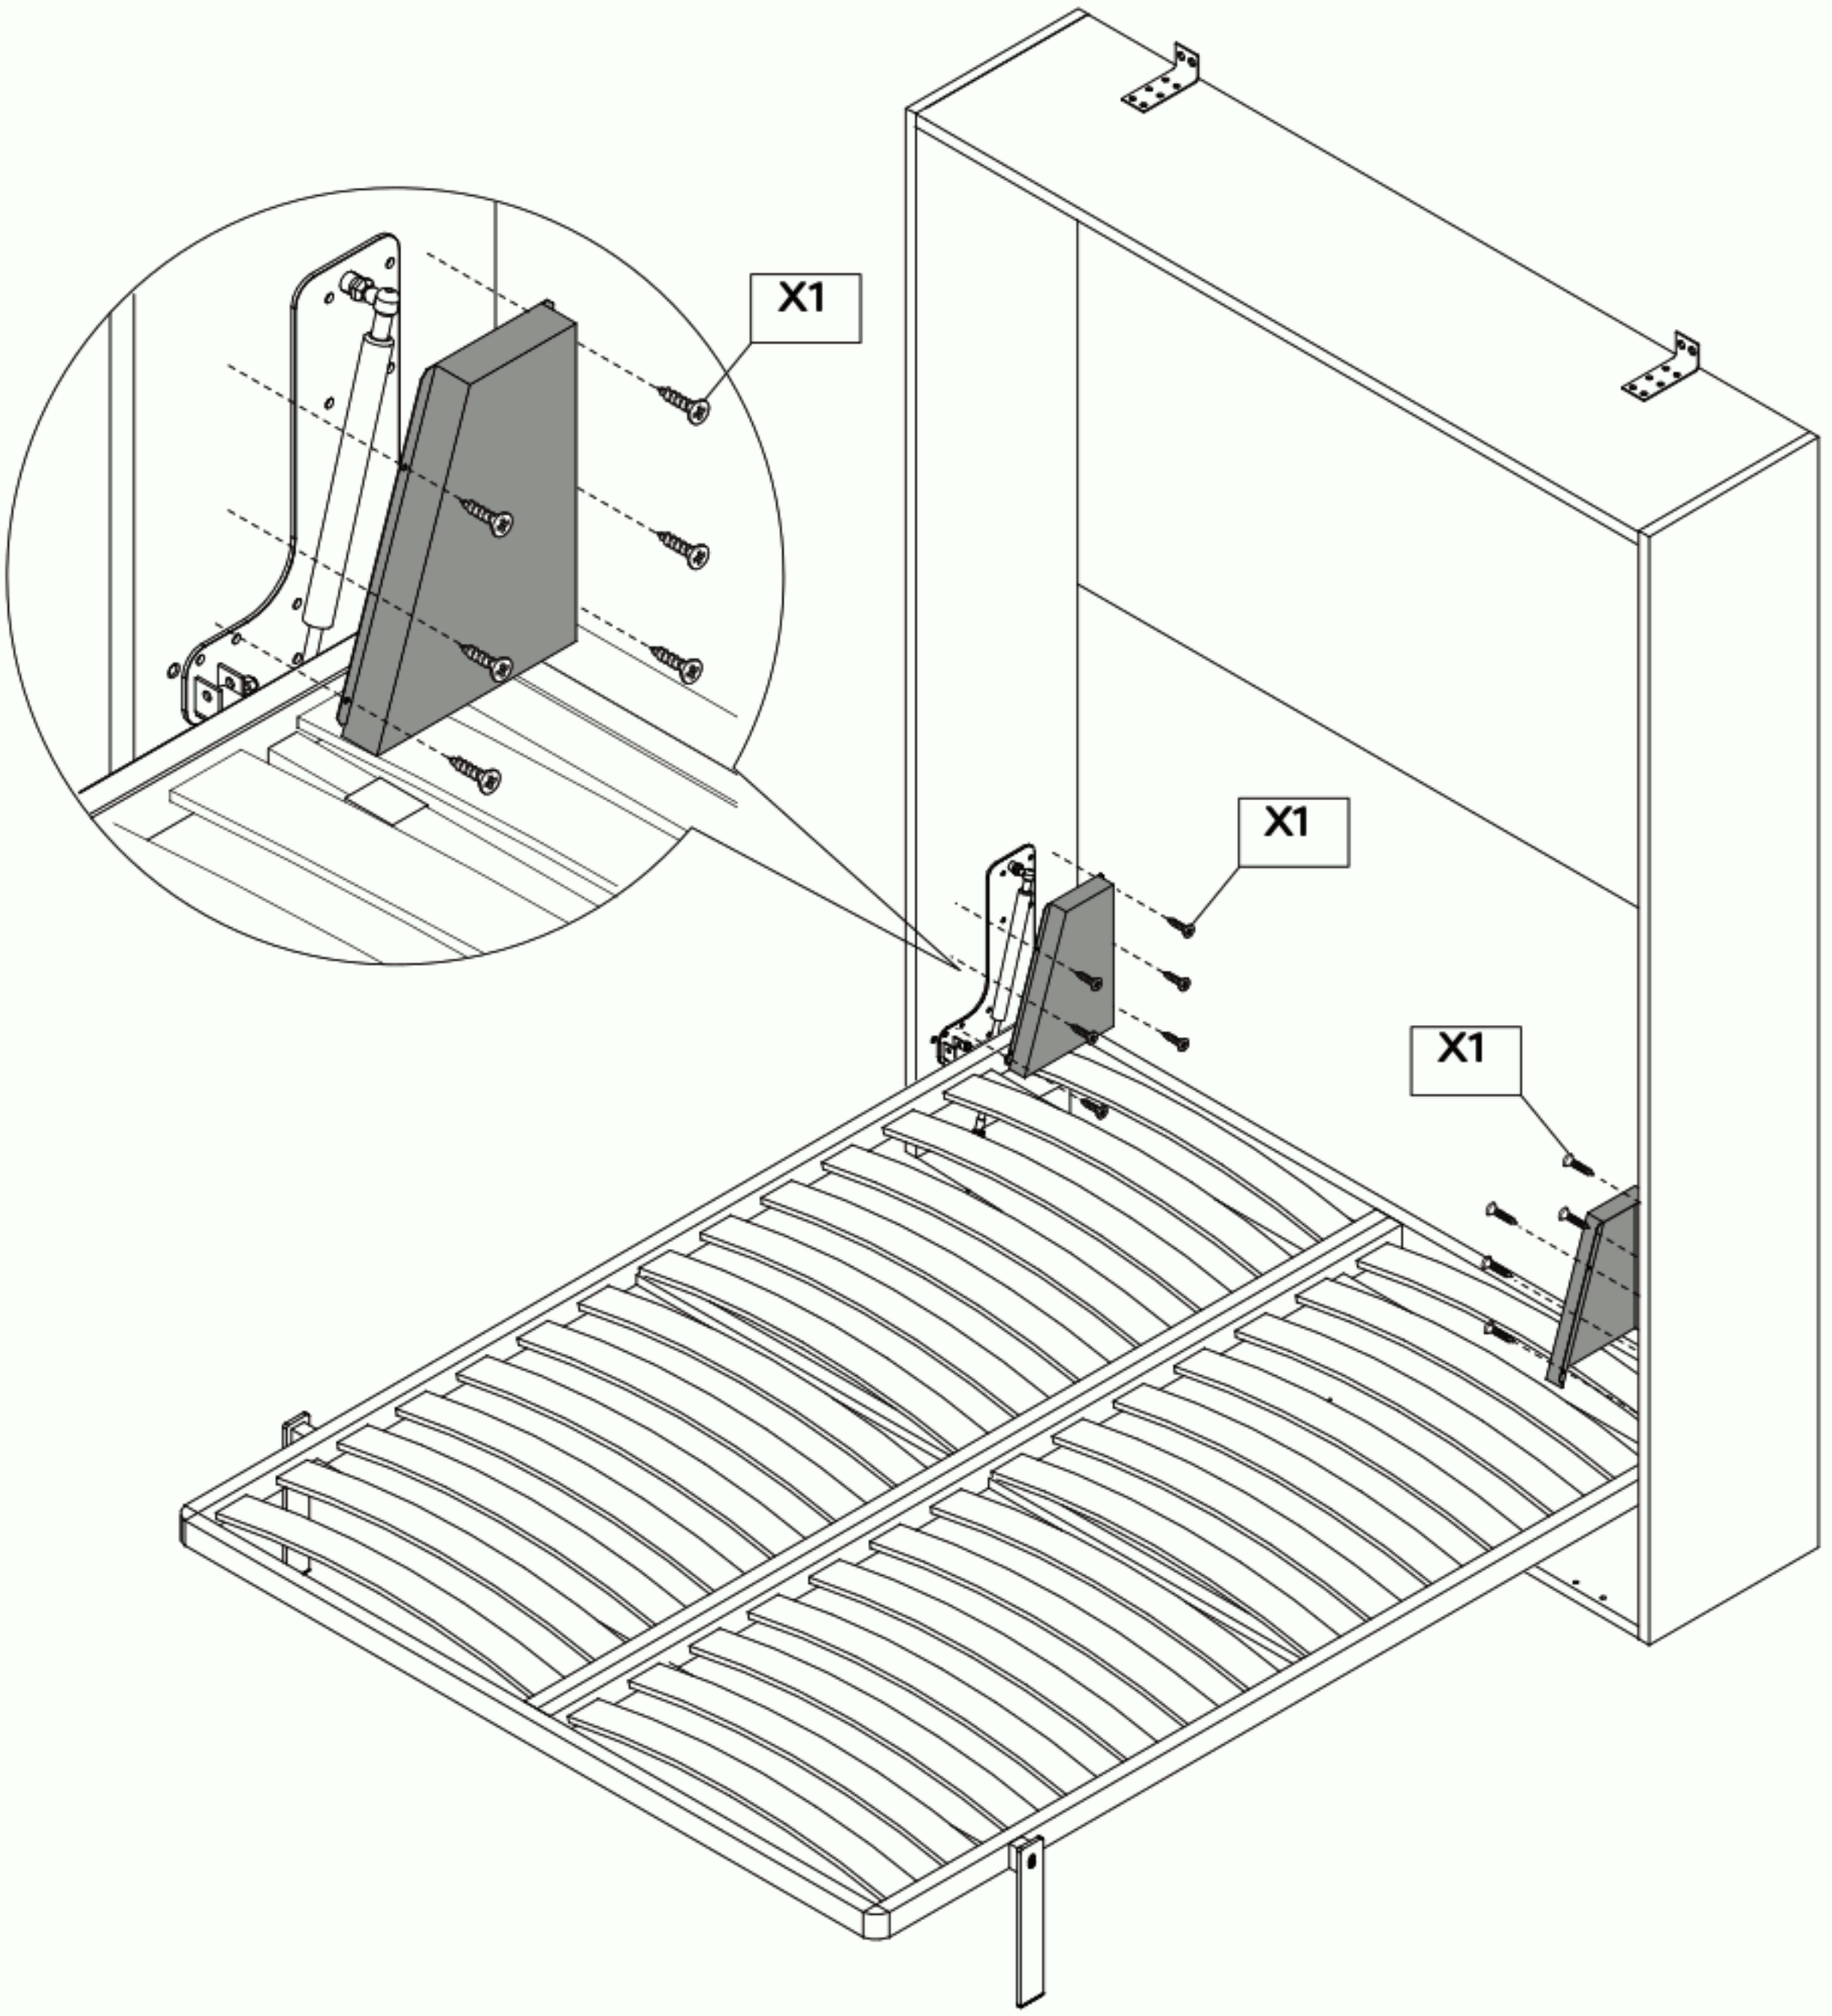

Step 21 Ozionale - Sponda letto

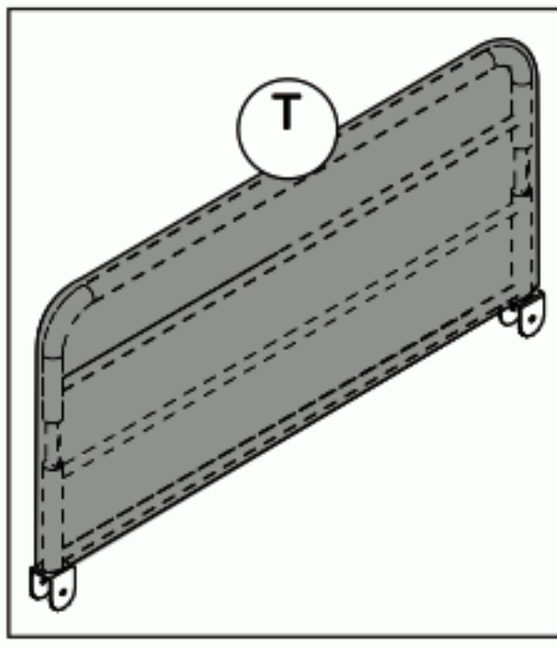
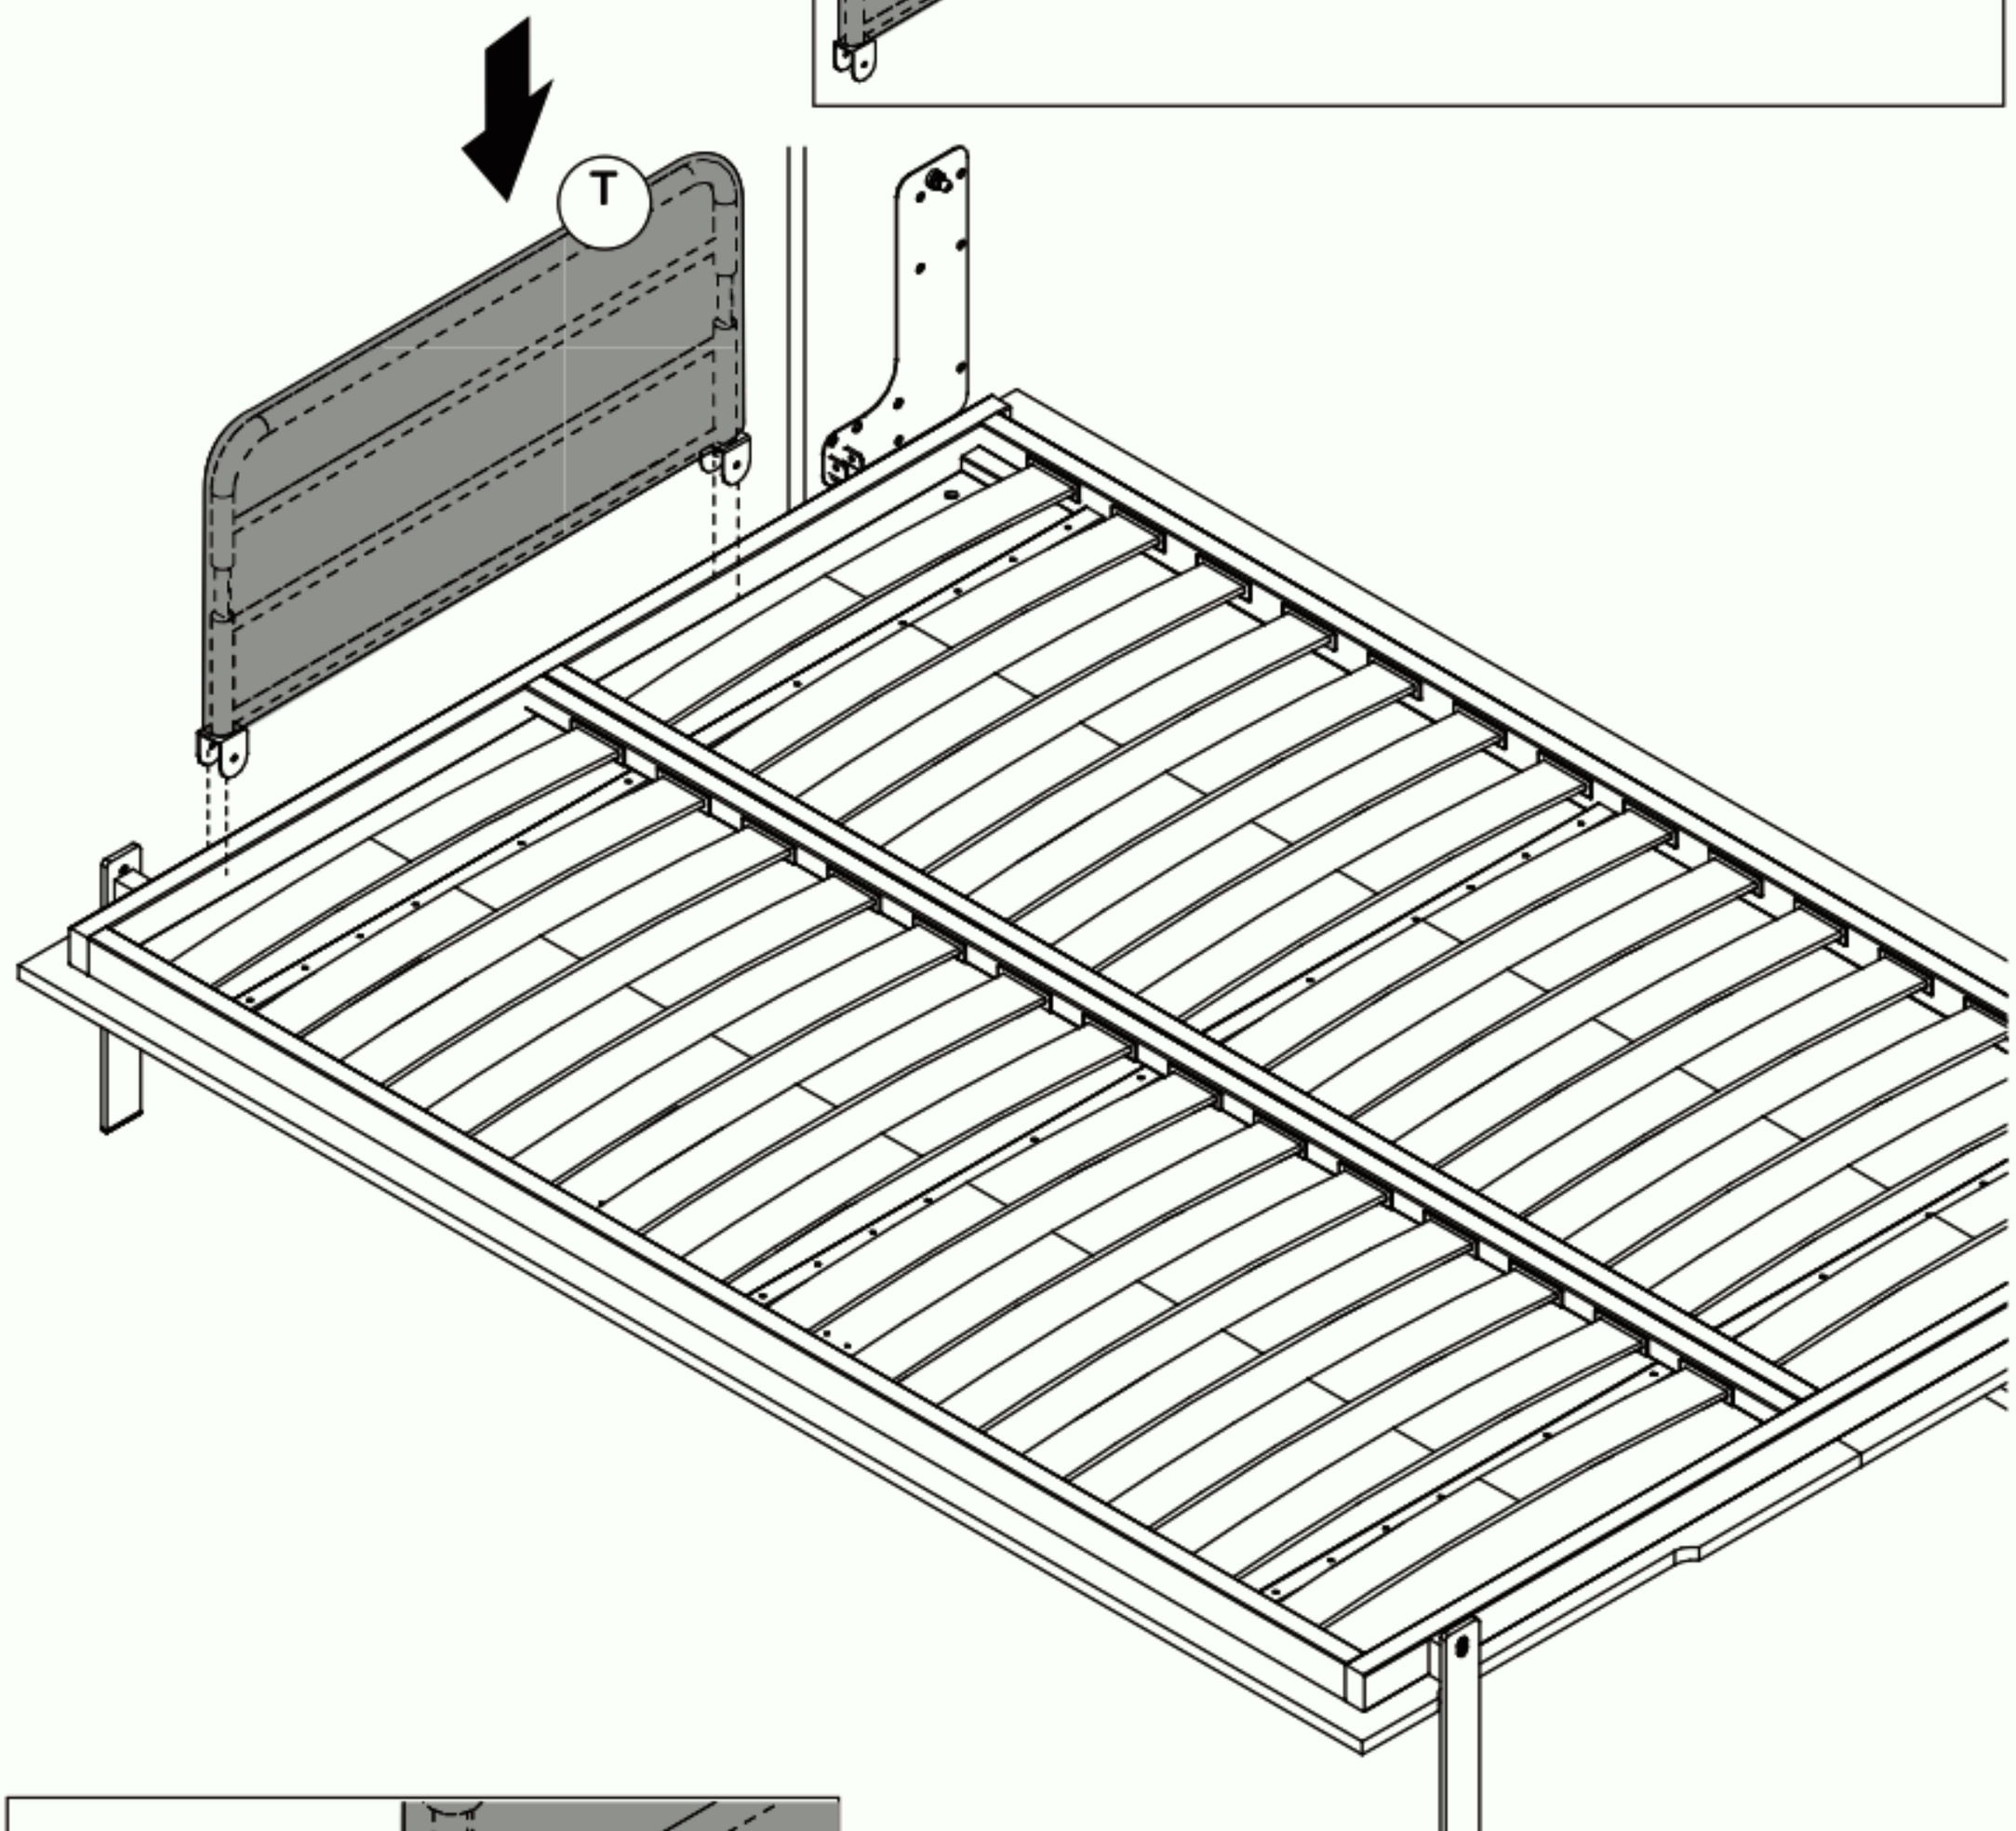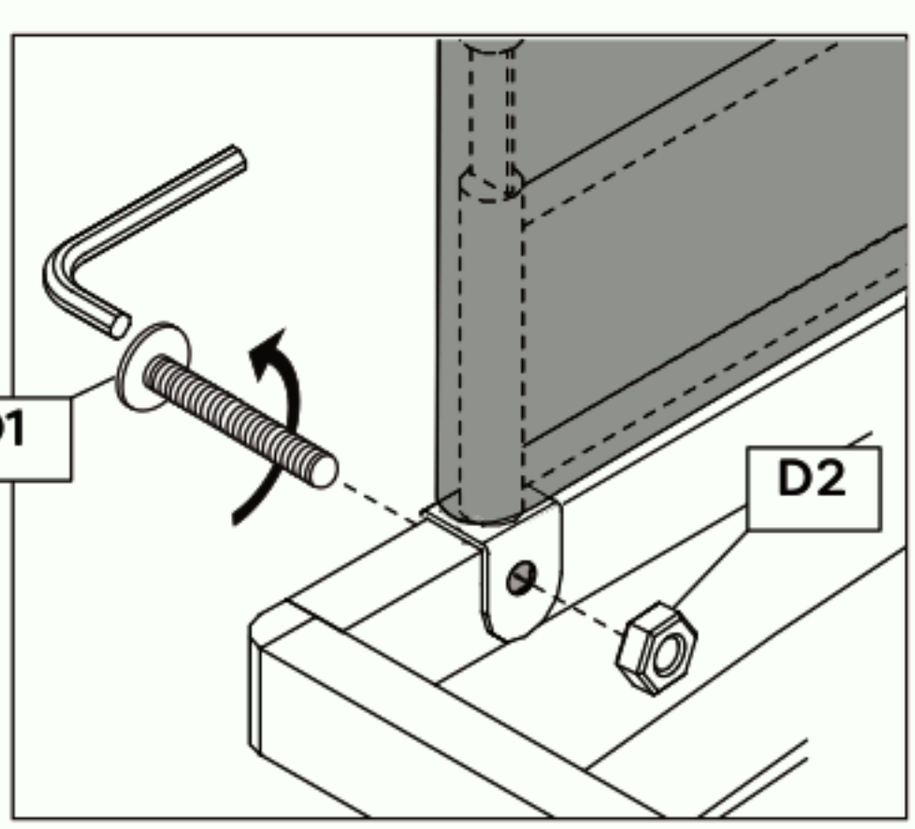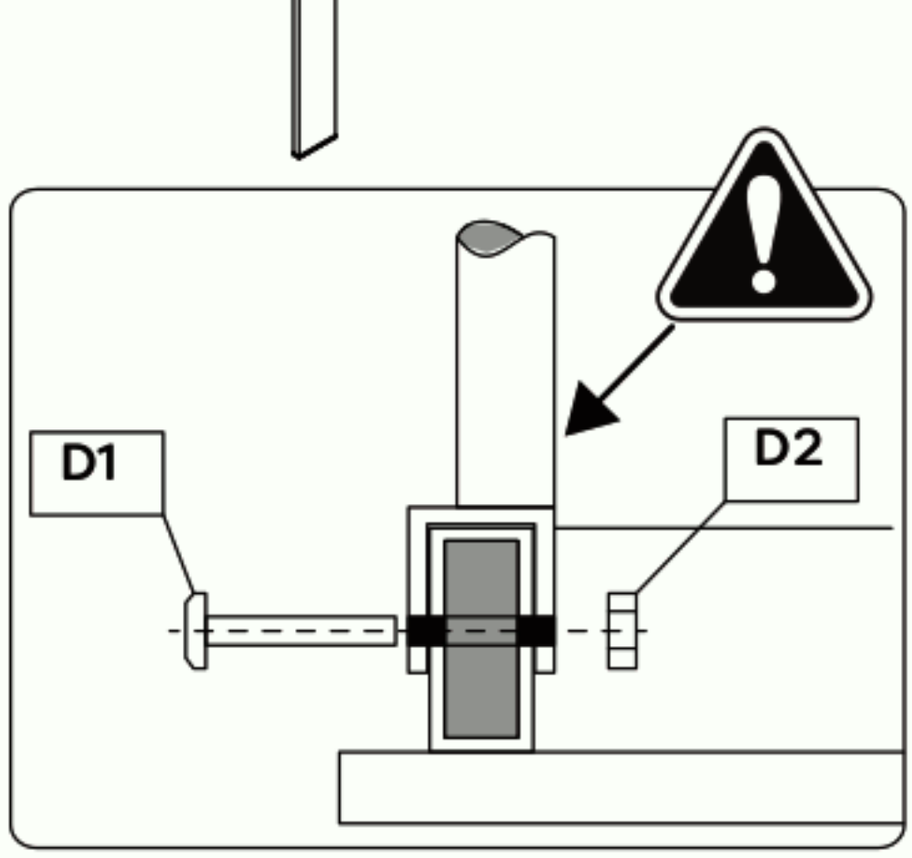
D 1	D 2
2x	2x
M6x50	M6x6