


1. - Posizionare sul bordo del piano una metà del telaio



2. - Fissare lateralmente la prima parte del telaio avvitando le viti nei due fori presenti nel bordo del piano

3. - Continuare a fissare la prima parte del telaio con altre 3 viti

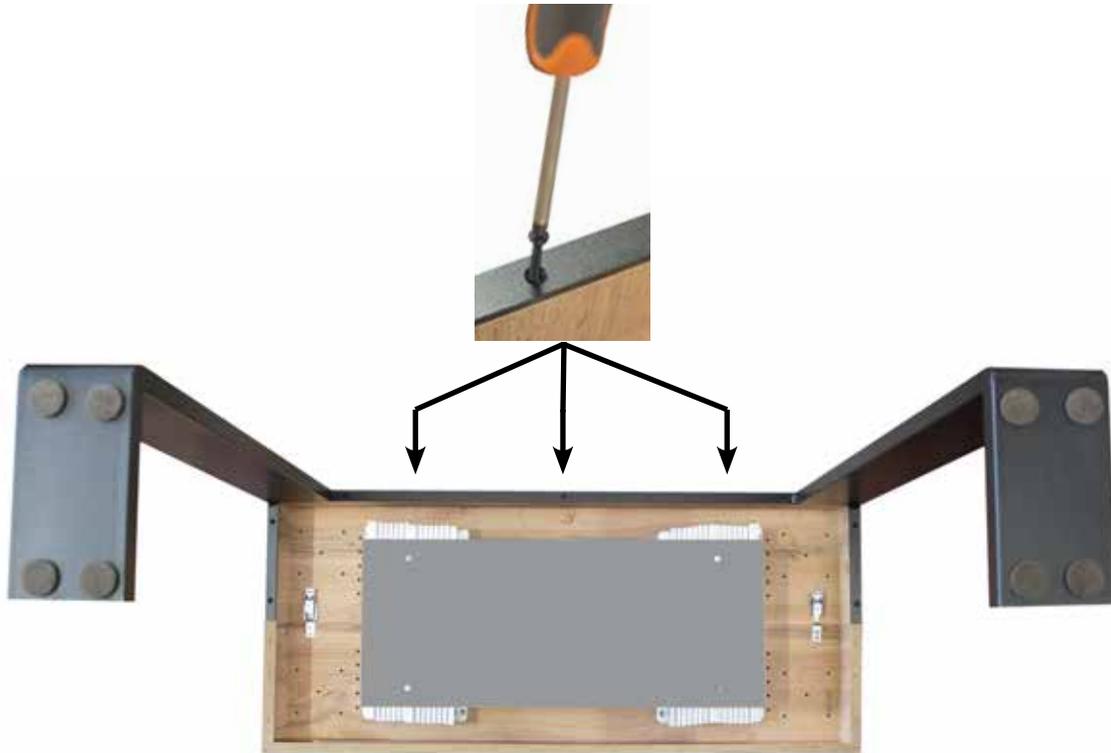

4. - Fissare la seconda parte del telaio come fatto per la prima

