


MONTAGGIO DELLA RETE DIVISA IN DUE (LETTI VERTICALI)

1 UNIONE DELLE DUE RETI

Inserire le barre in ferro all'interno dei tubolari delle reti, come indicato in figura
La barra lato testiera presenta un bordo più corto con incavi nella parte alta

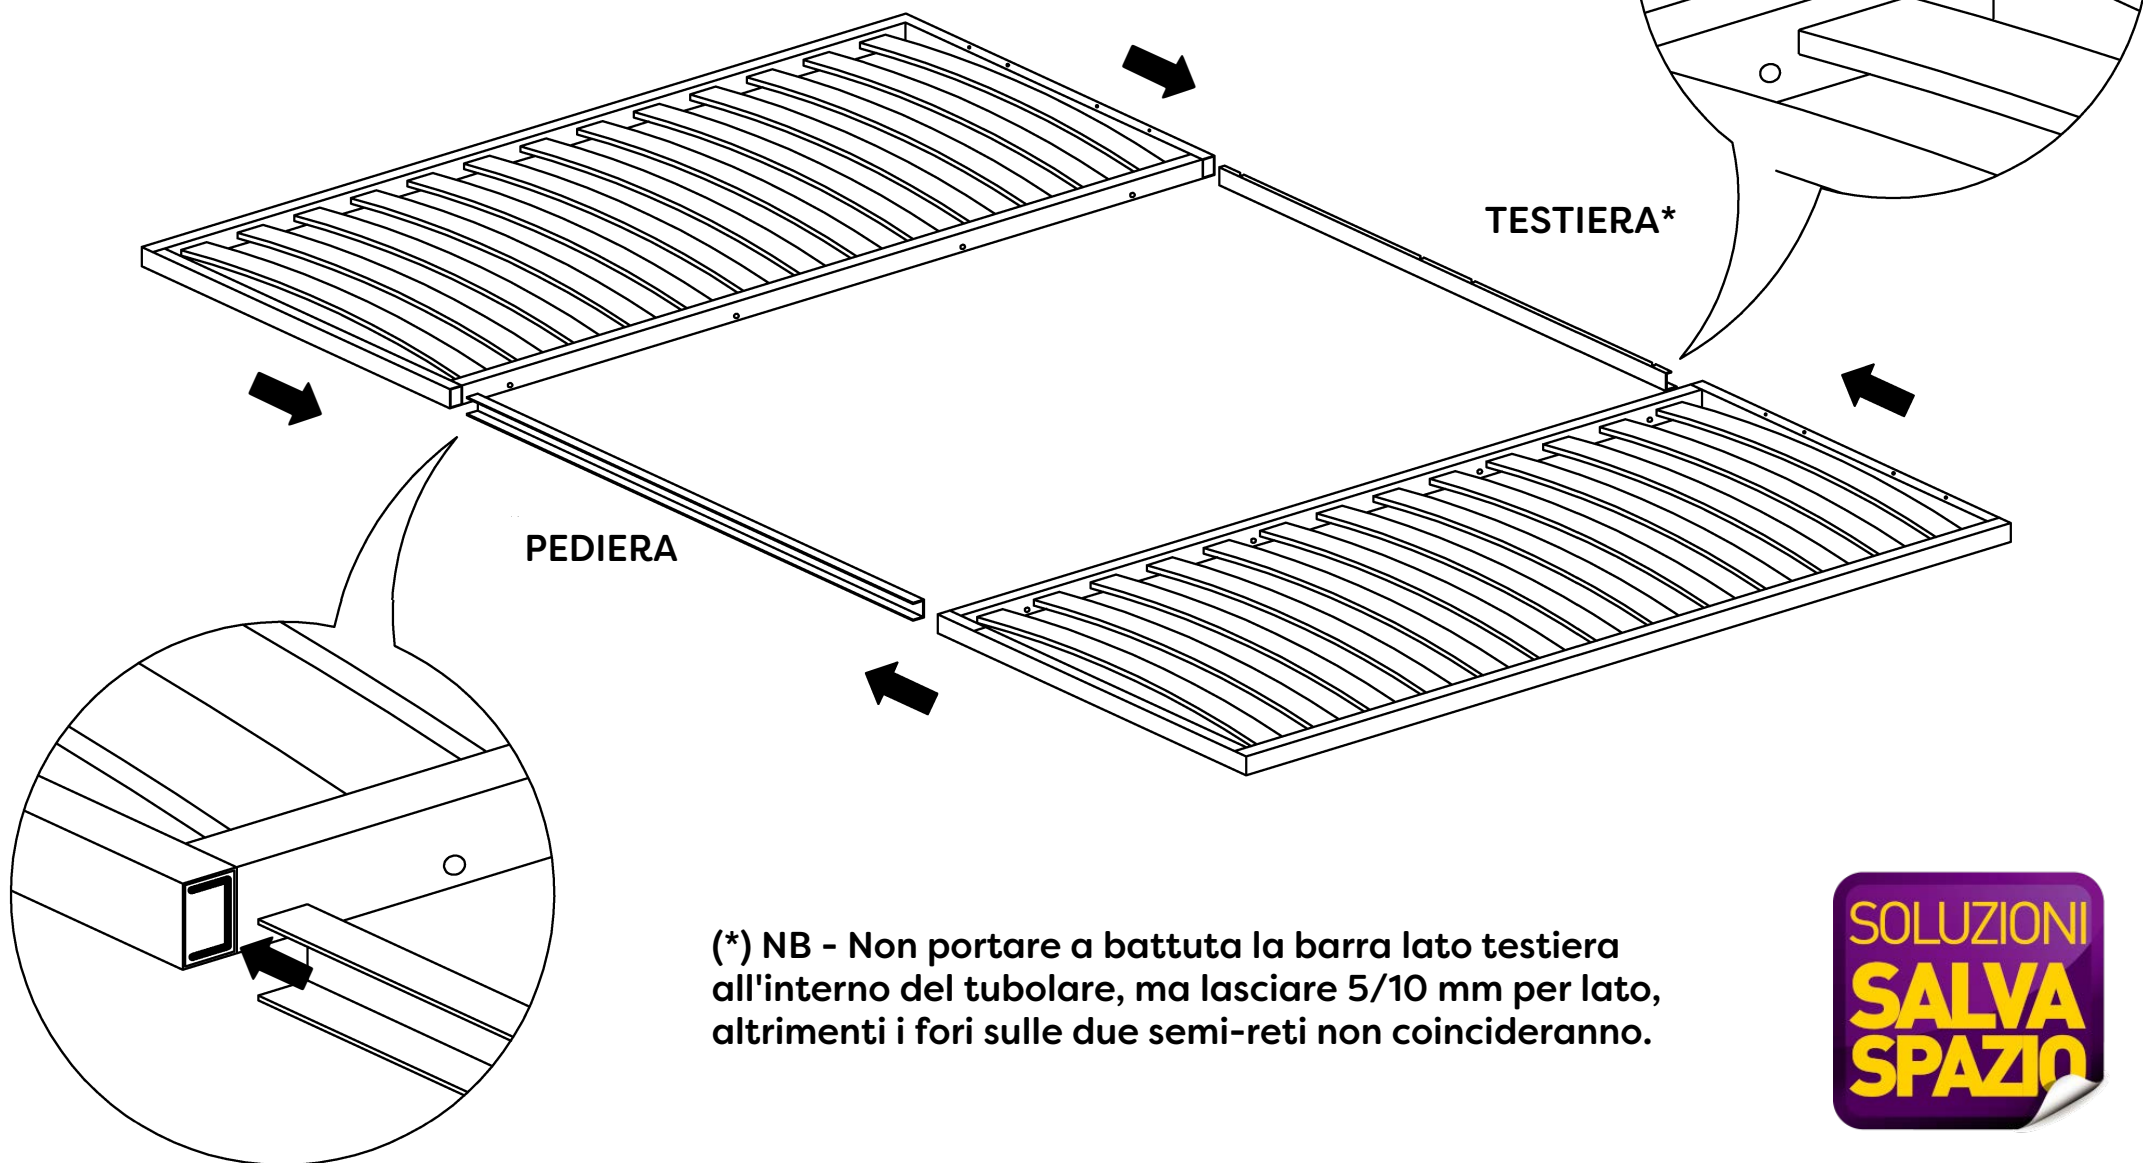

(*) NB - Non portare a battuta la barra lato testiera all'interno del tubolare, ma lasciare 5/10 mm per lato, altrimenti i fori sulle due semi-reti non coincideranno.

SOLUZIONI
**SALVA
SPAZIO**

2


FISSAGGIO DELLE DUE RETI

2.1 - unire tra loro le due semi-reti con i 4 bulloni TC 8x80 e relativi dadi, avendo accortezza di non serrarli ancora del tutto in questa fase

2.2 - bloccare la barra lato testiera con i 4 bulloni TP 6x40

2.3 - fissare la rete ai pannelli in legno frontali con i 24 bulloni "O" 6x50

2.4 - serrare definitivamente i 4 bulloni del punto 2.1

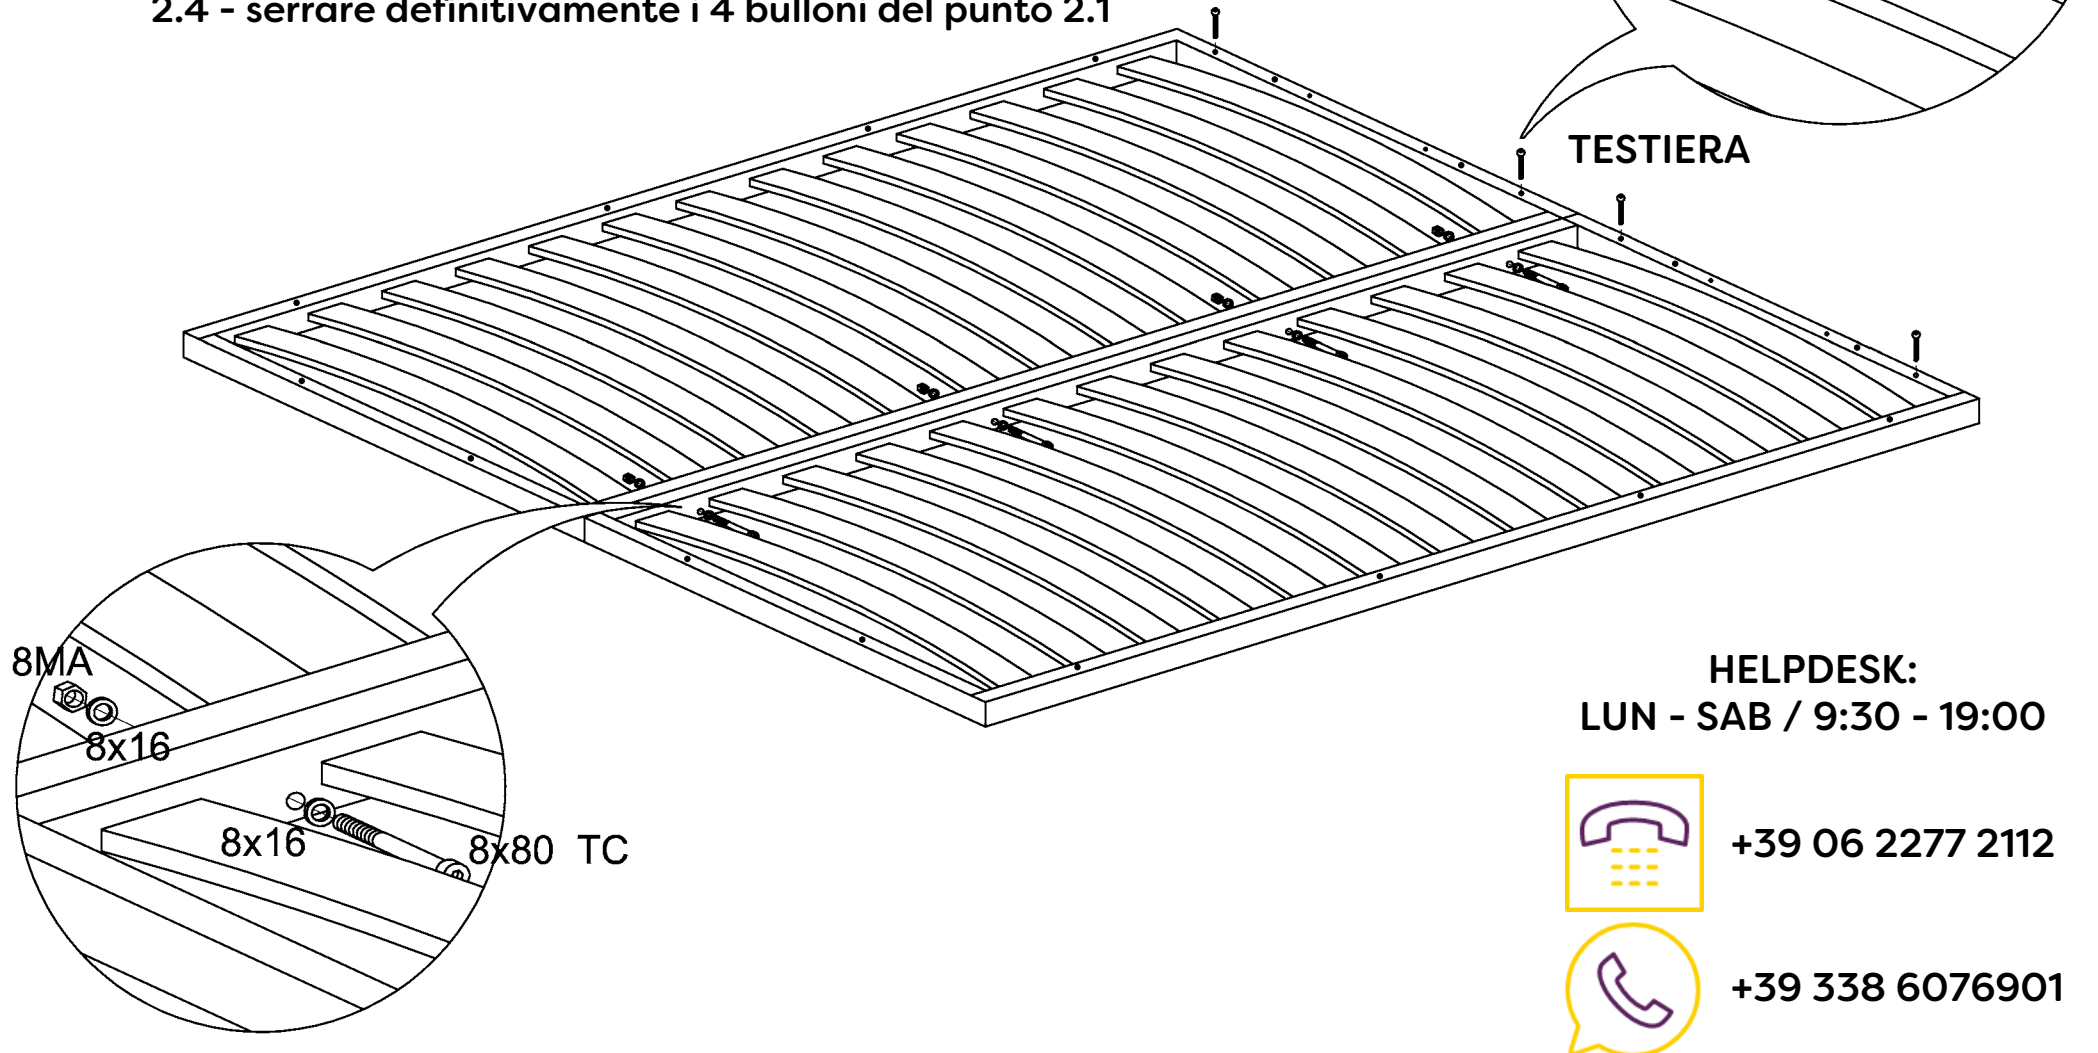

HELPDESK:
LUN - SAB / 9:30 - 19:00



+39 06 2277 2112



+39 338 6076901